




EN

ES

DE

HEATING VIBRATING MASTURBATOR

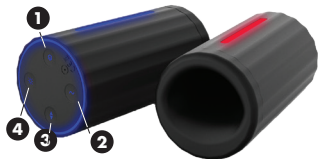

Vibrating masturbator with heat function, with 7 vibration rhythms and 3 speeds to stimulate the penis, and 7 pulsation functions and 3 speeds in the tip to stimulate the penis head.

Long press the on/off button (1) to put the masturbator in stand-by. A blue LED light indicates the activation. Short press the wave button (2) to start and shift the vibrations, long press to turn the vibrations off. Short press the arrow button (3) to start and shift the pulsations, long press to turn the pulsations off. Short press the sun button (4) to activate the heating. When the masturbator starts warming up, a red LED light flashes. Long press to turn the heating off.

FEATURES

PHthalate FREE



Masturbador vibrador con función de calor, con 7 ritmos de vibración y 3 velocidades para estimular el pene, y 7 funciones de pulsación y 3 velocidades en la punta para estimular la cabeza del pene.

Mantenga presionado el botón (1) de encendido / apagado para poner el masturbador en espera. Una luz LED azul indica la activación. Presione brevemente el botón (2) de onda para iniciar y cambiar las vibraciones, presione prolongadamente para apagar las vibraciones. Presione brevemente el botón (3) de flecha para iniciar y cambiar las pulsaciones, presione prolongadamente para apagar las pulsaciones. Presione brevemente el botón (4) del sol para activar la calefacción. Cuando el masturbador comienza a calentarse, una luz LED roja parpadea. Mantenga pulsado para apagar la calefacción.

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

Vibrierender Masturbator mit Wärme-funktion, mit 7 Vibrationsrhythmen und 3 Geschwindigkeiten zur Stimulation des Penis sowie 7 Pulsations-funktionen und 3 Geschwindigkeiten in der Spitze zur Stimulation des Peniskopfes.

Drücken Sie lange die Ein / Aus-Taste(1), um den Masturbator in den Standby-Modus zu versetzen. Eine blaue LED zeigt die Aktivierung an. Drücken Sie kurz die Wellentaste (2), um die Vibrationen zu starten und zu verschieben, und drücken Sie lange, um die Vibrationen auszuschalten. Drücken Sie kurz die Pfeiltaste (3), um die Pulsationen zu starten und zu verschieben, und drücken Sie lange, um die Pulsationen auszuschalten. Drücken Sie kurz die Sonnentaste (4), um die Heizung zu aktivieren. Wenn sich der Masturbator aufwärmt, blinkt eine rote LED. Lang drücken, um die Heizung auszuschalten.

MR. PLEASURE

IT

Masturbatore vibrante con funzione di calore, con 7 ritmi di vibrazione e 3 velocità per stimolare il pene e 3 funzioni di pulsazione e 3 velocità nella punta per stimolare la testa del pene.

Premere a lungo il pulsante di accensione / spegnimento (1) per mettere il masturbatore in stand-by. Una luce LED blu indica l'attivazione. Premere brevemente il pulsante wave (2) per avviare e spostare le vibrazioni, premere a lungo per disattivare le vibrazioni. Premere brevemente il pulsante freccia (3) per avviare e spostare le pulsazioni, premere a lungo per disattivare le pulsazioni. Premere brevemente il pulsante sole (4) per attivare il riscaldamento. Quando il masturbatore inizia a riscaldarsi, una luce LED rossa lampeggia. Premere a lungo per spegnere il riscaldamento.

FR

Masturbateur vibrant avec fonction chaleur, avec 7 rythmes de vibration et 3 vitesses pour stimuler le pénis, et 7 fonctions de pulsation et 3 vitesses dans la pointe pour stimuler la tête du pénis.

Appuyez longuement sur le bouton marche / arrêt (1) pour mettre le masturbateur en veille. Une lumière LED bleue indique l'activation. Appuyez brièvement sur le bouton Wave (2) pour démarrer et décaler les vibrations, appuyez longuement pour désactiver les vibrations. Appuyez brièvement sur le bouton fléché (3) pour démarrer et décaler les pulsations, appuyez longuement pour désactiver les pulsations. Appuyez brièvement sur le bouton soleil (4) pour activer le chauffage. Lorsque le masturbateur commence à se réchauffer, un voyant LED rouge clignote. Appuyez longuement pour éteindre le chauffage.

PT

Masturbador vibratório com função de calor, com 7 ritmos de vibração e 3 velocidades para estimular o pênis, e 7 funções de pulsação e 3 velocidades na ponta para estimular a cabeça do pênis.

Pressione e segure o botão liga / desliga (1) para colocar o masturbador em stand-by. Uma luz LED azul indica a ativação. Pressione rapidamente o botão de onda (2) para iniciar e deslocar as vibrações, pressione longamente para desligar as vibrações. Pressione rapidamente o botão de seta (3) para iniciar e mudar as pulsações, pressione longamente para desligar as pulsações. Pressione rapidamente o botão solar (4) para ativar o aquecimento. Quando o masturbador começa a aquecer, uma luz LED vermelha pisca. Pressione longamente para desligar o aquecimento.

RU

Вибрационный masturbator с функцией нагрева, с 7 ритмами вибрации и 3 скоростями для стимуляции полового члена, а также 7 функциями пульсации и 3 скоростями кончика для стимуляции головки полового члена.

нажмите и удерживайте кнопку (1) включения / выключения, чтобы перевести masturbator в режим ожидания. Синий светодиодный индикатор указывает на активацию. Кратковременно нажмите кнопку (2) волны, чтобы начать и сдвинуть вибрации, нажмите и удерживайте, чтобы выключить вибрацию. Кратковременное нажатие кнопки со стрелкой (3) запускает и смещает пульсации, длительное нажатие - выключение пульсации. Кратковременно нажмите кнопку (4) солнца, чтобы активировать обогрев. Когда masturbator начинает нагреваться, мигает красный светодиод. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить нагрев.

Art. 21813