

**RAM  
ROD**  
ART 22086



[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

EN


**Buttons:**

Press the Power button for 3 seconds to turn the penisring on/off. Press again to change the frequencies. 10 Frequencies change cyclically.

On the remote control, press the lower button to switch vibration mode, press the upper button to pause.

**How to charge:**


Magnetic charging design. When the charging cable is attached to the 2 magnets on the product, the indicator light will light up, the button will flash, and the device will start charging. It takes 90 minutes to fully charge. Then the

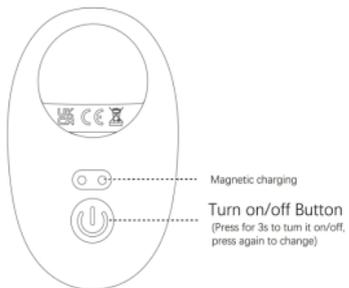

device can work continuously for 45 minutes. After a full charge, the indicator light stops flashing.

**Cleaning and maintenance:**

Clean the product with warm water and soap. Rinse with warm water. Use a clean lint-free cloth or microfiber towel to dry the device. Store in a dry place, in a clean environment, and keep it separate from other items to avoid children's contact. Do not use alcohol to clean the product. It will corrode the surface and accelerate aging. The waterproof rating of this product is IPX6, which is suitable for playing in water but do not immerse it for a long time.

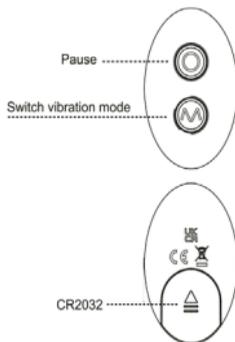

EN

ES

**Botones:**

Pulsa el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el penisring. Pulse de nuevo para cambiar las frecuencias. 10 frecuencias cambian cíclicamente. En el mando a distancia, pulse el botón inferior para cambiar el modo de vibración, pulse el botón superior para pausar.

**Cómo cargar:**

Diseño de carga magnética. Cuando el cable de carga se conecta a los 2 imanes del producto, la luz indicadora se encenderá, el botón parpadeará y el dispositivo comenzará a cargarse. Tarda 90 minutos en cargarse completamente. A continuación, el dispositivo puede funcionar de forma continua durante 45 minutos. Después de una carga completa, el indicador luminoso deja de parpadear.

**Limpieza y mantenimiento:**

Limpie el producto con agua tibia y jabón. Acláralo con agua tibia. Utiliza un paño limpio que no suelte pelusa o una toalla de microfibra para secar el aparato. Guárdelo en un lugar seco, en un ambiente limpio, y manténgalo separado de otros artículos para evitar el contacto de los niños. No utilice alcohol para limpiar el producto. Corromperá la superficie y acelerará el envejecimiento. La clasificación de impermeabilidad de este producto es IPX6, lo que es adecuado para jugar en el agua, pero no lo sumerja durante mucho tiempo.

DE

**Tasten:**

Drücken Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang, um den Penisring ein- und auszuschalten. Drücken Sie erneut, um die Frequenzen zu ändern. 10 Frequenzen wechseln zyklisch. Auf der Fernbedienung, drücken Sie die untere Taste, um den Vibrationsmodus zu wechseln, drücken Sie die obere Taste, um zu pausieren.

**Wie zu laden:**

Magnetisches Ladedesign. Wenn das Ladekabel an den 2 Magneten am Produkt befestigt ist, leuchtet die Kontrollleuchte auf, die Taste blinkt und das Gerät beginnt zu laden. Es dauert 90 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Danach kann das Gerät 45 Minuten lang ununterbrochen arbeiten. Nach einer vollständigen Aufladung hört die Anzeigelampe auf zu blinken.

**Reinigung und Wartung:**

Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und Seife. Spülen Sie es mit warmem Wasser ab. Trocknen Sie das Gerät mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder einem Mikrofasertuch ab. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort und in einer sauberen Umgebung auf, und halten Sie es von anderen Gegenständen getrennt, um den Kontakt mit Kindern zu vermeiden. Verwenden Sie keinen Alkohol zur Reinigung des Geräts. Er beschädigt die Oberfläche und beschleunigt den Alterungsprozess. Dieses Produkt ist nach IPX6 wasserdicht und eignet sich zum Spielen im Wasser, darf aber nicht für längere Zeit untergetaucht werden.

**RAM  
ROD**

ART. 22086



[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

IT

**Pulsanti:**

Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spengere il penisring. Premere di nuovo per cambiare le frequenze. 10 frequenze cambiano ciclicamente. Sul telecomando, premere il pulsante inferiore per cambiare la modalità di vibrazione, premere il pulsante superiore per mettere in pausa.

**Come si ricarica:**

Design di ricarica magnetica. Quando il cavo di ricarica è collegato ai 2 magneti sul prodotto, la spia si accende, il pulsante lampeggia e il dispositivo inizia a caricarsi. La ricarica completa richiede 90 minuti. Il dispositivo può quindi funzionare ininterrottamente per 45 minuti. Dopo una carica completa, la spia smette di lampeggiare.

**Pulizia e manutenzione:**

Pulire il prodotto con acqua calda e sapone. Risciacquare con acqua calda. Utilizzare un panno pulito che non lasci pelucchi o un asciugamano in microfibra per asciugare il dispositivo. Conservare in un luogo asciutto, in un ambiente pulito e tenerlo separato da altri oggetti per evitare il contatto con i bambini. Non utilizzare alcol per pulire il prodotto. Corromperà la superficie e accelererà l'invecchiamento. Il grado di impermeabilità di questo prodotto è IPX6, adatto per giocare in acqua, ma non immergerlo per lungo tempo.

FR

**Boutons:**

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le penisring. Appuyer à nouveau pour changer les fréquences. 10 fréquences changent cycliquement. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton du bas pour changer de mode de vibration, appuyez sur le bouton du haut pour faire une pause.

**Comment charger :**

Chargement magnétique. Lorsque le câble de chargement est fixé aux deux aimants du produit, le voyant lumineux s'allume, le bouton clignote et l'appareil commence à se charger. Le chargement complet prend 90 minutes. L'appareil peut alors fonctionner en continu pendant 45 minutes. Après une charge complète, le voyant lumineux cesse de clignoter.

**Nettoyage et entretien:**

Nettoyer le produit avec de l'eau chaude et du savon. Rincer à l'eau chaude. Utilisez un chiffon propre et non pelucheux ou une serviette en microfibras pour sécher l'appareil. Conservez-le dans un endroit sec, dans un environnement propre, et séparez-le des autres objets pour éviter tout contact avec les enfants. N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer le produit. Il corroderait la surface et accélérerait le vieillissement. L'indice d'étanchéité de ce produit est IPX6, ce qui permet de jouer dans l'eau, mais sans l'immerger pendant une longue période.

PT

**Botões:**

Prima o botão de alimentação durante 3 segundos para ligar/desligar o penisring. Prima novamente para alterar as frequências. 10 As frequências mudam ciclicamente. No controlo remoto, prima o botão inferior para mudar o modo de vibração, prima o botão superior para fazer uma pausa.

**Como carregar:**

Design de carregamento magnético. Quando o cabo de carregamento é ligado aos 2 imanes do produto, a luz indicadora acende-se, o botão pisca e o dispositivo começa a carregar. Demora 90 minutos a carregar completamente. Depois, o aparelho pode funcionar continuamente durante 45 minutos. Após um carregamento completo, a luz indicadora deixa de piscar.

**Limpeza e manutenção:**

Limpar o produto com água morna e sabão. Enxaguar com água morna. Utilize um pano limpo que não largue pêlos ou uma toalha de microfibras para secar o aparelho. Guarde-o num local seco, num ambiente limpo, e mantenha-o separado de outros artigos para evitar o contacto com as crianças. Não utilize álcool para limpar o produto. Este corroe a superfície e acelerará o envelhecimento. A classificação de impermeabilidade deste produto é IPX6, o que é adequado para brincar na água, mas não o submergir durante muito tempo.

RU

**Кнопки:**

Нажмите кнопку питания на 3 секунды, чтобы включить/выключить penisring. Нажмите еще раз, чтобы изменить частоты. 10 Частоты меняются циклически. На пульте дистанционного управления нажмите нижнюю кнопку для переключения режима вибрации, нажмите верхнюю кнопку для паузы.

**Как заряжать:**

Магнитная конструкция зарядки. Когда зарядный кабель прикреплен к 2 магнитам на устройстве, загорается индикатор, кнопка мигает, и устройство начинает заряжаться. Для полной зарядки требуется 90 минут. После этого устройство может непрерывно работать в течение 45 минут. После полной зарядки индикатор перестает мигать.

**Чистка и обслуживание:**

Очистите устройство теплой водой с мылом. Ополосните теплой водой. Используйте чистую безворсовую ткань или полотенце из микрофибры, чтобы высушить устройство. Храните устройство в сухом месте, в чистом помещении, отдельно от других предметов, чтобы избежать контакта с детьми. Не используйте спирт для очистки устройства. Он разьет поверхность и ускорит старение. Степень водонепроницаемости данного изделия - IPX6, что подходит для игры в воде, но не погружайте его в воду на длительное время.