

# BLOWTECH

ULTIMATE POWER STROKER

by  
**dt**  
dreamtoys



**TIGHT GRIP STROKING MACHINE**  
**USER GUIDE**

## TABLE OF CONTENTS:

English .....	3
Español .....	6
Deutsch .....	9
Italian .....	12
French .....	15
Portugese .....	18
Russian .....	21

**BUTTON GUIDE:****HOW TO USE:**

Clean thoroughly before and after each use. Unscrew the lid at the bottom of the device. It is recommended to apply a water-based lubricant during each use for a better experience. **Not compatible with silicone lubricant.**

**Power Button:** Press and hold the power button for 3 seconds to turn on/off. A white LED will light up and remain solid to indicate power is on. Double press the power button at any time to pause the functions.

**Warming Function:** When you turn the device on, it will begin to warm. It may take up to 10 minutes to warm fully.


**Suction Mode:** Press the suction ✳ button to enter Suction Mode, and press again to cycle through the 3 suction patterns. Press and hold the suction ✳ button down for 3 seconds to turn off Suction Mode.

**Vibration Mode:** Press and hold the vibration 🌀 button to turn on Vibration Mode, and press again to cycle through the 3 vibration intensities and 7 vibration patterns. Hold the vibration 🌀 button down for 3 seconds to turn off Vibration Mode.

**Thrusting Mode:** Press the thrusting ⚡ button to cycle through 2 thrusting speeds and 4 thrusting patterns. You can also adjust the thrusting speed by sliding your finger on the control dial of the power button in a circular motion. Press and hold the thrusting ⚡ button down for 3 seconds to turn off Thrusting Mode.

## CLEANING & STORAGE:

1. To clean the device, first ensure the item is fully turned off.
2. Twist the rim of the inner sleeve until you hear a “click” noise.
3. Carefully pull the inner sleeve away from the device.
4. Clean with warm water and mild soap or a non-alcohol based toy cleaner. Wipe dry with a clean, soft towel.
5. Place the stroker sleeve back into the device, ensuring the magnets connect firmly.
6. Twist again until you hear a “click” noise.
7. Store in a dry place away from direct sunlight. Avoid exposing it to extreme heat. Keep away from water and never immerse it.

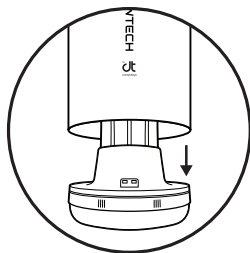

## CHARGING:

Connect the included USB charging cable to the port on the back of the device.

**Flashing LED Light:** Item is charging.

**Solid LED Light:** Item is fully charged.

Full charge takes approx. 120 min

## SPECIFICATIONS:

Material: ABS & TPE

Charging Time: 120 min

Use Time: 40 min

Battery: 1000mAh

## SAFETY & WARNINGS:

**Caution:** This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga B.V.  
Noordpolderstraat 21,  
4571 LR Axel, The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

ES

## GUÍA DE BOTONES:



### MODO DE EMPLEO:

Limpia a fondo el aparato antes y después de cada uso. Desenrosca la tapa en la parte inferior del dispositivo. Se recomienda aplicar lubricante a base de agua en cada uso para disfrutar de una mejor experiencia. **No compatible con lubricantes de silicona.**

**Botón de encendido:** Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar. Un LED rojo se ilumina y permanece fijo para indicar que la alimentación está encendida. Pulsa dos veces el botón de encendido en cualquier momento para pausar las funciones.

**Función de calentamiento:** Cuando enciendas el dispositivo, comenzará a calentarse. Puede tardar hasta 10 minutos en calentarse por completo.


**Modo de succión:** Pulsa el botón de succión ✨ para entrar en el modo de succión y vuelve a pulsarlo para pasar por los 3 patrones de succión. Mantén pulsado el botón de succión ✨ durante 3 segundos para desactivar el modo de succión.

**Modo de vibración:** Pulsa el botón de vibración 🌀 para activar el modo de vibración. Un LED se encenderá para indicar que se ha seleccionado el modo. Vuelve a pulsar este botón para alternar entre las 3 intensidades de vibración y los 7 patrones de vibración. Mantén pulsado el botón de vibración 🌀 durante 3 segundos para desactivar el modo vibración.

**Modo de empuje:** Pulsa el botón de empuje ⬇ para desplazarte por los 2 intensidades de empuje y 4 patrones de empuje. También puedes ajustar la velocidad de empuje deslizando el dedo sobre el dial de control del botón de encendido con un movimiento circular. Mantén pulsado el botón de empuje ⬇ durante 3 segundos para desactivar modo de empuje.

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

1. Para limpiar el aparato, primero asegúrate de que está completamente apagado.
2. Gira el borde de la manga interior hasta que oigas un ruido de «clic».
3. Tira con cuidado de la funda interior del dispositivo.
4. Limpia con agua tibia y un jabón suave o un limpiador de juguetes sin alcohol. Seca con una toalla limpia y suave.
5. Vuelve a colocar la funda del estimulador en el dispositivo, asegurándote de que los imanes estén firmemente conectados.
6. Gira de nuevo hasta que oigas un ruido de «clic».
7. Conservar en un lugar seco y protegido de la luz solar directa. Evita exponerlo al calor extremo. Manténlo alejado del agua y nunca lo sumerjas.

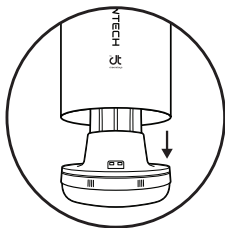

## CARGA:

Conecta el cable de carga USB incluido al puerto situado en la parte posterior del aparato.

**Luz LED intermitente:** El aparato se está cargando.

**Luz LED fija:** El aparato está completamente cargado.

Tarda unos 120 minutos en cargarse por completo.

## ESPECIFICACIONES:

Materiales: Silicona, ABS, y TPE

Tiempo de carga: 120 minutos

Tiempo de uso: 120 minutos

Batería: 850mAh

## SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS:

**Precaución:** Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda el uso prolongado y frecuente.

Tonga B.V.

Noordpolderstraat 21,

4571 LR Axel, The Netherlands

[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

Eliminación de aparatos electrónicos viejos (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos):



El símbolo del cubo de basura tachado indica que estos artículos no deben tratarse como residuos domésticos, sino que deben llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



## TASTENANLEITUNG:







## VERWENDUNG:



Vor und nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Schrauben Sie den Deckel auf der Unterseite des Geräts ab. Es wird empfohlen, bei jedem Gebrauch ein Gleitmittel auf Wasserbasis aufzutragen, um für ein besseres Erlebnis zu sorgen. **Nicht kompatibel mit Silikon-Gleitmittel.**

**Einschalttaste:** Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrationsmodus ein-/auszuschalten. Eine rote LED leuchtet auf und leuchtet dauerhaft, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Durch zweimaliges Drücken der Einschalttaste können Sie die Funktionen jederzeit anhalten.

**Wärmefunktion:** Wenn Sie das Gerät einschalten, beginnt es, warm zu werden. Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis es komplett warm ist.


**Absaugmodus:** Drücken Sie die Absaugtaste  um den Absaugmodus zu aktivieren, und drücken Sie sie erneut, um zwischen den 3 Absaugmustern zu wechseln. Halten Sie die Absaugtaste  3 Sekunden lang gedrückt, um den Absaugmodus auszuschalten.

**Vibrationsmodus:** Drücken Sie die Vibrationstaste  um den Vibrationsmodus zu aktivieren. Eine LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Modus ausgewählt wurde. Drücken Sie sie erneut, um zwischen den 3 Vibrationsstärken und 7 Vibrationsmustern zu wechseln. Drücken Sie die Vibrationstaste  und halten Sie sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrationsmodus auszuschalten.

**Schubmodus:** Drücken Sie die Schubtaste  um zwischen den 2 Schubmodus und 4 Schubmustern zu wechseln. Sie können die Schubgeschwindigkeit auch einstellen, indem Sie Ihren Finger in einer kreisförmigen Bewegung über das Einstellrad der Einschalttaste bewegen. Drücken Sie die schubtaste  und halten Sie sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um den Schubmodus auszuschalten.

## PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG:

1. Um das Gerät zu reinigen, stellen Sie zunächst sicher, dass es vollständig ausgeschaltet ist.
2. Drehen Sie den Rand der Innenhülse, bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören.
3. Ziehen Sie die Innenhülse vorsichtig aus dem Gerät.
4. Mit warmem Wasser und einer milden Seife oder alkoholfreiem Spielzeugreiniger reinigen. Mit einem sauberen, weichen Handtuch trocken wischen.
5. Stecken Sie die Stroker-Hülse wieder in das Gerät und stellen Sie sicher, dass die Magnete richtig verbunden sind.
6. Drehen Sie erneut, bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören.
7. An einem trockenen Ort lagern und nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Vermeiden Sie extreme Hitzeeinwirkung. Halten Sie es von Wasser fern, bzw. tauchen Sie es nicht ein.

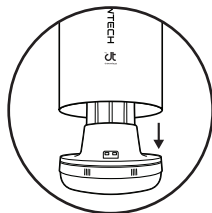

## LADEN:

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an den Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.

**Blinkendes LED-Licht:** Gerät wird geladen.

**Permanentes LED-Licht:** Das Gerät ist vollständig aufgeladen. Das vollständige Aufladen dauert ca. 120 Minuten.

## SPEZIFIKATIONEN:

Material: Silikon, ABS und TPE

Aufladezeit: 120 Minuten

Betriebsdauer: 40 Minuten

Akku: 1000mAh

## SICHERHEIT UND WARNHINWEISE:

**Achtung:** Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien angewendet werden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen.

Tonga B.V.

Noordpolderstraat 21,

4571 LR Axel, The Netherlands

[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (gilt in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Abfallsammelsystemen):



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass diese Gegenstände nicht als Hausmüll zu behandeln sind, sondern zu den entsprechenden Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden müssen.



## MODALITÀ D'USO:

Pulire accuratamente prima e dopo ogni utilizzo. Svitare il coperchio nella parte inferiore del dispositivo. Si consiglia di applicare un lubrificante a base d'acqua durante ogni utilizzo per una migliore esperienza. **Non compatibile con lubrificanti al silicone.**

**Pulsante di accensione:** Tenere premuto il tasto accensione per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo. Un LED rosso si accende e rimane acceso per indicare che l'alimentazione è accesa. Premi due volte il pulsante di accensione in qualsiasi momento per mettere in pausa le funzioni.

**Funzione di riscaldamento:** Quando accendi il dispositivo, inizierà a riscaldarsi. Potrebbero essere necessari fino a 10 minuti perché si riscaldi completamente.


**Modalità aspirazione:** Premere il pulsante aspirazione ✱ per accedere alla modalità aspirazione e premerlo nuovamente per scorrere i 3 schemi di aspirazione. Tenere premuto il tasto aspirazione ✱ per 3 secondi per disattivare la modalità aspirazione.

**Modalità vibrazione:** Premere il tasto vibrazione 𐄂 per attivare la modalità vibrazione; un LED si accende per indicare che la modalità è stata selezionata. Premere nuovamente per scorrere tra le 3 intensità di vibrazione e i 7 modelli di vibrazione. Tenere premuto nuovamente il tasto vibrazione 𐄂 per 3 secondi per disattivare la modalità vibrazione.

**Modalità spinta:** Premere il tasto spinta 𐄃 per scorrere tra le 2 intensità di spinta e i 4 schemi di spinta. Puoi anche regolare la velocità di spinta facendo scorrere il dito sulla ghiera di controllo del pulsante di accensione con un movimento circolare. Tenere premuto nuovamente il tasto spinta 𐄃 per 3 secondi per disattivare la modalità spinta.

## PULIZIA E CONSERVAZIONE:

1. Per pulire il dispositivo, assicurarsi innanzitutto che questo sia completamente spento.
2. Ruota il bordo del manicotto interno finché non senti il rumore simile a un "clic".
3. Estrarre con cautela la custodia interna dal dispositivo.
4. Pulire con acqua tiepida e sapone neutro o con un detergente per giocattoli non alcolico. Asciugare con un panno morbido e pulito.
5. Riposiziona il manicotto stroker nel dispositivo, assicurandosi che i magneti siano collegati saldamente.
6. Ruota di nuovo finché non senti un rumore simile a un "clic".
7. Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta. Evita di esporlo a temperature estreme. Tienilo lontano dall'acqua e non immergerlo mai.

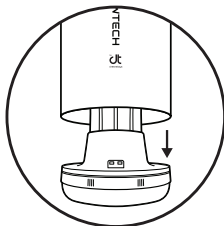

## RICARICA:

Collegare il cavo di ricarica USB incluso alla porta sul retro del dispositivo.

**Luce LED lampeggiante:** Il dispositivo è in carica.

**Luce LED fissa:** Il dispositivo è completamente carico.

La ricarica completa richiede circa 120 minuti.

## SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali: Silicone e ABS e TPE

Tempo di ricarica: 120 minuti

Tempo di utilizzo: 40 minuti

Batteria: 1000mAh

## SICUREZZA E AVVERTENZE:

**Attenzione:** Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere usato su aree cutanee gonfie o infiammate. Un uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato.

Tonga B.V.

Noordpolderstraat 21,  
4571 LR Axel, The Netherlands

[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):



Il simbolo della pattumiera barrato indica che questi articoli non devono essere trattati come rifiuti domestici, ma piuttosto portati al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

## GUIDE DES BOUTONS:

FR



## MODE D'EMPLOI:

Nettoyez la gaine en profondeur avant et après chaque utilisation. Dévissez le couvercle situé au bas de l'appareil. Il est recommandé d'appliquer un lubrifiant à base d'eau lors de chaque utilisation pour une meilleure expérience. **Non compatible avec les lubrifiants à base de silicone.**

**Bouton marche/arrêt:** Maintenez le bouton Marche appuyé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Une LED rouge s'allume alors et reste allumée pour indiquer que l'appareil est sous tension. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation à tout moment pour suspendre les fonctions.

**Fonction de réchauffement:** Lorsque vous allumez l'appareil, il commence à chauffer. Le réchauffement complet peut prendre jusqu'à 10 minutes


**Mode Succion:** Appuyez sur le bouton de succion ✳ pour activer le mode Succion, puis appuyez de nouveau dessus pour parcourir les 3 programmes de succion disponibles. Maintenez le bouton de succion ✳ appuyé pendant 3 secondes pour désactiver le mode Succion.

**Mode Vibration:** Appuyez sur le bouton de vibration 🌀 pour activer le mode Vibration. Une LED s'allume alors pour indiquer que le mode correspondant a été sélectionné. Appuyez de nouveau dessus pour parcourir les 3 intensités de vibration et les 7 programmes de vibration disponibles. Maintenez le bouton de vibration 🌀 appuyé pendant 3 secondes pour désactiver le mode Vibration.

**Mode Va-et-vient:** Appuyez sur le bouton de va-et-vient ⚡ pour parcourir les 2 intensités de va-et-vient et les 4 programmes de va-et-vient disponibles. Vous pouvez également régler la vitesse de poussée en faisant glisser votre doigt sur la molette de commande du bouton d'alimentation par un mouvement circulaire. Maintenez le bouton de va-et-vient ⚡ appuyé pendant 3 secondes pour désactiver le mode Va-et-vient.

## NETTOYAGE ET RANGEMENT:

1. Pour nettoyer l'appareil, assurez-vous d'abord que celui-ci est complètement éteint.
2. Tournez le bord du manchon intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
3. Retirez délicatement la gaine interne de l'appareil.
4. Nettoyez la gaine avec de l'eau chaude et du savon doux ou avec un produit nettoyant sans alcool pour jouets sexuels. Essayez-la avec une serviette douce propre.
5. Remplacez la gaine de masturbation dans l'appareil, en vous vérifiant qu'elle est dans le bon sens.
6. Tournez à nouveau jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
7. Rangez-le dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil. Évitez de l'exposer à la chaleur extrême. Tenez-le à l'écart de l'eau et ne l'immergez jamais.

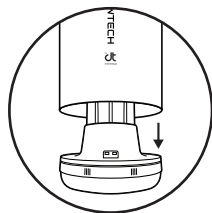



## CHARGEMENT:

Branchez le câble de chargement USB fourni sur le port situé à l'arrière de l'appareil.

**LED clignotante:** L'unité est en cours de chargement.

**LED allumée en continu:** L'unité est chargée à fond.

La charge complète prend environ 120 minutes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériaux: Silicone, ABS et TPE

Temps de charge: 120 minutes

Temps d'utilisation: 40 minutes

Batterie: 1000mAh

## SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS:

**Attention:** Ce produit n'est pas destiné à une utilisation thérapeutique. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée.

Tonga B.V.  
Noordpolderstraat 21,  
4571 LR Axel, The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

Comment jeter des équipements électroniques usagés (applicable dans l'UE et les autres pays européens dotés de systèmes de collecte séparée des déchets) :



Le symbole de la poubelle barrée indique que ces articles ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers, mais plutôt apportés au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



## MODO DE UTILIZAÇÃO:

Limpe cuidadosamente antes e depois de cada utilização.  
Desaparafuse a tampa na parte inferior do dispositivo.  
Recomenda-se a aplicação de um lubrificante à base de água durante cada utilização para uma melhor experiência. **Não compatível com lubrificante de silicone.**

**Botão de alimentação:** Pressione e segure o botão de energia durante 3 segundos para ligar/desligar. Um LED vermelho acender-se-á e permanecerá fixo para indicar que a energia está ligada. Premir duas vezes o botão de alimentação em qualquer altura para colocar as funções em pausa.

**Função de aquecimento:** Quando liga o aparelho, este começa a aquecer. Pode demorar até 10 minutos a aquecer completamente.


**Modo de Sucção:** Pressione o botão de sucção ✱ para entrar no Modo de Sucção e pressione novamente para navegar entre os 3 padrões de sucção. Prima e mantenha premido o botão de sucção ✱ durante 3 segundos para desligar o Modo de sucção.

**Modo de Vibração:** Pressione o botão de vibração 𐄂 para ativar o Modo de Vibração, um LED acender-se-á para indicar que o modo foi selecionado. Pressione novamente para navegar entre as 3 intensidades de vibração e os 7 padrões de vibração. Pressione e mantenha pressionado o botão de vibração 𐄂 novamente durante 3 segundos para desligar o Modo de Vibração.

**Modo de Empurrão:** Prima o botão de empurrão 𐄃 para navegar entre as 2 intensidades de empurrão e os 4 padrões de empurrão. Também pode ajustar a velocidade de impulso deslizando o dedo sobre o botão de controlo do botão de alimentação num movimento circular. Pressione e mantenha pressionado o botão de empurrão 𐄃 novamente durante 3 segundos para desligar o Modo de Empurrão.

## LIMPEZA E ARRUMAÇÃO:

1. Para limpar o dispositivo, certifique-se primeiro de que o objeto está totalmente desligado.
2. Rodar o aro da manga interior até ouvir um som de “clique”.
3. Puxe cuidadosamente a manga interior do dispositivo.
4. Limpe com água morna e sabão neutro ou limpador de brinquedos sem álcool. Secar com uma toalha limpa e macia.
5. Volte a colocar a manga do acelerador do dispositivo, certificando-se de que está na orientação correta.
6. Rodar novamente até ouvir um som de “clique”.
7. Armazene num local seco sem luz solar direta. Evitar a exposição ao calor extremo. Manter afastado da água e nunca submergir.

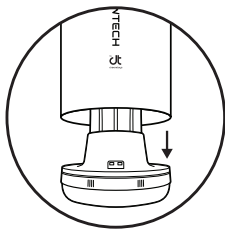

## CARREGAR:

Ligue o cabo de carregamento USB incluído à porta na parte de trás do dispositivo.

**Luz LED Intermitente:** O item está a carregar.

**Luz LED Fixa:** O item está totalmente carregado.

O carregamento completo demora cerca de 120 minutos.

## ESPECIFICAÇÕES:

Materiais: Silicone, ABS, e TPE

Tempo de carga: 120 minutos

Tempo de utilização: 40 minutos

Bateria: 1000mAh

## SEGURANÇA E AVISOS:

**Precauções:** Este produto não é para utilização com propósitos terapêuticos. Não deve ser utilizado em zonas da pele inchadas ou inflamadas. A utilização prolongada e frequente não é aconselhada ou recomendada.

Tonga B.V.

Noordpolderstraat 21,  
4571 LR Axel, The Netherlands

[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

Eliminação de equipamentos eletrónicos usados (aplicável na UE e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos):



O símbolo do caixote do lixo riscado indica que estes artigos não devem ser tratados como lixo doméstico, mas sim levados para o ponto de recolha adequado para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico.

## РУКОВОДСТВО ПО КНОПКАМ:

RU



### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Тщательно очищайте до и после каждого использования. Открутите крышку в нижней части устройства. Для удобства использования рекомендуется наносить смазку на водной основе при каждом использовании. **Несовместимо с силиконовой смазкой.**

**Кнопка питания:** Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить. Красный светодиод загорится и будет гореть постоянно, указывая на то, что питание включено. Дважды нажмите кнопку питания в любое время, чтобы приостановить работу функций.

**Функция нагрева:** Когда вы включите устройство, оно начнет нагреваться. Для полного разогрева может потребоваться до 10 минут.


**Режим всасывания:** Нажмите кнопку всасывания ✳, чтобы войти в Режим всасывания, и нажмите еще раз, чтобы просмотреть 3 схемы всасывания. Нажмите и удерживайте кнопку всасывания ✳ в течение 3 секунд, чтобы выключить Режим всасывания.

**Режим вибрации:** Нажмите кнопку вибрации ㉑, чтобы включить Режим вибрации. Загорится светодиод, указывающий, что режим выбран. Нажмите еще раз, чтобы циклически просмотреть 3 интенсивности вибрации и 7 варианта вибрации. Снова нажмите и удерживайте кнопку вибрации ㉑ в течение 3 секунд, чтобы выключить Режим вибрации.

**Режим толчков:** Нажимайте кнопку толчков ㉒, чтобы циклически переключаться между 2 интенсивности толчков и 4 варианта толчков. Можно также регулировать скорость толчков, круговыми движениями проводя пальцем по циферблату кнопки питания. Снова нажмите и удерживайте кнопку толчков ㉒ в течение 3 секунд, чтобы выключить Режим толчков.

## ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ:

1. Чтобы очистить устройство, сначала убедитесь, что оно полностью выключено.
2. Крутите обод внутренней втулки до тех пор, пока не услышите щелчок.
3. Осторожно вытащите внутренний чехол из устройства.
4. Очистите с помощью теплой воды и мягкого мыла или чистящего средства для игрушек без спирта. Вытрите насухо чистым мягким полотенцем.
5. Поместите чехол поршня обратно в устройство, убедившись, что магниты надежно соединены.
6. Покрутите снова, пока не услышите щелчок.
7. Храните в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Не подвергайте его воздействию высоких температур. Держитесь подальше от воды и никогда не погружайте в воду.

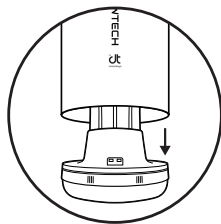

## ЗАРЯДКА:

Подключите прилагаемый USB-кабель для зарядки к порту на задней панели устройства.

**Мигающий светодиод:** Устройство заряжается.

**Светодиод светится непрерывно:** Устройство полностью заряжено.

Полная зарядка занимает около 120 минут.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материалы: силикон, АБС и ТПЭ

Время зарядки: 120 минут.

Время использования: 40 минут.

Аккумулятор: 1000mAh

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

**Внимание:** Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его нельзя использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое применение не рекомендуется.

Tonga B.V.  
Noordpolderstraat 21,  
4571 LR Axel, The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с отдельными системами сбора отходов):



Символ зачеркнутого мусорного бака означает, что эти предметы не следует утилизировать как бытовые отходы, а их нужно доставить в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования.



[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)