

BLOWTECH

ULTIMATE POWER STROKER


by
dt
dreamtoys



AUTO STROKER MACHINE
USER GUIDE


TABLE OF CONTENTS:



English	3
Español	6
Deutsch	9
Italian	12
French	15
Portugese	18
Russian	21

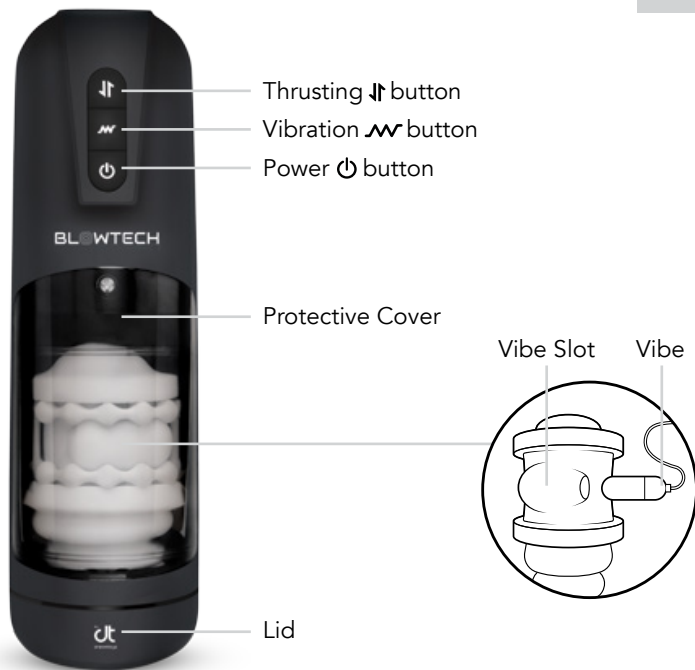


HOW TO USE:

Clean thoroughly before and after each use. Unscrew the lid at the bottom of the device. It is recommended to apply a water-based lubricant during each use for a better experience. **Not compatible with silicone lubricant.**




Power On/Off: Press and hold the power  button for 3 seconds to turn on and off. An LED will light up and remain solid to indicate power is on and the machine will automatically start thrusting.

Vibration Mode: Press the vibration  button to turn on Vibration Mode, an LED will light up to indicate that the mode has been selected. Press again to cycle through the 3 vibration intensities and 4 vibration patterns. Press and hold the vibration  button down again for 3 seconds to turn off Vibration Mode.

Thrusting Mode: Press the thrusting  button to cycle through the 7 thrusting patterns.

CLEANING & STORAGE:

1. To clean the device, first ensure the item is fully turned off.
2. Lift the protective cover off the cup.
3. Carefully pull the inner sleeve from the device.
4. Remove the vibe from inside the vibe slot.
5. Clean with warm water and a mild soap or non-alcohol based toy cleaner. Wipe dry with a clean, soft towel.
7. Place the vibe back inside the vibe slot and ensure the cables lay flat.
8. Place the stroker sleeve back into the device, with the vibe slot between the rings.
9. Store in a dry place away from direct sunlight. Avoid exposing it to extreme heat. Keep away from water and never immerse it.

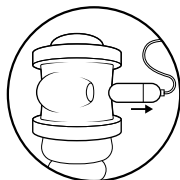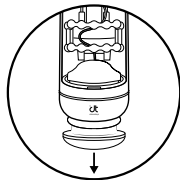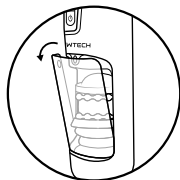

CHARGING:

Connect the included USB charging cable to the port on the back of the device.

Flashing LED Light: Item is charging.

Solid LED Light: Item is fully charged.

Full charge takes approx. 180 minutes.

SPECIFICATIONS:

Material: Silicone, ABS, & TPE

Charging Time: 180 mins

Use Time: 60 mins

Battery: 1800mAh

SAFETY & WARNINGS:

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes.

It should not be used on swollen or inflamed areas of skin.

Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga B.V.

Noordpolderstraat 21,

4571 LR Axel, The Netherlands


www.tongabv.com

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

GUÍA DE BOTONES:

Botón de empuje 

Botón de vibración 


Botón de encendido 

BLWTECH

Cubierta protectora

Ranura
para el
vibrador

Vibrador

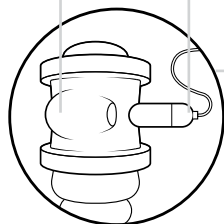




Tapa


jt

MODO DE EMPLEO:

Limpia a fondo el aparato antes y después de cada uso. Desenrosca la tapa en la parte inferior del dispositivo. Se recomienda aplicar lubricante a base de agua en cada uso para disfrutar de una mejor experiencia. **No compatible con lubricantes de silicona.**




Encender/apagar el dispositivo: Mantén pulsado el botón de encendido  durante 3 segundos para encender y apagar. Un LED se encenderá y permanecerá fijo para indicar que la máquina está encendida e iniciará automáticamente el empuje.

Modo de vibración: Pulsa el botón de vibración  para activar el modo de vibración. Un LED se encenderá para indicar que se ha seleccionado el modo. Vuelve a pulsar este botón para alternar entre las 3 intensidades de vibración y los 4 patrones de vibración. Mantén pulsado el botón de vibración  durante 3 segundos para desactivar el modo vibración.

Modo de empuje: Pulsa el botón de empuje  para desplazarte por los 7 patrones de empuje.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

1. Para limpiar el aparato, primero asegúrate de que está completamente apagado.
2. Levanta la cubierta protectora de la copa.
3. Tira con cuidado de la funda interior del dispositivo.
4. Retira el vibrador del interior de la ranura para el vibrador.
5. Limpia con agua tibia y un jabón suave o un limpiador de juguetes sin alcohol. Seca con una toalla limpia y suave.
7. Vuelve a colocar el vibrador en la ranura y asegúrate de que los cables queden planos.
8. Vuelve a colocar la funda del estimulador en el aparato, con la ranura para el vibrador entre los aros.
9. Conservar en un lugar seco y protegido de la luz solar directa. Evita exponerlo al calor extremo. Manténlo alejado del agua y nunca lo sumerjas.

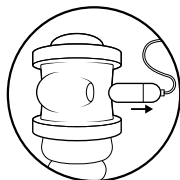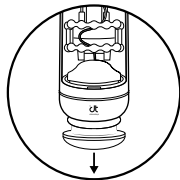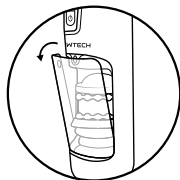

CARGA:

Conecta el cable de carga USB incluido al puerto situado en la parte posterior del aparato.

Luz LED intermitente: El aparato se está cargando.

Luz LED fija: El aparato está completamente cargado.

Tarda unos 180 minutos en cargarse por completo.

ESPECIFICACIONES:

Materiales: Silicona, ABS, y TPE

Tiempo de carga: 180 mins

Tiempo de uso: 60 mins

Batería: 1800mAh

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS:

Precaución: Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda el uso prolongado y frecuente.

Tonga B.V.


Noordpolderstraat 21,
4571 LR Axel, The Netherlands

www.tongabv.com

Eliminación de aparatos electrónicos viejos (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos):



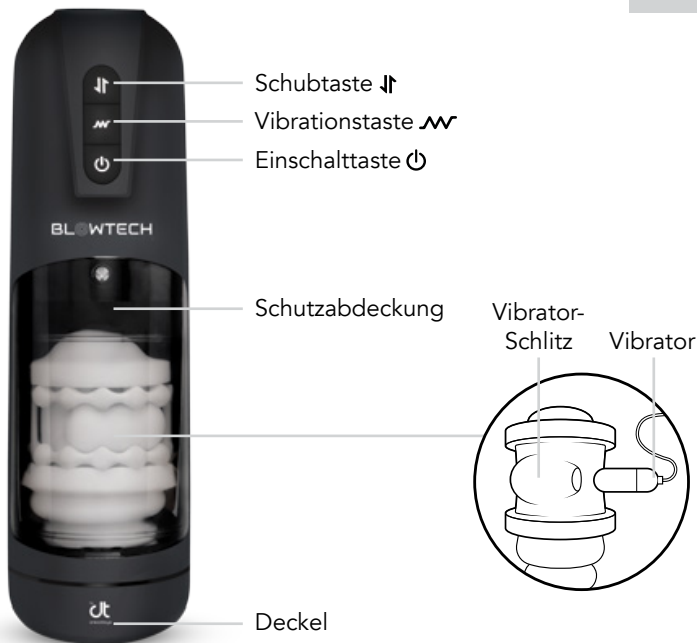

El símbolo del cubo de basura tachado indica que estos artículos no deben tratarse como residuos domésticos, sino que deben llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



VERWENDUNG:

Vor und nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Schrauben Sie den Deckel auf der Unterseite des Geräts ab. Es wird empfohlen, bei jedem Gebrauch ein Gleitmittel auf Wasserbasis aufzutragen, um für ein besseres Erlebnis zu sorgen. **Nicht kompatibel mit Silikon-Gleitmittel.**


Gerät ein-/ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrationsmodus ein- und auszuschalten. Eine LED leuchtet auf und leuchtet dauerhaft, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist und das Gerät beginnt automatisch mit dem Stoßen.

Vibrationsmodus: Drücken Sie die Vibrationstaste , um den Vibrationsmodus zu aktivieren. Eine LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Modus ausgewählt wurde. Drücken Sie sie erneut, um zwischen den 3 Vibrationstärken und 4 Vibrationsmustern zu wechseln. Drücken Sie die Vibrationstaste  und halten Sie sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrationsmodus auszuschalten.


Schubmodus: Drücken Sie die Schubtaste , um zwischen den 7 Schubmustern zu wechseln.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG:

1. Um das Gerät zu reinigen, stellen Sie zunächst sicher, dass es vollständig ausgeschaltet ist.
2. Heben Sie die Schutzabdeckung vom Napf ab.
3. Ziehen Sie die Innenhülse vorsichtig aus dem Gerät.
4. Entfernen Sie den Vibrator aus dem Inneren des Vibrator-Schlitzes.

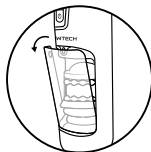


5. Mit warmem Wasser und einer milden Seife oder alkoholfreiem Spielzeugreiniger reinigen. Mit einem sauberen, weichen Handtuch trocken wischen.

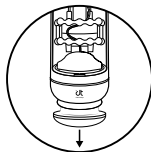

7. Stecken Sie den Vibrator wieder in den Vibrator-Schlitz und achten Sie darauf, dass die Kabel flach liegen.

8. Stecken Sie die Stroker-Hülse wieder in das Gerät, sodass sich der Vibrator-Schlitz zwischen den Ringen befindet.

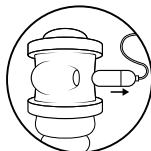

9. An einem trockenen Ort lagern und nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Vermeiden Sie extreme Hitzeeinwirkung. Halten Sie es von Wasser fern, bzw. tauchen Sie es nicht ein.

LADEN:

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an den Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.

Blinkendes LED-Licht: Gerät wird geladen.

Permanentes LED-Licht: Das Gerät ist vollständig aufgeladen. Das vollständige Aufladen dauert ca. 180 Minuten.

SPEZIFIKATIONEN:

Material: Silikon, ABS und TPE

Aufladezeit: 180 mins

Betriebsdauer: 60 mins

Akku: 1800mAh

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE:

Achtung: Dieses produkt ist nicht für therapeutische zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten hautpartien angewendet werden. Eine längere und häufige anwendung wird nicht empfohlen.

Tonga B.V.

Noordpolderstraat 21,
4571 LR Axel, The Netherlands


www.tongabv.com

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (gilt in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Abfallsammelsystemen):



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass diese Gegenstände nicht als Hausmüll zu behandeln sind, sondern zu den entsprechenden Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden müssen.

GUIDA AI TASTI:

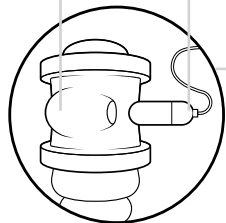Tasto spinta Tasto atmosfera Pulsante di accensione Slot
Atmosfera Atmosfera


Copertura protettiva



Coperchio




MODALITÀ D'USO:

Pulire accuratamente prima e dopo ogni utilizzo. Svitare il coperchio nella parte inferiore del dispositivo. Si consiglia di applicare un lubrificante a base d'acqua durante ogni utilizzo per una migliore esperienza. **Non compatibile con lubrificanti al silicone.**




Accensione/spengimento del dispositivo: Tenere premuto il tasto accensione  per 3 secondi per accendere e spegnere il dispositivo. Un LED si accende e rimane fisso per indicare che l'alimentazione è accesa e la macchina inizierà automaticamente a spingere.

Modalità vibrazione: Premere il tasto vibrazione  per attivare la modalità vibrazione; un LED si accende per indicare che la modalità è stata selezionata. Premere nuovamente per scorrere tra le 3 intensità di vibrazione e i 4 modelli di vibrazione. Tenere premuto nuovamente il tasto vibrazione  per 3 secondi per disattivare la modalità vibrazione.

Modalità spinta: Premere il tasto spinta  per scorrere tra i 7 schemi di spinta.

PULIZIA E CONSERVAZIONE:

1. Per pulire il dispositivo, assicurarsi innanzitutto che questo sia completamente spento.
2. Sollevare il coperchio protettivo dalla tazza.
3. Estrarre con cautela la custodia interna dal dispositivo.
4. Rimuovere l'atmosfera dall'interno dello slot Atmosfera.
5. Pulire con acqua tiepida e sapone neutro o con un detergente per giocattoli non alcolico. Asciugare con un panno morbido e pulito.
7. Riposizionare l'aria all'interno dello slot Atmosfera e assicurarsi che i cavi siano posizionati piatti.
8. Riposizionare il manicotto dello stroker nel dispositivo, con la slot Atmosfera tra gli anelli.
9. Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta. Evita di esporlo a temperature estreme. Tienilo lontano dall'acqua e non immergerlo mai.

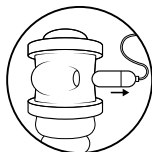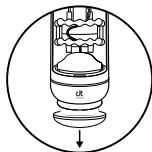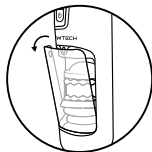

RICARICA:

Collegare il cavo di ricarica USB incluso alla porta sul retro del dispositivo.

Luce LED lampeggiante: Il dispositivo è in carica.

Luce LED fissa: Il dispositivo è completamente carico.

La ricarica completa richiede circa 180 minuti.

SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali: Silicone e ABS e TPE

Tempo di ricarica: 180 mins

Tempo di utilizzo: 60 mins

Batteria: 1800mAh

SICUREZZA E AVVERTENZE:

Attenzione: Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere usato su aree cutanee gonfie o infiammate. Un uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato.

Tonga B.V.


Noordpolderstraat 21,
4571 LR Axel, The Netherlands

www.tongabv.com

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):



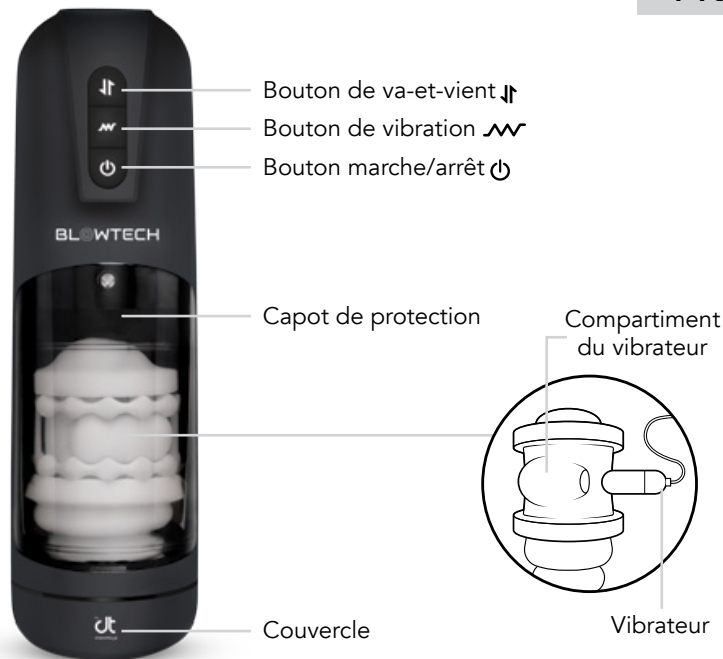


Il simbolo della pattumiera barrato indica che questi articoli non devono essere trattati come rifiuti domestici, ma piuttosto portati al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.




MODE D'EMPLOI:

Nettoyez la gaine en profondeur avant et après chaque utilisation. Dévissez le couvercle situé au bas de l'appareil. Il est recommandé d'appliquer un lubrifiant à base d'eau lors de chaque utilisation pour une meilleure expérience. **Non compatible avec les lubrifiants à base de silicone.**



Allumer/éteindre l'appareil: Maintenez le bouton Marche  appuyé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Une LED s'allume alors et reste allumée pour indiquer que l'appareil est sous tension. La machine commence automatiquement son va-et-vient.

Mode Vibration: Appuyez sur le bouton de vibration  pour activer le mode Vibration. Une LED s'allume alors pour indiquer que le mode correspondant a été sélectionné. Appuyez de nouveau dessus pour parcourir les 3 intensités de vibration et les 4 programmes de vibration disponibles. Maintenez le bouton de vibration  appuyé pendant 3 secondes pour désactiver le mode Vibration.

Mode Va-et-vient: Appuyez sur le bouton de va-et-vient  pour parcourir les 7 programmes de va-et-vient disponibles.

NETTOYAGE ET RANGEMENT:

1. Pour nettoyer l'appareil, assurez-vous d'abord que celui-ci est complètement éteint.
2. Soulevez le capot de protection de la coque.
3. Retirez délicatement la gaine interne de l'appareil.
4. Enlevez le vibreur de son compartiment.
5. Nettoyez la gaine avec de l'eau chaude et du savon doux ou avec un produit nettoyant sans alcool pour jouets sexuels. Essuyez-la avec une serviette douce propre.
7. Remplacez le vibreur dans le compartiment dédié, en vous assurant que les câbles reposent bien à plat.
8. Remplacez la gaine de masturbation dans l'appareil, en positionnant le compartiment du vibreur entre les anneaux.
9. Rangez-le dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil. Évitez de l'exposer à la chaleur extrême. Tenez-le à l'écart de l'eau et ne l'immergez jamais.

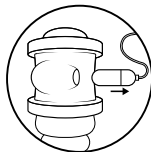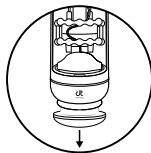

CHARGEMENT:

Branchez le câble de chargement USB fourni sur le port situé à l'arrière de l'appareil.

LED clignotante: L'unité est en cours de chargement.

LED allumée en continu: L'unité est chargée à fond.

La charge complète prend environ 180 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériaux: Silicone, ABS et TPE

Temps de charge: 180 mins

Temps d'utilisation: 60 mins

Batterie: 1800mAh

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS:

Attention: Ce produit n'est pas destiné à une utilisation thérapeutique. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée.

Tonga B.V.

Noordpolderstraat 21,

4571 LR Axel, The Netherlands


www.tongabv.com

Comment jeter des équipements électroniques usagés (applicable dans l'UE et les autres pays européens dotés de systèmes de collecte séparée des déchets) :




Le symbole de la poubelle barrée indique que ces articles ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers, mais plutôt apportés au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

GUIA DE BOTÕES:

Botão de empurrão 

Botão de vibração 

Botão de alimentação 

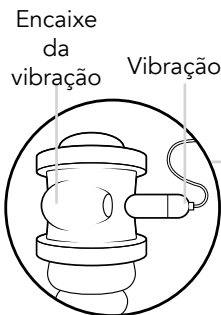


Tampa protetora



Tampa




MODO DE UTILIZAÇÃO:

Limpe cuidadosamente antes e depois de cada utilização. Desparafuse a tampa na parte inferior do dispositivo. Recomenda-se a aplicação de um lubrificante à base de água durante cada utilização para uma melhor experiência. **Não compatível com lubrificante de silicone.**




Ligar/Desligar o Dispositivo: Pressione e segure o botão de energia  durante 3 segundos para ligar e desligar. Um LED acender-se-á e manter-se-á aceso para indicar que a energia está ligada e a máquina começará automaticamente a empurrar.

Modo de Vibração: Pressione o botão de vibração  para ativar o Modo de Vibração, um LED acender-se-á para indicar que o modo foi selecionado. Pressione novamente para navegar entre as 3 intensidades de vibração e os 4 padrões de vibração. Pressione e mantenha pressionado o botão de vibração  novamente durante 3 segundos para desligar o Modo de Vibração.

Modo de Empurrão: Prima o botão de empurrão  para navegar entre os 7 padrões de empurrão.

LIMPEZA E ARRUMAÇÃO:

1. Para limpar o dispositivo, certifique-se primeiro de que o objeto está totalmente desligado.
2. Levante a tampa protetora do copo.
3. Puxe cuidadosamente a manga interior do dispositivo.
4. Retire o vibrador do interior do encaixe do vibrador.
5. Limpe com água morna e sabão neutro ou limpador de brinquedos sem álcool. Secar com uma toalha limpa e macia.
7. Volte a colocar o vibrador dentro do encaixe do vibrador e certifique-se de que os cabos ficam na horizontal.
8. Volte a colocar a manga do acelerador no dispositivo, com o encaixe do vibrador entre os anéis.
9. Armazene num local seco sem luz solar direta. Evitar a exposição ao calor extremo. Manter afastado da água e nunca submergir.

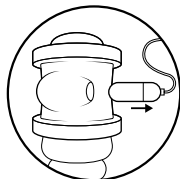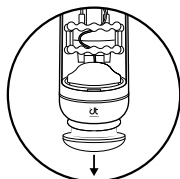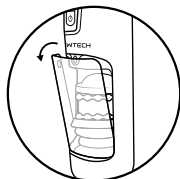

CARREGAR:

Ligue o cabo de carregamento USB incluído à porta na parte de trás do dispositivo.

Luz LED Intermitente: O item está a carregar.

Luz LED Fixa: O item está totalmente carregado.

O carregamento completo demora cerca de 180 minutos.

ESPECIFICAÇÕES:

Materiais: Silicone, ABS, e TPE

Tempo de carga: 180 mins

Tempo de utilização: 60 mins

Bateria: 1800mAh

SEGURANÇA E AVISOS:

Precauções: Este produto não é para utilização com propósitos terapêuticos. Não deve ser utilizado em zonas da pele inchadas ou inflamadas. A utilização prolongada e frequente não é aconselhada ou recomendada.

Tonga B.V.

Noordpolderstraat 21,


4571 LR Axel, The Netherlands

www.tongabv.com

Eliminação de equipamentos eletrónicos usados (aplicável na UE e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos):



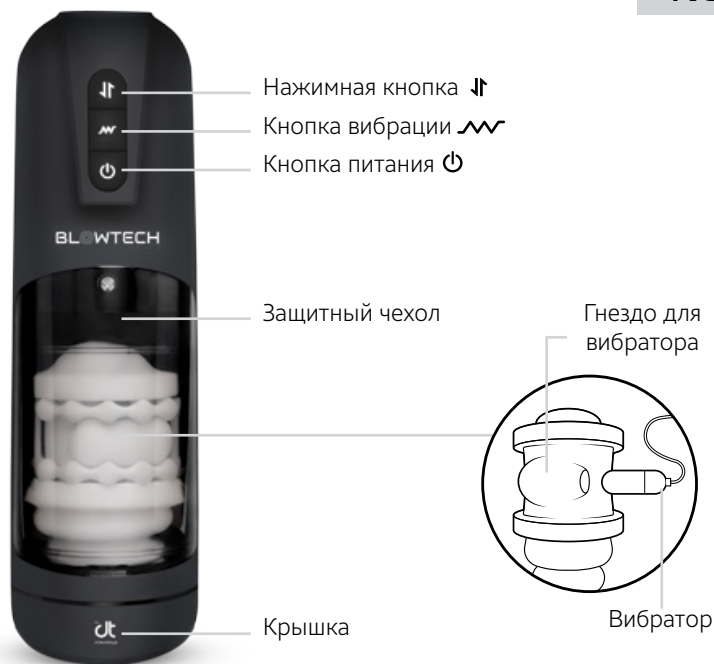


O símbolo do caixote do lixo riscado indica que estes artigos não devem ser tratados como lixo doméstico, mas sim levados para o ponto de recolha adequado para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico.




КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Тщательно очищайте до и после каждого использования. Открутите крышку в нижней части устройства. Для удобства использования рекомендуется наносить смазку на водной основе при каждом использовании. **Несовместимо с силиконовой смазкой.**




Включение/выключение питания устройства: Нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить. Светодиодный индикатор загорится и останется гореть, что означает, что питание включено, и устройство автоматически начнет работать.

Режим вибрации: Нажмите кнопку вибрации , чтобы включить Режим вибрации. Загорится светодиод, указывающий, что режим выбран. Нажмите еще раз, чтобы циклически просмотреть 3 интенсивности вибрации и 4 варианта вибрации. Снова нажмите и удерживайте кнопку вибрации  в течение 3 секунд, чтобы выключить Режим вибрации.

Режим толчков: Нажимайте кнопку толчков , чтобы циклически переключаться между 7 вариаторами толчков.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ:

1. Чтобы очистить устройство, сначала убедитесь, что оно полностью выключено.
2. Снимите защитную крышку с чашки.
3. Осторожно вытащите внутренний чехол из устройства.
4. Удалите вибратор из его гнезда.
5. Очистите с помощью теплой воды и мягкого мыла или чистящего средства для игрушек без спирта. Вытрите насухо чистым мягким полотенцем.
7. Поместите вибратор обратно в гнездо и убедитесь, что кабели лежат ровно.
8. Поместите чехол поршня обратно в устройство так, чтобы гнездо для вибратора оказалось между кольцами.
9. Храните в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Не подвергайте его воздействию высоких температур. Держитесь подальше от воды и никогда не погружайте в воду.

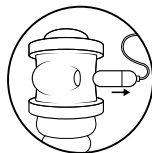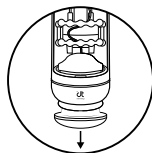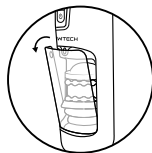

ЗАРЯДКА:

Подключите прилагаемый USB-кабель для зарядки к порту на задней панели устройства.

Мигающий светодиод: Устройство заряжается.

Светодиод светится непрерывно: Устройство полностью заряжено.

Полная зарядка занимает около 180 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материалы: силикон, АБС и ТПЭ

Время зарядки: 180 mins

Время использования: 60 mins

Аккумулятор: 1800mAh

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Внимание: Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его нельзя использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое применение не рекомендуется.

Tonga B.V.
Noordpolderstraat 21,
4571 LR Axel, The Netherlands
www.tongabv.com

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с отдельными системами сбора отходов):



Символ зачеркнутого мусорного бака означает, что эти предметы не следует утилизировать как бытовые отходы, а их нужно доставить в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования.

by
dt
dreamtoys

www.tongabv.com