


PUL
MORGAN

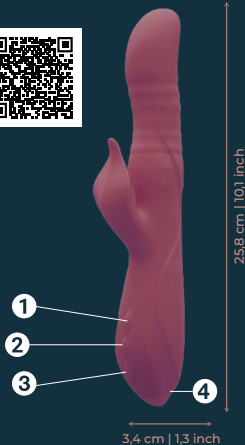

Art. 22249

dream-toys.com

dreamtoys

EXPLORE DISCOVER ENJOY

EN

Your new vibrator comes with a USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON THE VIBRATOR

Shortly press the power button (1) to turn on the vibrator. A LED light indicates the activation.

HOW TO CHANGE THE VIBRATIONS-

Shortly press the lower button (3) to cycle through the vibrations. To turn off the vibrations, press the lower button (3) for 2 seconds.

HOW TO TURN ON THE UP & DOWN FUNCTION AND THE VIBRATION IN THE TOP

Shortly press the middle button (2) to start and cycle through the up & down levels. To turn off the up & down function, press the middle button (2) for 2 seconds.

HOW TO TURN OFF THE VIBRATOR

Shortly press the power button (1) to turn off the vibrator. The LED light will go off.

HOW TO CHARGE

This vibrator comes with a USB cable. Gently insert the USB-cable into the toy (4). A flashing LED light indicates the activation. It takes 100 minutes to fully charge. Once fully charged the LED light stops flashing and play time is 80 minutes at lowest

EN

speed and 60 minutes at highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy!

Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag (Included).

Product material: Silicone + ABS
Body safe
IPX7 Bathbub friendly

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT
Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
www.tongabv.com

PTHALATE FREE

ES

Tu nuevo vibrador viene con un cable USB. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero le recomendamos que cargue completamente su juguete antes de utilizarlo por primera vez.

CÓMO ENCENDER EL VIBRADOR

Pulsa brevemente el botón de encendido (1) para encender el vibrador. Una luz LED indica la activación.

CÓMO CAMBIAR LAS VIBRACIONES

Pulsa brevemente el botón inferior (3) para pasar de una vibración a otra. Para desactivar las vibraciones, pulse el botón inferior (3) durante 2 segundos.

CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN ARRIBA Y ABAJO Y LA VIBRACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR

Pulse brevemente el botón central (2) para iniciar y recorrer los niveles de función arriba y abajo. Para desactivar la función arriba y abajo, pulse el botón central (2) durante 2 segundos.

CÓMO APAGAR EL VIBRADOR

Pulsa brevemente el botón de encendido (1) para apagar el vibrador. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGAR

Este vibrador viene con un cable USB. Inserta suavemente el cable USB en el juguete (4). Una luz LED parpadeante indica la activación. La carga completa tarda 100 minutos. Una vez cargado completamente, la luz LED deja de parpadear y el tiempo de juego es de 80 minutos a la velocidad más baja y de 60 minutos a la velocidad más alta.

ES

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre el juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves con la piel y garantizan la eliminación completa de las bacterias. De esta forma previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, ¡alarga la vida de tu juguete!

Rocía tu juguete con el limpiador de juguetes y sécalo con un paño limpio y sin pelusas. Cuando tu juguete esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento (Incluida).

Material del producto:
Silicona + ABS
Seguro para el cuerpo
IPX7 Apto para bañeras

NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

DE

Ihr neuer Vibrator wird mit einem USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, Ihr Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

EINSCHALTEN DES VIBRATORS

Drücken Sie kurz die Einschalttaste (1), um den Vibrator einzuschalten. Ein LED-Licht zeigt die Aktivierung an.

ÄNDERN DER VIBRATIONEN

Drücken Sie kurz auf die untere Taste (3), um zwischen den Vibrationen zu wechseln. Um die Vibrationen auszuschalten, drücken Sie die untere Taste (3) für 2 Sekunden.

WIE MAN DIE AUF- UND ABWÄRTS FUNKTION UND DIE VIBRATION IM OBEREN BEREICH EINSCHALTEN KANN

Drücken Sie kurz auf den mittleren Knopf (2), um die Auf- und Abwärts Funktion zu starten und zu durchlaufen. Um die Auf- und Abwärts Funktion auszuschalten, drücken Sie die mittlere Taste (2) 2 Sekunden lang.

AUSSCHALTEN DES VIBRATORS

Drücken Sie kurz die Einschalttaste (1), um den Vibrator auszuschalten. Die LED-Leuchte erlischt.

WIE LADEN

Dieser Vibrator wird mit einem USB-Kabel geliefert. Stecken Sie das USB-Kabel vorsichtig in das Spielzeug (4). Ein blinkendes LED-Licht zeigt die Aktivierung an. Es dauert 100 Minuten, bis er vollständig aufgeladen ist. Sobald er vollständig aufgeladen ist, hört das LED-Licht auf zu

DE

blinken und die Spielzeit beträgt 80 Minuten bei niedrigster Geschwindigkeit und 60 Minuten bei höchster Geschwindigkeit.

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Spielzeug Reiniger zu reinigen. Spielzeug Reiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise beugen Sie Infektionen vor und sorgen für Ihre Intimhygiene. Außerdem verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Spielzeugs!

Sprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Spielzeug Reiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, felleisfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig getrocknet ist, bewahren Sie es am besten in einer Aufbewahrungstasche auf (Inklusive).

Material des Produkts: Silikon + ABS
Körpervertäglich
IPX7 Badewannen-freundlich

NICHT MIT GLEITMITTEL AUF SILIKONBASIS VERWENDEN

Vorsicht

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien angewendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam und wird nicht empfohlen.

IT

Il nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB. Il vibratore è già parzialmente carico, ma si consiglia di caricarlo completamente prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERE IL VIBRATORE

Premere brevemente il pulsante di accensione (1) per accendere il vibratore. Una luce LED indica l'attivazione.

COME CAMBIARE LE VIBRAZIONI

Premere brevemente il pulsante inferiore (3) per scorrere le vibrazioni. Per spegnere le vibrazioni, premere il pulsante inferiore (3) per 2 secondi.

COME ATTIVARE LA FUNZIONE "SU E GIÙ" E LA VIBRAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE

Premere brevemente il pulsante centrale (2) per avviare e scorrere i livelli di funzione su e giù. Per disattivare la funzione su e giù, premere il pulsante centrale (2) per 2 secondi.


COME SPEGNERE IL VIBRATORE

Premere brevemente il pulsante di accensione (1) per spegnere il vibratore. La luce LED si spegne.

COME CARICARE

Questo vibratore è dotato di un cavo USB. Inserire delicatamente il cavo USB nel giocattolo (4). Una luce LED lampeggiante indica l'attivazione. Sono necessari 100 minuti per una ricarica completa. Una volta completamente carico, la luce LED smette di lampeggiare e la durata del gioco è di 80 minuti alla velocità minima e di 60 minuti alla velocità massima.

PUL
MORGAN

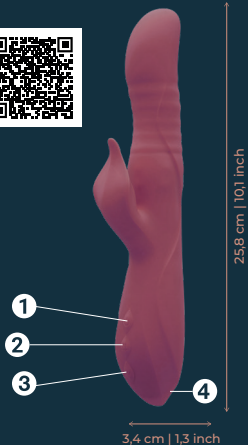

Art. 22249

dream-toys.com

dreamtoys

EXPLORE DISCOVER ENJOY

IT

COME PULIRE

Consigliamo vivamente di pulire sempre il giocattolo con un detergente per giocattoli a base non alcolica dopo ogni utilizzo. I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo si prevengono le infezioni e si cura l'igiene intima. Inoltre, prolungano la vita del giocattolo!

Spruzzate il giocattolo con il detergente e asciugatelo con un panno pulito che non lasci pelucchi. Quando il giocattolo è completamente asciutto, è meglio riporlo in un sacchetto per la conservazione (Inclusa).

Materiale del prodotto:

Silicone + ABS

Sicuro per il corpo

IPX7 adatto alla vasca da bagno

NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTI A BASE DI SILICONE

Attenzione

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente è sconsigliato e raccomandato.

FR

Votre nouveau vibreur est livré avec un câble USB. Le vibreur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER LE VIBRATEUR

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour allumer le vibreur. Une lumière LED indique l'activation.

COMMENT CHANGER LES VIBRATIONS

Appuyez brièvement sur le bouton inférieur (3) pour passer d'une vibration à l'autre. Pour arrêter les vibrations, appuyez sur le bouton inférieur (3) pendant 2 secondes.

COMMENT ACTIVER LES FONCTIONS HAUT ET BAS ET LA VIBRATION DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE

Appuyez brièvement sur le bouton du milieu (2) pour démarrer et faire défiler les niveaux de montée et de descente. Pour désactiver la fonction haut et bas, appuyez sur le bouton du milieu (2) pendant 2 secondes.

COMMENT ÉTEINDRE LE VIBRATEUR Ce vibreur est livré avec un câble USB. Insérez délicatement le câble USB dans le jouet (4). Une lumière LED clignotante indique l'activation.

Il faut 100 minutes pour recharger complètement le vibreur. Une fois complètement chargé, la lumière LED cesse de clignoter et le temps de jeu est de 80 minutes à la vitesse la plus basse et de 60 minutes à la vitesse la plus élevée.

FR

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un produit de nettoyage sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyeurs pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Évitez ainsi les infections et prenez soin de votre hygiène intime. En outre, ils prolongent la durée de vie de votre jouet!

Vaporiser votre jouet avec le nettoyant pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement (Inclus).

Matériau du produit :

Silicone + ABS

Sécurité pour le corps

IPX7 Compatible avec la baignoire

NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Attention

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est ni conseillée ni recommandée.

PT

O seu novo vibrador é fornecido com um cabo USB. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos que carregue totalmente o brinquedo antes da primeira utilização.

COMO LIGAR O VIBRADOR

Prima brevemente o botão de alimentação (1) para ligar o vibrador. Uma luz LED indica a ativação.

COMO MUDAR AS VIBRAÇÕES

Premir brevemente o botão inferior (3) para alternar entre as vibrações. Para desligar as vibrações, prima o botão inferior (3) durante 2 segundos.

COMO ACTIVAR A FUNÇÃO PARA CIMA E PARA BAIXO E A VIBRAÇÃO NA PARTE SUPERIOR

Prima brevemente o botão central (2) para iniciar e percorrer os níveis de cima e baixo. Para desligar a função para cima e para baixo, prima o botão central (2) durante 2 segundos.

COMO DESLIGAR O VIBRADOR

Prima brevemente o botão de alimentação (1) para desligar o vibrador. A luz LED apaga-se.

COMO CARREGAR

Este vibrador é fornecido com um cabo USB. Insira cuidadosamente o cabo USB no brinquedo (4). Uma luz LED intermitente indica a ativação. São necessários 100 minutos para carregar completamente. Depois de totalmente carregado, a luz LED pára de piscar e a duração do jogo é de 80 minutos na velocidade mais baixa e 60 minutos na

velocidade mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos vivamente que limpe sempre o seu brinquedo com um produto de limpeza de brinquedos sem álcool após cada utilização. Os produtos de limpeza para brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e asseguram que as bactérias são completamente removidas. Desta forma, evita infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo!

Pulverize o seu brinquedo com o produto de limpeza e seque-o com um pano limpo que não largue pêlos. Quando o brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo num saco de arrumação (Incluída).

Material do produto:

Silicone + ABS

Seguro para o corpo

IPX7 compatível com a banheira

NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTES À BASE DE SILICONE

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

RU

Ваш новый вибратор поставляется с USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить игрушку перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Коротко нажмите кнопку питания (1), чтобы включить вибратор. Светодиодный индикатор сигнализирует о включении.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ

Коротко нажмите нижнюю кнопку (3), чтобы переключить вибрацию. Чтобы выключить вибрацию, нажмите нижнюю кнопку (3) и удерживайте ее в течение 2 секунд.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ «ВЕРХ-ВНИЗ» И ВИБРАЦИЮ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ

Кратковременно нажмите среднюю кнопку (2), чтобы включить и переключить уровни «вверх-вниз». Чтобы выключить функцию «вверх-вниз», нажмите среднюю кнопку (2) и удерживайте ее в течение 2 секунд.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Кратковременно нажмите кнопку питания (1), чтобы выключить вибратор. Светодиодный индикатор погаснет.

КАК ЗАРЯЖАТЬ

Этот вибратор поставляется с USB-кабелем. Аккуратно вставьте USB-кабель в игрушку (4). Мигающий светодиодный индикатор указывает на активацию.

RU

Для полной зарядки требуется 100 минут. После полной зарядки светодиодный индикатор перестает мигать, а время игры составляет 80 минут на самой низкой скорости и 60 минут на самой высокой скорости.

КАК ЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем всегда чистить игрушку средством для чистки игрушек на бесспиртовой основе после каждого использования. Дерматологические средства для чистки игрушек бережно относятся к коже и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвратите заражение и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки! Нанесите средство на игрушку и вытрите ее насухо чистой безворсовой салфеткой. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в пакете для хранения ((комплекте)).

Материал изделия: силикон + ABS

Тело безопасно

IPX7 Безопасен для ванны

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СО СМАЗКОЙ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

Внимание:

Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.