


PUL
BLAKE

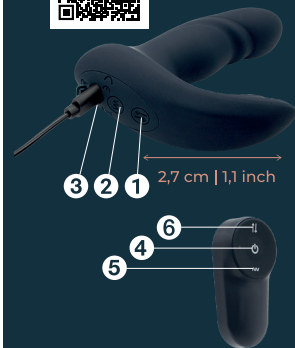

Art. 22250

dream-toys.com

dreamtoys

EXPLORE DISCOVER ENJOY

EN

Your new vibrator comes with a USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON THE VIBRATOR

Shortly press the lower button (1) to turn on the vibrator. A flashing LED light indicates activation of stand-by modus.

HOW TO CHANGE THE VIBRATIONS

Shortly press the lower button (1) to cycle through the vibrations. To turn off the vibrations, press the lower button (1) for 2 seconds.

HOW TO TURN ON THE UP & DOWN FUNCTION

Shortly press the upper button (2) to start and cycle through the up & down levels.

To turn off the up & down function, press the upper button (2) for 2 seconds.

HOW TO TURN OFF THE VIBRATOR

Press and hold the lower button (1) for 3 seconds to turn off the vibrator. The LED light will go off.

HOW TO USE THE REMOTE CONTROL (RC)

Always make sure the vibrator is turned on in stand-by modus. To turn on the RC, shortly press the power button (4). A LED light indicates activation of stand-by modus. To start and cycle through the vibrations, press the lower button (5) on the RC. To start and cycle through the up & down levels, press the upper button (6) on the RC.

HOW TO TURN OFF THE REMOTE CONTROL (RC)

To turn off the RC, press and hold the power button (4) for 2 seconds. The LED light will go off. Do not forget to turn off the vibrator on the vibrator itself.

EN

HOW TO CHARGE

This vibrator comes with a USB cable. With this cable you are able to charge the toy and the remote control. Gently insert the USB-cable into the toy (3). A flashing LED light indicates the activation. It takes 90 minutes to fully charge the toy. Once fully charged the LED light stops flashing. Play time is 60 minutes at lowest speed and 45 minutes at highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag (Included).

Product material: Silicone + ABS

Body safe

IPX7 Bathub friendly

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT

Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga BV

Noordpolderstraat 21

4571 LR Axel

www.tongabv.com

PHthalate FREE

ES

Tu nuevo vibrador viene con un cable USB. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero le recomendamos que cargue completamente su juguete antes de utilizarlo por primera vez.

CÓMO ENCENDER EL VIBRADOR

Pulsa brevemente el botón inferior (1) para encender el vibrador. Una luz LED parpadeante indica la activación del modo de espera.

CÓMO CAMBIAR LAS VIBRACIONES

Pulsa brevemente el botón inferior (1) para pasar de una vibración a otra. Para apagar las vibraciones, pulse el botón inferior (1) durante 2 segundos.

CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN UP & DOWN

Pulsa brevemente el botón superior (2) para iniciar y recorrer los niveles de subida y bajada. Para desactivar la función subida y bajada, pulse el botón superior (2) durante 2 segundos.

CÓMO APAGAR EL VIBRADOR

Mantén pulsado el botón inferior (1) durante 3 segundos para apagar el vibrador. La luz LED se apagará.

CÓMO UTILIZAR EL MANDO A DISTANCIA

Asegúrese siempre de que el vibrador esté encendido en modo de espera. Para encender el mando a distancia, pulse brevemente el botón de encendido (4). Una luz LED indica la activación del modo de espera. Para iniciar el ciclo de vibraciones, pulse el botón inferior (5) del mando a distancia. Para iniciar y recorrer los niveles de subida y bajada, pulse el botón superior (6) del mando a distancia.

CÓMO APAGAR EL MANDO A DISTANCIA

Para apagar el mando a distancia, mantenga pulsado el botón de encendido (4) durante 2 segundos. La luz LED se apagará.

ES

No olvide apagar el vibrador en el propio vibrador.

CÓMO CARGAR

Este vibrador viene con un cable USB.

Con este cable podrás cargar el juguete y el mando a distancia. Inserta suavemente el cable USB en el juguete (3). Una luz LED parpadeante indica la activación. El juguete tarda 90 minutos en cargarse completamente. Una vez cargado por completo, la luz LED deja de parpadear. El tiempo de juego es de 60 minutos a la velocidad más baja y de 45 minutos a la velocidad más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre el juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves con la piel y garantizan la eliminación completa de las bacterias. De esta forma previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, alarga la vida de tu juguete! Rocía tu juguete con el limpiador de juguetes y sécalo con un paño limpio y sin pelusas. Cuando tu juguete esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento (Incluida).

Material del producto: Silicona + ABS, Seguro para el cuerpo, IPX7 Apto para bañeras
NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

DE

Ihr neuer Vibrator wird mit einem USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, Ihr Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

EINSCHALTEN DES VIBRATORS

Drücken Sie kurz auf die untere Taste (1), um den Vibrator einzuschalten. Ein blinkendes LED-Licht zeigt die Aktivierung des Stand-by-Modus an.

WIE MAN DIE VIBRATIONEN ÄNDERT

Drücken Sie kurz auf die untere Taste (1), um zwischen den Vibrationen zu wechseln. Um die Vibrationen auszuschalten, drücken Sie die untere Taste (1) für 2 Sekunden.

SO SCHALTEN SIE DIE AUF- UND ABWÄRTS FUNKTION EIN

Drücken Sie kurz auf den oberen Knopf (2), um die Auf- und Abwärts Funktion zu starten und zu durchlaufen. Um die Up & Down-Funktion auszuschalten, drücken Sie den oberen Knopf (2) 2 Sekunden lang.

SO SCHALTEN SIE DEN VIBRATOR AUS

Halten Sie die untere Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten. Die LED-Leuchte erlischt.

WIE MAN DIE FERNBEDIENUNG BENUTZT

Vergewissern Sie sich immer, dass der Vibrator im Standby-Modus eingeschaltet ist. Um die Fernbedienung einzuschalten, drücken Sie kurz die Einschalttaste (4). Ein LED-Licht zeigt die Aktivierung des Stand-by-Modus an. Zum Starten und Durchlaufen der Vibrationen drücken Sie die untere Taste (5) der Fernbedienung. Drücken Sie die obere Taste (6) auf der Fernbedienung, um die Auf- und Abwärts Stufen zu starten und zu durchlaufen.

WIE MAN DIE FERNBEDIENUNG AUSSCHALTET

Um die Fernbedienung auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste (4) 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Leuchte erlischt.

DE

Vergessen Sie nicht, den Vibrator am Vibrator selbst auszuschalten.

WIE LADEN

Dieser Vibrator wird mit einem USB-Kabel geliefert. Mit diesem Kabel können Sie das Spielzeug und die Fernbedienung aufladen. Stecken Sie das USB-Kabel vorsichtig in das Gerät (3). Ein blinkendes LED-Licht zeigt die Aktivierung an. Es dauert 90 Minuten, um das Spielzeug vollständig aufzuladen. Sobald es vollständig aufgeladen ist, hört das LED-Licht auf zu blinken. Die Spielzeit beträgt 60 Minuten bei niedrigster Geschwindigkeit und 45 Minuten bei höchster Geschwindigkeit.

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger zu reinigen. Spielzeugreiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise beugen Sie Infektionen vor und sorgen für Ihre Intimhygiene. Außerdem verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Spielzeugs! Sprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Spielzeugreiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel (im Lieferumfang enthalten) auf.

Material des Produkts: Silikon + ABS, Körperverträglich, IPX7 Badewannen-freundlich
NICHT MIT GLEITMITTEL AUF SILIKONBASIS VERWENDEN

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien angewendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam und wird nicht empfohlen.

IT

Il nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB. Il vibratore è già parzialmente carico, ma si consiglia di caricarlo completamente prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERE IL VIBRATORE

Premere brevemente il pulsante inferiore (1) per accendere il vibratore. Una luce LED lampeggiante indica l'attivazione della modalità stand-by.

COME CAMBIARE LE VIBRAZIONI

Premere brevemente il pulsante inferiore (1) per scorrere le vibrazioni. Per spegnere le vibrazioni, premere il pulsante inferiore (1) per 2 secondi.

COME ATTIVARE LA FUNZIONE SU E GIÙ

Premere brevemente il pulsante superiore (2) per avviare e scorrere i livelli di funzione su e giù. Per disattivare la funzione su e giù, premere il pulsante superiore (2) per 2 secondi.

COME SPEGNERE IL VIBRATORE

Tenere premuto il pulsante inferiore (1) per 3 secondi per spegnere il vibratore. La luce LED si spegne.


COME USARE IL TELECOMANDO

Assicurarsi sempre che il vibratore sia acceso in modalità stand-by. Per accendere il telecomando, premere brevemente il pulsante di accensione (4). Una luce LED indica l'attivazione della modalità stand-by. Per avviare e scorrere le vibrazioni, premere il pulsante inferiore (5) del telecomando. Per avviare e scorrere i livelli di salita e discesa, premere il pulsante superiore (6) del telecomando.

COME SPEGNERE IL TELECOMANDO

Per spegnere il telecomando, tenere premuto il pulsante di accensione (4) per 2 secondi.

PUL
BLAKE

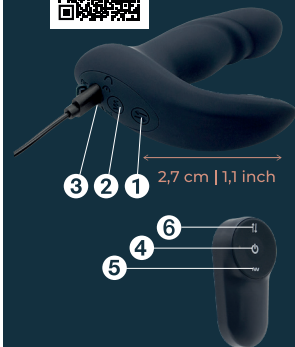

Art. 22250

dream-toys.com

dreamtoys

EXPLORE DISCOVER ENJOY

IT

La luce del LED si spegnerà. Non dimenticare di spegnere il vibratore sul vibratore stesso.

COME CARICARE

Questo vibratore viene fornito con un cavo USB. Con questo cavo è possibile caricare il toy e il telecomando. Inserire delicatamente il cavo USB nel toy (3). Una luce LED lampeggiante indica l'attivazione. Sono necessari 90 minuti per caricare completamente il giocattolo. Una volta completamente carico, la luce LED smette di lampeggiare. Il tempo di gioco è di 60 minuti alla velocità minima e di 45 minuti alla velocità massima.

COME PULIRE

Consigliamo vivamente di pulire sempre il giocattolo con un detergente per giocattoli a base non alcolica dopo ogni utilizzo. I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo si prevengono le infezioni e si cura l'igiene intima. Inoltre, prolungano la vita del giocattolo! Spruzzate il giocattolo con il detergente e asciugatelo con un panno pulito che non lasci pelucchi. Quando il giocattolo è completamente asciutto, è meglio riporlo in un sacchetto per la conservazione (Inclusa).

Materiale del prodotto: Silicone + ABS

Sicuro per il corpo,

IPX7 adatto alla vasca da bagno

NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTI A

BASE DI SILICONE

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente è sconsigliato e raccomandato.

FR

Votre nouveau vibreur est livré avec un câble USB. Le vibreur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER LE VIBREUR

Appuyez brièvement sur le bouton inférieur (1) pour allumer le vibreur. Une lumière LED clignotante indique l'activation du mode veille.

COMMENT CHANGER LES VIBRATIONS

Appuyez brièvement sur le bouton inférieur (1) pour faire défiler les vibrations. Pour arrêter les vibrations, appuyez sur le bouton inférieur (1) pendant 2 secondes.

COMMENT ACTIVER LA FONCTION HAUT ET BAS

Appuyez brièvement sur le bouton supérieur (2) pour démarrer et faire défiler les niveaux de fonction haut et bas. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton supérieur (2) pendant 2 secondes.

COMMENT ÉTEINDRE LE VIBREUR

Appuyez sur le bouton inférieur (1) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le vibreur. La lumière LED s'éteint.

COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

Assurez-vous toujours que le vibreur est allumé en mode veille. Pour allumer la télécommande, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (4). Un voyant lumineux indique l'activation du mode veille. Pour démarrer et faire défiler les vibrations, appuyez sur le bouton inférieur (5) de la télécommande. Pour démarrer et faire défiler les niveaux haut et bas, appuyez sur le bouton supérieur (6) de la télécommande.

COMMENT ÉTEINDRE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour éteindre la télécommande, appuyez sur le bouton d'alimentation (4) pendant 2 secondes. La lumière LED s'éteint. N'oubliez pas d'éteindre

FR

re le vibreur sur le vibreur lui-même.

COMMENT CHARGER

Ce vibreur est livré avec un câble USB. Ce câble permet de recharger le jouet et la télécommande. Insérez doucement le câble USB dans le jouet (3). Une lumière LED clignotante indique l'activation. Il faut 90 minutes pour charger complètement le jouet. Une fois le jouet complètement chargé, la lumière LED cesse de clignoter. Le temps de jeu est de 60 minutes à la vitesse la plus basse et de 45 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un produit de nettoyage sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyeurs pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Vous évitez ainsi les infections et prenez soin de votre hygiène intime. En outre, ils prolongent la durée de vie de votre jouet ! Vaporisez votre jouet avec le nettoyant pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement (inclus).

Matériau du produit : Silicone + ABS
Sécurité pour le corps
IPX7 Compatible avec la baignoire

NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Attention

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou inflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est ni conseillée ni recommandée.

PT

O seu novo vibrador é fornecido com um cabo USB. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos que carregue totalmente o brinquedo antes da primeira utilização.

COMO LIGAR O VIBRADOR

Prima brevemente o botão inferior (1) para ligar o vibrador. Uma luz LED intermitente indica a ativação do modo stand-by.

COMO ALTERAR AS VIBRAÇÕES

Prima brevemente o botão inferior (1) para alternar entre as vibrações. Para desligar as vibrações, prima o botão inferior (1) durante 2 segundos.

COMO ACTIVAR A FUNÇÃO PARA CIMA E PARA BAIXO

Prima brevemente o botão superior (2) para iniciar e percorrer os níveis de cima e baixo. Para desligar a função «cima e baixo», prima o botão superior (2) durante 2 segundos.

COMO DESLIGAR O VIBRADOR

Prima e mantenha premido o botão inferior (1) durante 3 segundos para desligar o vibrador. A luz LED apaga-se.

COMO UTILIZAR O CONTROLO REMOTO

Certifique-se sempre de que o vibrador está ligado no modo stand-by. Para ligar o controlo remoto, prima brevemente o botão de alimentação (4). Uma luz LED indica a ativação do modo stand-by. Para iniciar e percorrer as vibrações, prima o botão inferior (5) do controlo remoto. Para iniciar e percorrer os níveis de subida e descida, prima o botão superior (6) do RC.

COMO DESLIGAR O CONTROLO REMOTO

Para desligar o telecomando, prima sem soltar o botão de alimentação (4) durante 2 segundos. A luz LED apagar-se-á. Não se esqueça

de desligar o vibrador no próprio vibrador.

COMO CARREGAR

Este vibrador é fornecido com um cabo USB. Com este cabo é possível carregar o brinquedo e o RC. Insere cuidadosamente o cabo USB no brinquedo (3). Uma luz LED intermitente indica a ativação. São necessários 90 minutos para carregar completamente o brinquedo. Quando estiver totalmente carregado, a luz LED deixa de piscar. O tempo de jogo é de 60 minutos na velocidade mais baixa e 45 minutos na velocidade mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos vivamente que limpe sempre o seu brinquedo com um produto de limpeza de brinquedos sem álcool após cada utilização. Os produtos de limpeza para brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e asseguram que as bactérias são completamente removidas. Desta forma, evita infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo! Pulverize o seu brinquedo com o produto de limpeza e seque-o com um pano limpo que não largue pêlos. Quando o brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo num saco de arrumação (Incluída).

Material do produto: Silicone + ABS
Seguro para o corpo

IPX7 compatível com a banheira

NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTES À

BASE DE SILICONE

Precaução

Este produto não está destinado a fines terapêuticos. No deve utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

PT

RU

Ваш новый вибратор поставляется с USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить игрушку перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Коротко нажмите на нижнюю кнопку (1), чтобы включить вибратор. Мигающий светодиодный индикатор указывает на активацию режима ожидания.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ

Кратковременно нажмите нижнюю кнопку (1), чтобы переключить вибрацию. Чтобы выключить вибрацию, нажмите нижнюю кнопку (1) и удерживайте ее в течение 2 секунд.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ «ВЕРХ-ВНИЗ»

Кратковременно нажмите верхнюю кнопку (2), чтобы включить и переключить уровни «вверх-вниз». Чтобы выключить функцию «вверх-вниз», нажмите верхнюю кнопку (2) на 2 секунды.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку (1) в течение 3 секунд, чтобы выключить вибратор. Светодиодный индикатор погаснет.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Всегда следите за тем, чтобы вибратор был включен в режиме ожидания. Чтобы включить пульт дистанционного управления, одновременно нажмите кнопку питания (4). Светодиодный индикатор указывает на включение режима ожидания. Для запуска и переключения вибраций нажмите нижнюю кнопку (5) на пульте. Для запуска и циклического переключения уровней вверх и вниз нажмите верхнюю кнопку (6) на пульте. **КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Чтобы выключить пульт дистанционного управления, нажмите и удерживайте кнопку

питания (4) в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор погаснет. Не забудьте выключить вибратор на самом вибраторе.

КАК ЗАРЯЖАТЬ

Этот вибратор поставляется с USB-кабелем. С помощью этого кабеля вы можете заряжать игрушку и RC. Аккуратно вставьте USB-кабель в игрушку (3). Мигающий светодиодный индикатор указывает на активацию. Для полной зарядки игрушки требуется 90 минут. После полной зарядки светодиодный индикатор перестанет мигать. Время игры составляет 60 минут на самой низкой скорости и 45 минут на самой высокой скорости.

КАК ЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем всегда чистить игрушку средством для чистки игрушек на бесспиртовой основе после каждого использования. Дерматологические средства для чистки игрушек бережно относятся к коже и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвратите заражение и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки! Нанесите средство на игрушку и вытрите ее насухо чистой безворсовой салфеткой. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в пакете для хранения (в комплекте).

Материал изделия: силикон + ABS

Тело безопасно, IPX7 Безопасен для ванны

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СО СМАЗКОЙ НА

СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

Внимание:

Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.

RU