

BOLD.

THE ULTIMATE STRAPON COLLECTION

MAX

**Remote Controlled Vibrator
with Suction Cup**



Art Nr: 22262

Instruction Manual

WHERE COMFORT MEETS COUPLE PLAY

It flickers beneath the surface and sparks quietly. Then suddenly it ignites into something fierce, wild and unstoppable.

The BOLD collection by Dreamtoys is made for those who want to ride on that wave. For the people who let their lust move freely. For every body, every identity and every expression of pleasure. Each BOLD item is a lustrous, sensual piece of underwear and a

hidden promise. With a subtle attachment system at the front, every design transforms in seconds into a strap-on harness. No need to change. No need to pause. Just instant connection when the heat hits. From the slow burn of anticipation to the heat of full release, BOLD follows your vibe. All sets include a 6-inch black dildo, made to match. Or change to our vibrant add-ons to enhance your experience.

Product material:

Dildo: 100% Silicone, ABS

Made in China

Distributed by Tonga BV

Noordpolderstraat 21

NL-4571 LR Axel

info@dream-toys.com

www.dream-toys.com



Discover more
excitement &
support



THE STRAP-ON SETS
INCLUDE A DILDO TO
CREATE A PERFECT
FIRST EXPERIENCE.

NO BOUNDARIES.



22262 – Remote Controlled Vibrator with Suction Cup MAX

Your new vibrator comes with a USB PIN cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON THE VIBRATOR

Press and hold the power button (1) for 3 seconds. A LED light indicates the activation.

HOW TO CHANGE THE VIBRATIONS

Once the vibrator is turned on, you can cycle through the different vibrations by shortly pressing the power button (1).

HOW TO TURN OFF THE VIBRATOR

Press and hold the power button (1) for 3 seconds to turn off the vibrator. The LED light will go off.

HOW TO USE THE REMOTE CONTROL

To use the remote control always make sure the vibrator is turned on. Once the vibrator is on, you can turn on the remote control by pressing and holding the power button (2) on the remote control for 3 seconds. You can cycle through the different vibrations by shortly pressing the wave (3) or heart button (4) on the remote control. To turn off the remote control you can hold and press the power button (2) on the remote control for 3 seconds. The Vibrator and remote controller working distance: 8 to 10 meters.

PLEASE NOTE: The vibrator will still be turned on. You can turn off the vibrator on the vibrator itself.

HOW TO CHARGE

The vibrator can be charged with the included pin charging cable. Gently insert the pin cable in the charging hole (5). When charging a light will flash to indicate the activation. It takes 120 minutes to fully charge the vibrator. Playtime is 120 minutes at lowest speed and 90 minutes at highest speed. The remote can be charged with the included pin charging cable. Gently insert the pin cable in the charging hole (6). It takes 60 minutes to fully charge the remote. Playtime is 9 hours.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy!

Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag. (Included)

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT

Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

22262 – Remote Controlled Vibrator with Suction Cup MAX

Tu nuevo vibrador viene con un cable USB PIN.

El vibrador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes de usarlo por primera vez.

CÓMO ENCENDER EL VIBRADOR

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. Una luz LED indica la activación.

CÓMO CAMBIAR LAS VIBRACIONES

Una vez que el vibrador esté encendido, puedes cambiar entre las diferentes vibraciones presionando brevemente el botón de encendido (1).

CÓMO APAGAR EL VIBRADOR

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para apagar el vibrador. La luz LED se apagará.

CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO

Para usar el control remoto, asegúrate siempre de que el vibrador esté encendido. Una vez que el vibrador esté encendido, puedes activar el control remoto manteniendo presionado el botón de encendido (2) en el control remoto durante 3 segundos. Puedes alternar entre las diferentes vibraciones presionando brevemente el botón de ola (3) o el botón de corazón (4) en el control remoto. Para apagar el control remoto, mantén presionado el botón de encendido (2) en el control remoto durante 3 segundos. La distancia de funcionamiento del vibrador y el control remoto: de 8 a 10 metros.

NOTA: El vibrador seguirá encendido. Puedes apagar el vibrador directamente en el dispositivo.

CÓMO CARGAR

El vibrador se puede cargar con el cable de carga de pin incluido. Inserta suavemente el cable de pin en el orificio de carga (5). Cuando esté cargando, una luz parpadeará para indicar la activación. Se tarda 120 minutos en cargar completamente el vibrador. El tiempo de uso es de 120 minutos a la velocidad más baja y 90 minutos a la velocidad más alta. El control remoto también se puede cargar con el cable de carga de pin incluido. Inserta suavemente el cable de pin en el orificio de carga (6). Se tarda 60 minutos en cargar completamente el control remoto. El tiempo de juego es de 9 horas.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves para la piel y aseguran que las bacterias se eliminen por completo. De esta manera, previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. ¡Además, prolonga la vida útil de tu juguete! Rocía tu juguete con el limpiador de juguetes y sécalo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando tu juguete esté completamente seco, es mejor guardarlo en una bolsa de almacenamiento. (Incluida)

NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas de la piel que estén hinchadas o inflamadas. No se recomienda ni se aconseja el uso prolongado y frecuente.

22262 – Remote Controlled Vibrator with Suction Cup MAX

Ihr neuer Vibrator wird mit einem USB-PIN-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, Ihr Spielzeug vor der ersten Benutzung vollständig aufzuladen.

WIE MAN DEN VIBRATOR EIN- UND AUSSCHALTET

Halten Sie die Ein/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt. Eine LED-Anzeige zeigt die Aktivierung an.

WIE MAN DIE VIBRATIONEN ÄNDERT

Sobald der Vibrator eingeschaltet ist, können Sie durch kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste (1) zwischen den verschiedenen Vibrationen wechseln.

WIE MAN DEN VIBRATOR AUSSCHALTET

Halten Sie die Ein/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten. Die LED-Anzeige erlischt.

WIE MAN DIE FERNBEDIENUNG BENUTZT

Um die Fernbedienung zu verwenden, stelle immer sicher, dass der Vibrator eingeschaltet ist. Sobald der Vibrator an ist, kannst du die Fernbedienung aktivieren, indem du die Ein/Aus-Taste (2) auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt hältst. Du kannst durch die verschiedenen Vibrationen blättern, indem du kurz die Wellen-Taste (3) oder die Herz-Taste (4) auf der Fernbedienung drückst. Um die Fernbedienung auszuschalten, halte die Ein/Aus-Taste (2) auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt.

HINWEIS: Der Vibrator bleibt weiterhin eingeschaltet. Du kannst den Vibrator direkt am Gerät ausschalten

WIE MAN AUFLADEN KANN

Der Vibrator kann mit dem mitgelieferten Pin-Ladekabel aufgeladen werden. Stecke das Pin-Kabel vorsichtig in die Ladebuchse (5). Wenn du auflädst, blinkt ein Licht, um die Aktivierung anzuzeigen. Es dauert 120 Minuten, um den Vibrator vollständig aufzuladen. Die Spielzeit beträgt 120 Minuten bei der niedrigsten Geschwindigkeit und 90 Minuten bei der höchsten Geschwindigkeit. Die Fernbedienung kann ebenfalls mit dem mitgelieferten Pin-Ladekabel aufgeladen werden. Stecke das Pin-Kabel vorsichtig in die Ladebuchse (6). Es dauert 60 Minuten, um die Fernbedienung vollständig aufzuladen. Die Spielzeit beträgt 9 Stunden.

WIE MAN REINIGT

Wir empfehlen dringend, dein Spielzeug nach jedem Gebrauch immer mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise verhinderst du Infektionen und sorgst für deine intime Hygiene. Außerdem verlängert es die Lebensdauer deines Spielzeugs! Sprüh dein Spielzeug mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn dein Spielzeug vollständig trocken ist, ist es am besten, es in einem Aufbewahrungsbeutel zu lagern. (Inklusive)

KEINEN SILIKONBASIERTEN LUBRIKANT VERWENDEN

Caution

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke gedacht. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautbereichen verwendet werden. Eine langfristige und häufige Anwendung wird nicht empfohlen oder geraten.

22262 – Remote Controlled Vibrator with Suction Cup MAX

Il tuo nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB PIN.
Il vibratore è già parzialmente carico, ma ti consigliamo di caricare completamente il tuo giocattolo prima di usarlo per la prima volta.

COME ACCENDERE IL VIBRATORE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Una luce LED indica l'attivazione.

COME CAMBIARE LE VIBRAZIONI

Una volta che il vibratore è acceso, puoi passare tra le diverse vibrazioni premendo brevemente il pulsante di accensione (1).

COME SPEGNERE IL VIBRATORE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il vibratore. La luce LED si spegnerà.

COME UTILIZZARE IL TELECOMANDO

Per utilizzare il telecomando, assicurati sempre che il vibratore sia acceso. Una volta che il vibratore è acceso, puoi attivare il telecomando tenendo premuto il tasto di accensione (2) sul telecomando per 3 secondi. Puoi scorrere tra le diverse vibrazioni premendo brevemente il tasto dell'onda (3) o il tasto a forma di cuore (4) sul telecomando. Per spegnere il telecomando, tieni premuto il tasto di accensione (2) sul telecomando per 3 secondi. La distanza di lavoro del vibratore e del telecomando: da 8 a 10 metri.

NOTA: Il vibratore rimarrà ancora acceso. Puoi spegnere il vibratore direttamente sul dispositivo.

COME CARICARE

Il vibratore può essere caricato con il cavo di ricarica pin incluso. Inserisci delicatamente il cavo pin nell'apertura di ricarica (5). Durante la carica, una luce lampeggerà per indicare l'attivazione. Occorrono 120 minuti per caricare completamente il vibratore. Il tempo di utilizzo è di 120 minuti alla velocità più bassa e 90 minuti alla velocità più alta. Il telecomando può essere caricato anche con il cavo di ricarica pin incluso. Inserisci delicatamente il cavo pin nell'apertura di ricarica (6). Occorrono 60 minuti per caricare completamente il telecomando. Il tempo di gioco è di 9 ore.

COME PULIRE

Ti consigliamo vivamente di pulire sempre il tuo giocattolo con un detergente per giocattoli senza alcol dopo ogni utilizzo. I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e assicurano che i batteri vengano completamente rimossi. In questo modo previeni infezioni e ti prendi cura della tua igiene intima. Inoltre, prolunga la vita del tuo giocattolo! Spruzza il tuo giocattolo con il detergente per giocattoli e asciugalo con un panno pulito e privo di pelucchi. Quando il tuo giocattolo è completamente asciutto, è meglio riporlo in un sacchetto di stoccaggio. (Incluso)

NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTE A BASE DI SILICONE

Attenzione

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle che sono gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato.

22262 – Remote Controlled Vibrator with Suction Cup MAX

Votre nouveau vibreur est livré avec un câble USB PIN. Le vibreur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de charger complètement votre jouet avant de l'utiliser pour la première fois.

COMMENT ALLUMER LE VIBREUR

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes. Un voyant LED indique l'activation.

COMMENT CHANGER LES VIBRATIONS

Une fois que le vibreur est allumé, vous pouvez passer d'une vibration à l'autre en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation (1).

COMMENT ÉTEINDRE LE VIBREUR

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le vibreur. Le voyant LED s'éteindra.

COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser la télécommande, assurez-vous toujours que le vibreur est allumé. Une fois que le vibreur est allumé, vous pouvez activer la télécommande en maintenant le bouton d'alimentation (2) sur la télécommande enfoncé pendant 3 secondes. Vous pouvez parcourir les différentes vibrations en appuyant brièvement sur le bouton des vagues (3) ou le bouton en forme de cœur (4) sur la télécommande. Pour éteindre la télécommande, maintenez le bouton d'alimentation (2) sur la télécommande enfoncé pendant 3 secondes. La distance de fonctionnement du vibreur et de la télécommande : de 8 à 10 mètres.

REMARQUE : Le vibreur restera allumé. Vous pouvez éteindre le vibreur directement sur l'appareil.

COMMENT CHARGER

Le vibreur peut être chargé avec le câble de charge à broche inclus. Insérez délicatement le câble à broche dans l'ouverture de charge (5). Lorsque vous chargez, une lumière clignote pour indiquer l'activation. Il faut 120 minutes pour charger complètement le vibreur. Le temps de jeu est de 120 minutes à la vitesse la plus basse et de 90 minutes à la vitesse la plus élevée. La télécommande peut également être chargée avec le câble de charge à broche inclus. Insérez délicatement le câble à broche dans l'ouverture de charge (6). Il faut 60 minutes pour charger complètement la télécommande. Le temps de jeu est de 9 heures.

COMMENT NETTOYER

Nous vous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour jouets sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent que les bactéries sont complètement éliminées. De cette manière, vous prévenez les infections et prenez soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre jouet ! Vaporisez votre jouet avec le nettoyant pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et sans peluches. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement. (Inclus)

NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Précaution

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones de la peau qui sont enflées ou enflammées. L'utilisation prolongée et fréquente n'est pas recommandée.

22262 – Remote Controlled Vibrator with Suction Cup MAX

Seu novo vibrador vem com um cabo USB PIN.

O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos que você carregue completamente seu brinquedo antes de usá-lo pela primeira vez.

COMO LIGAR O VIBRADOR

Mantenha o botão de ligar/desligar (1) pressionado por 3 segundos. Um LED indicará a ativação.

COMO MUDAR AS VIBRAÇÕES

Assim que o vibrador estiver ligado, você pode alternar entre as diferentes vibrações pressionando brevemente o botão de ligar/desligar (1).

COMO DESLIGAR O VIBRADOR

Mantenha o botão de ligar/desligar (1) pressionado por 3 segundos para desligar o vibrador. O LED se apagará.

COMO USAR O CONTROLE REMOTO

Para usar o controle remoto, certifique-se sempre de que o vibrador esteja ligado. Assim que o vibrador estiver ligado, você pode ativar o controle remoto pressionando e segurando o botão de ligar/desligar (2) no controle remoto por 3 segundos. Você pode alternar entre as diferentes vibrações pressionando brevemente o botão de onda (3) ou o botão em forma de coração (4) no controle remoto. Para desligar o controle remoto, mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (2) no controle remoto por 3 segundos. A distância de funcionamento do vibrador e do controle remoto: de 8 a 10 metros.

ATENÇÃO: O vibrador continuará ligado. Você pode desligar o vibrador diretamente no dispositivo.

COMO CARREGAR

O vibrador pode ser carregado com o cabo de carregamento de pino incluído. Insira cuidadosamente o cabo de pino na abertura de carregamento (5). Quando estiver carregando, uma luz piscará para indicar a ativação. Leva 120 minutos para carregar completamente o vibrador. O tempo de uso é de 120 minutos na velocidade mais baixa e 90 minutos na velocidade mais alta. O controle remoto também pode ser carregado com o cabo de carregamento de pino incluído. Insira cuidadosamente o cabo de pino na abertura de carregamento (6). Leva 60 minutos para carregar completamente o controle remoto. O tempo de jogo é de 9 horas.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente que você sempre limpe seu brinquedo com um limpador de brinquedos sem álcool após cada uso. Os limpadores de brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem que as bactérias sejam completamente removidas. Dessa forma, você previne infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, isso prolonga a vida útil do seu brinquedo! Borrife seu brinquedo com o limpador de brinquedos e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando seu brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo em um saco de armazenamento. (Incluso)

NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTE À BASE DE SILICONE

Precaução

Este produto não é destinado a fins terapêuticos. Não deve ser usado em áreas da pele que estejam inchadas ou inflamadas. O uso prolongado e frequente não é recomendado.

22262 – Remote Controlled Vibrator with Suction Cup MAX

Ваш новый вибратор поставляется с USB PIN-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить ваше устройство перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Удерживайте кнопку включения/выключения (1) нажатой в течение 3 секунд. Светодиод укажет на активацию.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИИ

Как только вибратор включен, вы можете переключаться между различными вибрациями, кратко нажав кнопку включения/выключения (1).

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Удерживайте кнопку включения/выключения (1) нажатой в течение 3 секунд, чтобы выключить вибратор. Светодиод погаснет.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Чтобы использовать дистанционное управление, всегда убедитесь, что вибратор включен. Как только вибратор включен, вы можете активировать дистанционное управление, нажав и удерживая кнопку питания (2) на дистанционном управлении в течение 3 секунд. Вы можете переключаться между различными вибрациями, одновременно нажав кнопку волн (3) или кнопку в форме сердца (4) на дистанционном управлении. Чтобы выключить дистанционное управление, удерживайте кнопку питания (2) на дистанционном управлении в течение 3 секунд. Рабочее расстояние вибратора и пульта дистанционного управления: от 8 до 10 метров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вибратор останется включенным. Вы можете выключить вибратор непосредственно на самом устройстве.

КАК ЗАРЯДИТЬ

Вибратор можно зарядить с помощью прилагаемого кабеля для зарядки с контактом. Осторожно вставьте кабель в зарядный разъем (5). Во время зарядки будет мигать индикатор, чтобы показать, что устройство активно. Полная зарядка вибратора занимает 120 минут. Время работы составляет 120 минут на низкой скорости и 90 минут на высокой скорости. Дистанционное управление также можно зарядить с помощью прилагаемого кабеля для зарядки с контактом. Осторожно вставьте кабель в зарядный разъем (6). Полная зарядка дистанционного управления занимает 60 минут. Время игры составляет 9 часов.


КАК УБРАТЬ

Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать ваше устройство с помощью безалкогольного очистителя для игрушек после каждого использования. Очистители для игрушек дерматологически безопасны для кожи и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвращаете инфекции и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки! Распылите очиститель на вашу игрушку и протрите ее чистой безворсовой тканью. Когда ваша игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в мешочке для хранения. (Включено)

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С СИЛИКОНАМИ БАЗОВЫМИ СМАЗКАМИ

Меры предосторожности

Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не следует использовать на участках кожи, которые опечены или воспалены. Долгосрочное и частое использование не рекомендуется.

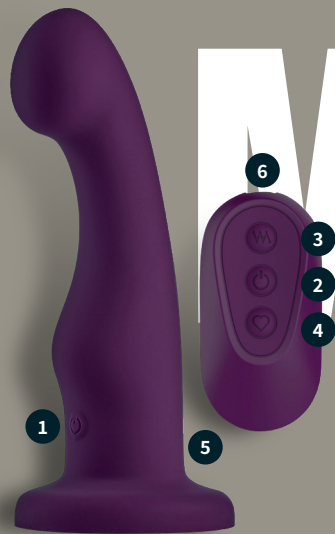

MAX

22262

**Remote Controlled
Vibrator with Suction
Cup MAX**

BOLD.

THE ULTIMATE STRAPON COLLECTION

by
dt
dreamtoys