

BOLD.

THE ULTIMATE STRAPON COLLECTION

STORM

**Remote Controlled
Strap-on Vibrator**



Art Nr: 22265

Instruction Manual

WHERE COMFORT MEETS COUPLE PLAY

It flickers beneath the surface and sparks quietly. Then suddenly it ignites into something fierce, wild and unstoppable.

The BOLD collection by Dreamtoys is made for those who want to ride on that wave. For the people who let their lust move freely. For every body, every identity and every expression of pleasure. Each BOLD item is a lustrous, sensual piece of underwear and a

hidden promise. With a subtle attachment system at the front, every design transforms in seconds into a strap-on harness. No need to change. No need to pause. Just instant connection when the heat hits. From the slow burn of anticipation to the heat of full release, BOLD follows your vibe. All sets include a 6-inch black dildo, made to match. Or change to our vibrant add-ons to enhance your experience.

Product material:

Dildo: 100% Silicone, ABS

Made in China

Distributed by Tonga BV

Noordpolderstraat 21

NL-4571 LR Axel

info@dream-toys.com

www.dream-toys.com




Discover more
excitement &
support



THE STRAP-ON SETS
INCLUDE A DILDO TO
CREATE A PERFECT
FIRST EXPERIENCE.

NO BOUNDARIES.

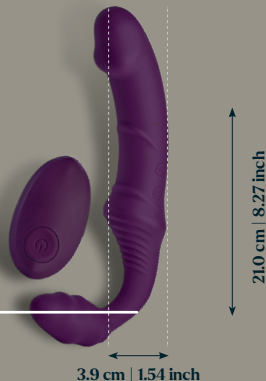

22265 – Remote Controlled Strap-on Vibrator STORM

Your vibrator comes with USB pin charger. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON YOUR VIBRATOR

Press and hold the power button (1) for 3 seconds. A LED light indicates the activation.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION OF THE VIBRATOR

Once the vibrator is turned on, you can cycle through the different vibrations by shortly pressing the wave button (2).

HOW TO TURN OFF THE VIBRATOR

Press and hold the power button (1) for 3 seconds to turn off the vibrator. The LED light will go off.

HOW TO USE THE REMOTE CONTROL

To use the remote control always make sure the vibrator is turned on. Once the vibrator is on, you can turn on the remote control by pressing and holding the power button (3) on the remote control for 3 seconds. A LED light indicates the activation. You can cycle through the different vibrations by shortly pressing the power button (3) on the remote control. To turn off the remote control you can hold and press the power button on the remote control (3) for 3 seconds.

PLEASE NOTE: The vibrator will still be turned on. You can turn off the vibrator on the vibrator itself.

HOW TO CHARGE

The vibrator can be charged with the included pin charging cable. Gently insert the included charging pin-cable into the charging hole (4). It takes 90 minutes to fully charge. Once fully charged, playtime is 55 minutes at lowest speed and 45 minutes at highest speed. The remote can be charged with the included pin charging cable. Gently insert the pin cable in the charging hole (5). It takes 90 minutes to fully charge.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy!

Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag. (Included)

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT

Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

22265 – Remote Controlled Strap-on Vibrator STORM

Tu vibrador viene con un cargador USB de pin. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes de usarlo por primera vez.

CÓMO ENCENDER TU VIBRADOR

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. Una luz LED indica la activación.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN DEL VIBRADOR

Una vez que el vibrador esté encendido, puedes alternar entre las diferentes vibraciones presionando brevemente el botón de onda (2).

CÓMO APAGAR EL VIBRADOR

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para apagar el vibrador. La luz LED se apagará.

CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO

Para usar el control remoto, asegúrate siempre de que el vibrador esté encendido. Una vez que el vibrador esté encendido, puedes activar el control remoto manteniendo presionado el botón de encendido (3) en el control remoto durante 3 segundos. Una luz LED indica la activación. Puedes alternar entre las diferentes vibraciones presionando brevemente el botón de encendido (3) en el control remoto. Para apagar el control remoto, mantén presionado el botón de encendido en el control remoto (3) durante 3 segundos.

NOTA: El vibrador seguirá encendido. Puedes apagar el vibrador en el propio vibrador.

CÓMO CARGAR

El vibrador se puede cargar con el cable de carga de pin incluido. Inserta suavemente el cable de carga de pin en el orificio de carga (4). Toma 90 minutos para cargar completamente. Una vez completamente cargado, el tiempo de uso es de 55 minutos a la velocidad más baja y 45 minutos a la velocidad más alta. El control remoto se puede cargar con el cable de carga de pin incluido. Inserta suavemente el cable de pin en el orificio de carga (5). Toma 90 minutos para cargar completamente.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves para la piel y aseguran que se eliminen completamente las bacterias. De esta manera, previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. ¡Además, prolonga la vida de tu juguete! Rocía tu juguete con el limpiador de juguetes y sécalo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando tu juguete esté completamente seco, es mejor guardarlo en una bolsa de almacenamiento. (incluido).

NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas de la piel que estén hinchadas o inflamadas. No se recomienda el uso prolongado y frecuente.

22265 – Remote Controlled Strap-on Vibrator STORM

Ihr Vibrator wird mit einem USB-Pin-Ladegerät geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, Ihr Spielzeug vor der ersten Benutzung vollständig aufzuladen.

WIE MAN DEN VIBRATOR EIN- UND AUSSCHALTET

Halten Sie die Ein/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt.

Eine LED-Anzeige zeigt die Aktivierung an.

WIE MAN DIE VIBRATION DES VIBRATORS ÄNDERT

Sobald der Vibrator eingeschaltet ist, können Sie zwischen den verschiedenen Vibrationen wechseln, indem Sie kurz auf die Wellen-Taste (2) drücken.

WIE MAN DEN VIBRATOR AUSSCHALTET

Halten Sie die Ein/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten. Die LED-Anzeige erlischt.

WIE MAN DIE FERNBEDIENUNG BENUTZT

Um die Fernbedienung zu verwenden, stellen Sie sicher, dass der Vibrator immer eingeschaltet ist. Sobald der Vibrator eingeschaltet ist, können Sie die Fernbedienung aktivieren, indem Sie die Ein/Aus-Taste (3) an der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt halten. Eine LED-Anzeige zeigt die Aktivierung an. Sie können zwischen den verschiedenen Vibrationen wechseln, indem Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste (3) an der Fernbedienung drücken. Um die Fernbedienung auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste an der Fernbedienung (3) 3 Sekunden lang gedrückt.

HINWEIS: Der Vibrator bleibt eingeschaltet. Sie können den Vibrator am Gerät selbst ausschalten.

WIE MAN AUFLADEN KANN

Der Vibrator kann mit dem mitgelieferten Pin-Ladekabel aufgeladen werden. Stecken Sie das mitgelieferte Ladekabel vorsichtig in die Ladebuchse (4). Es dauert 90 Minuten, um vollständig aufzuladen. Nach dem vollständigen Aufladen beträgt die Nutzungsdauer 55 Minuten bei der niedrigsten Geschwindigkeit und 45 Minuten bei der höchsten Geschwindigkeit. Die Fernbedienung kann ebenfalls mit dem mitgelieferten Pin-Ladekabel aufgeladen werden. Stecken Sie das Pin-Kabel vorsichtig in die Ladebuchse (5). Es dauert 90 Minuten, um vollständig aufzuladen.

WIE MAN REINIGT

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch immer mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger zu reinigen. Spielzeugreiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und stellen sicher, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise verhindern Sie Infektionen und kümmern sich um Ihre intime Hygiene. Außerdem verlängert es die Lebensdauer Ihres Spielzeugs! Sprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Spielzeugreiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf (inklusive).

KEIN SILIKONBASIERTES GLEITMITTEL VERWENDEN

Vorsicht

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautbereichen verwendet werden. Eine langfristige und häufige Anwendung wird nicht empfohlen.

22265 – Remote Controlled Strap-on Vibrator STORM

Il tuo vibratore viene fornito con un caricabatterie USB a pin.
Il vibratore è già parzialmente carico, ma ti consigliamo di caricare completamente il tuo giocattolo prima di usarlo per la prima volta.

COME ACCENDERE IL VIBRATORE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Una luce LED indica l'attivazione.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE DEL VIBRATORE

Una volta acceso, puoi alternare tra le diverse vibrazioni premendo brevemente il pulsante delle onde (2).

COME SPEGNERE IL VIBRATORE

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il vibratore. La luce LED si spegnerà.

COME UTILIZZARE IL TELECOMANDO

Per utilizzare il telecomando, assicurati sempre che il vibratore sia acceso. Una volta acceso, puoi attivare il telecomando tenendo premuto il pulsante di accensione (3) sul telecomando per 3 secondi. Una luce LED indica l'attivazione. Puoi alternare tra le diverse vibrazioni premendo brevemente il pulsante di accensione (3) sul telecomando. Per spegnere il telecomando, tieni premuto il pulsante di accensione sul telecomando (3) per 3 secondi.

NOTA: Il vibratore rimarrà acceso. Puoi spegnere il vibratore direttamente sul dispositivo stesso.

COME CARICARE

Il vibratore può essere caricato con il cavo di ricarica a pin incluso. Inserisci delicatamente il cavo di ricarica a pin nella porta di ricarica (4). Ci vogliono 90 minuti per una carica completa. Una volta completamente carico, il tempo di utilizzo è di 55 minuti alla velocità più bassa e 45 minuti alla velocità più alta. Il telecomando può essere caricato con il cavo di ricarica a pin incluso. Inserisci delicatamente il cavo a pin nella porta di ricarica (5). Ci vogliono 90 minuti per una carica completa.

COME PULIRE

Ti consigliamo vivamente di pulire sempre il tuo giocattolo con un detergente per giocattoli senza alcol dopo ogni utilizzo. I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e assicurano che i batteri vengano completamente rimossi. In questo modo previeni infezioni e ti prendi cura della tua igiene intima. Inoltre, prolunga la vita del tuo giocattolo! Spruzza il tuo giocattolo con il detergente per giocattoli e asciugalo con un panno pulito e privo di pelucchi. Quando il tuo giocattolo è completamente asciutto, è meglio conservarlo in un sacchetto di stoccaggio. (incluso).

NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTE A BASE DI SILICONE

Attenzione

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle che sono gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è raccomandato.

22265 – Remote Controlled Strap-on Vibrator STORM

Votre vibrateur est livré avec un chargeur USB à broche. Le vibrateur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de charger complètement votre jouet avant de l'utiliser pour la première fois.

COMMENT ALLUMER VOTRE VIBRATEUR

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes. Un voyant LED indique l'activation.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION DU VIBRATEUR

Une fois le vibrateur allumé, vous pouvez alterner entre les différentes vibrations en appuyant brièvement sur le bouton des vagues (2).

COMMENT ÉTEINDRE LE VIBRATEUR

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le vibrateur. Le voyant LED s'éteindra.

COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser la télécommande, assurez-vous que le vibrateur est toujours allumé. Une fois le vibrateur allumé, vous pouvez activer la télécommande en maintenant le bouton d'alimentation (3) sur la télécommande enfoncé pendant 3 secondes. Un voyant LED indique l'activation. Vous pouvez alterner entre les différentes vibrations en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation (3) de la télécommande. Pour éteindre la télécommande, maintenez le bouton d'alimentation sur la télécommande (3) enfoncé pendant 3 secondes.

REMARQUE : Le vibrateur restera allumé. Vous pouvez éteindre le vibrateur directement sur l'appareil lui-même.

COMMENT CHARGER

Le vibrateur peut être chargé avec le câble de charge à broche inclus. Insérez délicatement le câble de charge à broche dans le port de charge (4). Il faut 90 minutes pour une charge complète. Une fois complètement chargé, le temps d'utilisation est de 55 minutes à la vitesse la plus basse et de 45 minutes à la vitesse la plus élevée. La télécommande peut également être chargée avec le câble de charge à broche inclus. Insérez délicatement le câble à broche dans le port de charge (5). Il faut 90 minutes pour une charge complète.

COMMENT NETTOYER

Nous vous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour jouets sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent que les bactéries sont complètement éliminées. De cette manière, vous prévenez les infections et prenez soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre jouet ! Vaporisez votre jouet avec le nettoyant pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et sans peluches. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le conserver dans un sac de rangement (inclus).

NE PAS UTILISER AVEC UN LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Précautions

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones de la peau qui sont enflées ou enflammées. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas recommandée.

22265 – Remote Controlled Strap-on Vibrator STORM

Seu vibrador vem com um carregador USB de pino. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos que você carregue completamente seu brinquedo antes de usá-lo pela primeira vez.

COMO LIGAR SEU VIBRADOR

Mantenha o botão de ligar/desligar (1) pressionado por 3 segundos. Uma luz LED indica a ativação.

COMO MUDAR A VIBRAÇÃO DO VIBRADOR

Uma vez que o vibrador esteja ligado, você pode alternar entre as diferentes vibrações pressionando brevemente o botão de onda (2).

COMO DESLIGAR O VIBRADOR

Mantenha o botão de ligar/desligar (1) pressionado por 3 segundos para desligar o vibrador. A luz LED se apagará.

COMO USAR O CONTROLE REMOTO

Para usar o controle remoto, certifique-se de que o vibrador esteja sempre ligado. Uma vez que o vibrador esteja ligado, você pode ativar o controle remoto mantendo o botão de ligar/desligar (3) no controle remoto pressionado por 3 segundos. Uma luz LED indica a ativação. Você pode alternar entre as diferentes vibrações pressionando brevemente o botão de ligar/desligar (3) no controle remoto.

Para desligar o controle remoto, mantenha o botão de ligar/desligar no controle remoto (3) pressionado por 3 segundos.

NOTA: O vibrador permanecerá ligado. Você pode desligar o vibrador diretamente no próprio aparelho.

COMO CARREGAR

O vibrador pode ser carregado com o cabo de carregamento de pino incluído. Insira cuidadosamente o cabo de carregamento de pino no orifício de carregamento (4). Leva 90 minutos para carregar completamente. Uma vez totalmente carregado, o tempo de uso é de 55 minutos na velocidade mais baixa e 45 minutos na velocidade mais alta. O controle remoto também pode ser carregado com o cabo de carregamento de pino incluído. Insira cuidadosamente o cabo de pino no orifício de carregamento (5). Leva 90 minutos para carregar completamente.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente que você sempre limpe seu brinquedo com um limpador de brinquedos sem álcool após cada uso. Os limpadores de brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem que as bactérias sejam completamente removidas. Dessa forma, você previne infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, isso prolonga a vida útil do seu brinquedo! Borrife seu brinquedo com o limpador de brinquedos e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando seu brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo em um saco de armazenamento (incluído).

NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTE À BASE DE SILICONE

Precauções

Este produto não é destinado a fins terapêuticos. Não deve ser usado em áreas da pele que estejam inchadas ou inflamadas. O uso prolongado e frequente não é recomendado.

22265 – Remote Controlled Strap-on Vibrator STORM

Ваш вибратор поставляется с USB-зарядным кабелем с контактом. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить ваше устройство перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Удерживайте кнопку включения/выключения (1) нажатой в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор указывает на активацию.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ ВИБРАТОРА

Как только вибратор включен, вы можете переключаться между различными вибрациями, кратковременно нажав кнопку волны (2).

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Удерживайте кнопку включения/выключения (1) нажатой в течение 3 секунд, чтобы выключить вибратор. Светодиодный индикатор погаснет.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Чтобы использовать дистанционное управление, убедитесь, что вибратор всегда включен. Как только вибратор включен, вы можете активировать дистанционное управление, удерживая кнопку включения/выключения (3) на дистанционном управлении нажатой в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор указывает на активацию. Вы можете переключаться между различными вибрациями, кратковременно нажав кнопку включения/выключения (3) на дистанционном управлении. Чтобы выключить дистанционное управление, удерживайте кнопку включения/выключения на дистанционном управлении (3) нажатой в течение 3 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вибратор останется включенным. Вы можете

выключить вибратор непосредственно на самом устройстве.

Как заряжать

Вибратор можно зарядить с помощью прилагаемого USB-кабеля с контактом. Осторожно вставьте прилагаемый кабель в зарядный порт (4). Зарядка занимает 90 минут. После полной зарядки время работы составляет 55 минут на низкой скорости и 45 минут на высокой скорости. Пульт дистанционного управления также можно зарядить с помощью прилагаемого кабеля. Осторожно вставьте кабель в зарядный порт (5). Зарядка занимает 90 минут.


Как чистить

Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать вашу игрушку с помощью безалкогольного очистителя для игрушек после каждого использования. Очистители для игрушек дерматологически безопасны для кожи и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвращаете инфекции и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки! Распылите очиститель на игрушку и протрите ее чистой безворсовой тканью. Когда ваша игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в сумке для хранения (включена).

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОНОВЫЕ СМАЗКИ

Предостережение

Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Долгосрочное и частое использование не рекомендуется.

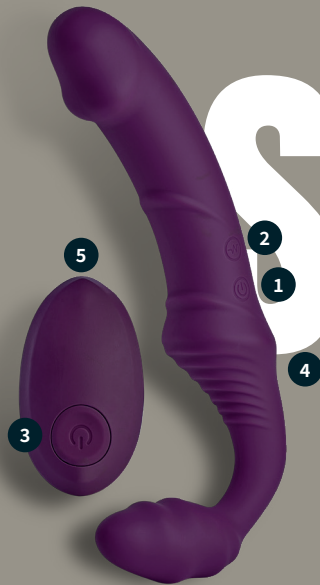

STORM

22265

**Remote Controlled
Strap-on Vibrator**

BOLD.

THE ULTIMATE STRAPON COLLECTION

by
dt
dreamtoys