


PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS

MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 VIBRERENDE SNELHEDEN EN RITMES	SPANNING: 3.7V
BATTERIJ: POLYMEER LI-IONBATTERIJ	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB
GEBRUIKSTIJD: SHAFT: 45 – 50 MINUTEN, C-RING: 50 – 90 MINUTEN	

INVOEGEN
OPLADER
HIER

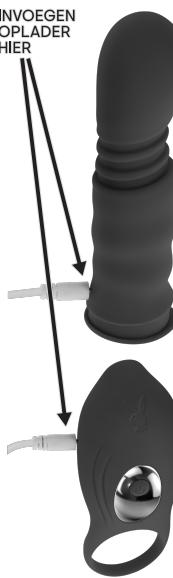

OPLAADINGINSTUCTIES: Dit speelgoed wordt geleverd met een gedeeltelijke lading van ongeveer 30%. Het wordt aanbevolen om deze energie op te gebruiken voordat u de batterij voor de eerste keer oplaat. Herhaal deze oplaadcyclus drie keer om de levensduur van de batterij te maximaliseren.

Om op te laden sluit u de USB-stekker aan het ene uiteinde aan op een voedingsbron en sluit u de gelijkstromelaader aan op de poort aan de achterkant van de basis van de schacht, of aan de zijkant van de C-ring. Het duurt 150 minuten voordat de schacht volledig is opgeladen. Het duurt 1 uur voordat de ring volledig is opgeladen. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen.

Opladen gaat in de schacht ongeveer 50 minuten speeltijd mee op het laagste trillingsniveau en 45 minuten op het hoogste niveau. Opladen gaat in de C-ring 90 minuten mee bij de laagste trilling en 50 minuten bij de hoogste trilling. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 65 dB met een oplaadbare lithiumbatterij van 200 mAh bij 3.7V.

GEbruiksaanwijzing

- De schacht en de C-ring hebben elk hun eigen bedieningspaneel met één knop, respectievelijk op het basis- en middelpaneel.
- Druk in de schacht de knop 2 seconden in om het speelgoed in te schakelen. De knop licht op en de motoren starten in stand-by. Druk nogmaals sneller op de knop om door 10 vibrerende en stuwende snelheden en ritmes te bladeren. Beide motoren werken samen.
- Houd in de C-ring de knop 2 seconden ingedrukt om het speelgoed in te schakelen. De knop licht op en de motor start in stand-by. Druk nogmaals sneller op de knop om door 10 vibrerende snelheden en ritmes te bladeren. Beide motoren werken samen.
- Om een speeltje uit te zetten, druk je de knop gedurende 2 seconden in. Het licht gaat uit en de motoren stoppen.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

- Compatibel met Playboy Pleasure - Slick: H2O olijfmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terechtkomen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
- Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreem hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
- Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure - Clean Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
- Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.




PLAYBOY

Pleasure

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN	SPANNUNG: 3.7V
UND RHYTHMEN	
BATTERIE: POLYMER-LI-IONEN-AKKU	SCHALLPEGEL: ≤60DB
BENUTZERZEIT: SCHAFT: 45 – 50 MINUTEN, C-RING: 50 – 90 MINUTEN	

EINFÜGEN
LADEGERÄT
HIER

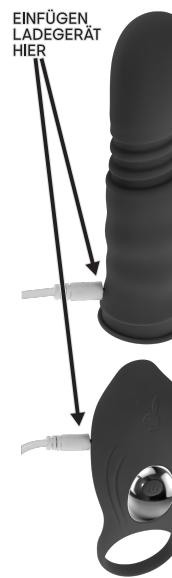

LADEANLEITUNG: Dieses Spielzeug wird mit einer teilgeladen von ca. 30% geliefert. Es wird empfohlen, diese Energie vor dem ersten Aufladen zu verbrauchen. Wiederholen Sie diesen Ladezyklus dreimal, um die Batterielebensdauer zu maximieren.

Zum Aufladen verbinden Sie den USB-Stecker an einem Ende mit einer Stromquelle und den gleichstrom Ladestecker mit dem Anschluss an der Rückseite der Schaftbasis oder an der Seite des C-Rings. Es dauert 150 Minuten, bis die Welle vollständig aufgeladen ist. Es dauert 1 Stunde, bis der Ring vollständig aufgeladen ist. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und bleibt konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist.

Der Ladevorgang im Schacht reicht für etwa 50 Minuten Spielzeit bei niedrigster Vibrationsstufe und 45 Minuten bei höchster Vibrationsstufe. Der Ladevorgang im C-Ring dauert 90 Minuten bei der niedrigsten Vibration und 50 Minuten bei der höchsten Vibration. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von weniger als 65 dB mit einer wiedererladbaren 200-mAh-Lithiumbatterie bei 3,7V.

GEbrauchsanweisung

- Der Schacht und der C-Ring verfügen jeweils über ein eigenes 1-Knopf-Bedienfeld an der Basis bzw. am Mittelpunkt.
- Drücken Sie im Schacht den Knopf 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Die Taste leuchtet auf und die Motoren beginnen im Stand-by-Modus. Drücken Sie die Taste noch einmal schneller, um zwischen 10 Vibrations- und Stoßgeschwindigkeiten und Rhythmen zu wechseln. Beide Motoren arbeiten zusammen.
- Drücken Sie im C-Ring die Taste 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Die Taste leuchtet auf und der Motor startet im Stand-by-Modus. Drücken Sie die Taste noch einmal schneller, um zwischen 10 Vibrationsgeschwindigkeiten und Rhythmen zu wechseln.
- Um eines der Spielzeuge auszuschalten, drücken Sie die entsprechende Taste 2 Sekunden lang. Das Licht erlischt und die Motoren werden ausgeschaltet.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

- Kompatibel mit Playboy Pleasure - Slick: H2O Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmiernmittel. Achten Sie darauf, dass keine Schmiernmittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst Eindringlinge könnten mit den Batterien reagieren.
- Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure - Clean Foaming Toy Cleaner und einem warmen Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocken.
- Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien




PLAYBOY

Pleasure

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС ПЛАСТИК	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РИТМЫ ВИБРАЦИИ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7V
БАТАРЕЯ: ПОЛИМЕРНАЯ ЛИТИЙ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВАЛ: 45–50 МИНУТ,	С-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО: 50–90 МИНУТ

ВСТАВЛЯТЬ
ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
ЗДЕСЬ

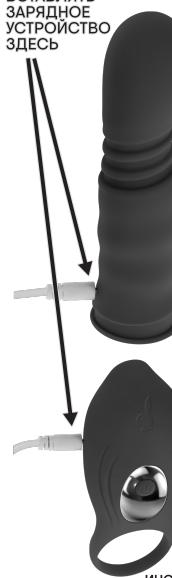

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Эта игрушка поставляется с частичным зарядом около 30%. Рекомендуется израсходовать эту энергию перед первой перезарядкой. Повторите этот цикл зарядки 3 раза, чтобы продлить срок службы батареи.

Для зарядки подключите вилку USB к источнику питания на одном конце, а зарядное устройство постоянного тока — к порту на задней части основания стержня или скобу С-образного кольца. Для полной зарядки колыца потребуется 1 час. Световой индикатор будет мигать пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена.

Зарядка в шахте хватает примерно на 50 минут работы на самом низком уровне вибрации и 45 минут на максимальном. Зарядка в С-образном кольце длится 90 минут при самой низкой вибрации и 50 минут при максимальной вибрации. Эта игрушка работает с уровнем звука менее 65 дБ благодаря перезаряжаемой литиевой батареей емкостью 200 мАч и напряжением 3,7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. вал и С-образное кольцо имеют собственную однокнопочную панель управления, расположенную соответственно в основании и центральной панели.
2. В шахте нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и двигатели перейдут в режим ожидания. Нажмите кнопку еще раз, быстрее, чтобы просмотреть 10 скоростей и ритмов вибрации и толчков. Оба двигателя работают вместе.
3. На С-образном кольце нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится и двигатель запустится в режиме ожидания. Нажмите кнопку еще раз, быстрее, чтобы переключаться между 10 скоростями и ритмами вибрации.
4. Чтобы выключить любую игрушку, нажмите ее кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд. Свет погаснет, и моторы заглохнут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

- Совместим с Playboy Pleasure - Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батареями.
- Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
- Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure - Clean Foaming Toy Cleaner и ополаскивания теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
- Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.




PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS:

MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING SPEEDS & RHYTHMS	VOLTAGE: 3.7V
BATTERY: POLYMER LI-ION BATTERY	SOUND LEVEL: ≤60DB
USER TIME: SHAFT: 45 – 50 MINUTES, C-RING: 50 – 90 MINUTES	

INSERT
CHARGE
HERE

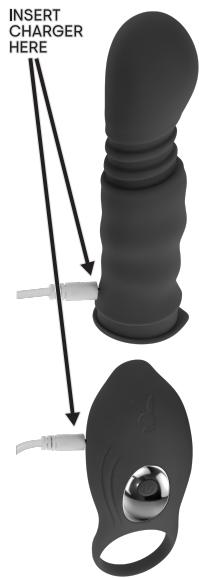

CHARGING INSTRUCTIONS: This toy arrives with a partial charge of about 30%. It is recommended to use up this energy before recharging for the first time. Repeat this charging cycle 3 times to maximize battery life.

To charge, connect the USB plug into a power source at one end, and the DC charger plug into the port at the back of the shaft's base, or the side of the C-ring. The shaft will take 150 minutes to complete charging. The ring will take 1 hour to complete charging. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged.

Charge lasts in shaft for about 50 minutes of play time on the lowest level of vibration and 45 minutes at the highest. Charge lasts in C-ring for 90 minutes at the lowest vibration and 50 minutes at the highest vibration. This toy operates at a sound level of less than 65dB with a rechargeable 200mAh lithium battery at 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Der Schacht und der C-Ring haben jeweils eine eigene 1-Knopf-Bedienung an der Basis bzw. am Mittelpunkt.
2. Drücken Sie im Schacht den Knopf 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Die Taste leuchtet auf und die Motoren beginnen im Stand-by-Modus. Drücken Sie die Taste noch einmal schneller, um zwischen 10 Vibrations- und Stoßgeschwindigkeiten und Rhythmen zu wechseln. Beide Motoren arbeiten zusammen.
3. Drücken Sie im C-Ring die Taste 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Die Taste leuchtet auf und der Motor startet im Stand-by-Modus. Drücken Sie die Taste noch einmal schneller, um zwischen 10 Vibrationsgeschwindigkeiten und Rhythmen zu wechseln.
4. Um eines der Spielzeuge auszuschalten, drücken Sie die entsprechende Taste 2 Sekunden lang. Das Licht erlischt und die Motoren werden ausgeschaltet.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure - Clean Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

MATERIAL: SILICONA Y ABS

FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y RITMOS DE VIBRACIÓN VOLTAJE: 3.7 V

BATERÍA: BATERÍA DE POLÍMERO DE IONES DE LITIO NIVEL DE SONIDO: ≤60DB

TIEMPO DE USO: EJE: 45 – 50 MINUTOS, ANILLO C: 50 – 90 MINUTOS

INSERTAR
CARGADOR
AQUÍ



INSTRUCCIONES DE CARGA: Este juguete llega con una carga parcial de aproximadamente el 30%. Se recomienda agotar esta energía antes de recargar por primera vez. Repita este ciclo de carga 3 veces para maximizar la duración de la batería.

Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el enchufe del cargador de CC al puerto en la parte posterior de la base del eje o al costado del anillo en C. El eje tardará 150 minutos en completarse. El anillo tardará 1 hora en completarse. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado.

La carga dura en el eje unos 50 minutos de tiempo de reproducción en el nivel más bajo de vibración y 45 minutos en el más alto. La carga dura en el anillo C 90 minutos con la vibración más baja y 50 minutos con la vibración más alta. Este juguete funciona con un nivel de sonido inferior a 65 dB con una batería de litio recargable de 200 mAh a 3.7V.

INSTRUCCIONES DE USO

- El eje y el anillo en C tienen cada uno su propio panel de control de 1 botón ubicado en la base y el panel central respectivamente.
- En el eje, presione el botón durante 2 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y los motores entrarán en espera. Presione el botón nuevamente más rápidamente para recorrer 10 velocidades y ritmos de vibración y empuje. Ambos motores trabajan juntos.
- En el anillo C, presione el botón durante 2 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y el motor entrará en modo de espera. Presione el botón nuevamente más rápidamente para recorrer 10 velocidades y ritmos de vibración.
- Para apagar cualquiera de los juguetes, presione su botón durante 2 segundos. La luz se apagará y los motores se detendrán.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo, apágalo y déjelo enfriar antes de continuar usandoarlo.
- Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo, apágalo y déjelo enfriar antes de continuar usandoarlo. Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarla.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



Li-ion

PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

MATERIAL: SILICONE E ABS

FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E RITMOS VIBRATÓRIOS TENSÃO: 3.7 V

BATERIA: BATERIA DE IÓN-LÍTIO DE POLÍMERO NÍVEL DE SOM: ≤60DB

TEMPO DO USUÁRIO: EIXO: 45 – 50 MINUTOS, C-RING: 50 – 90 MINUTOS

INSERIR
CARREGADOR
AQUI



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Este brinquedo chega com carga parcial de cerca de 30%. Recomenda-se consumir esta energia antes de recarregar pela primeira vez. Repita este ciclo de carregamento 3 vezes para maximizar a vida útil da bateria.

Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação em uma extremidade e o plugue do carregador DC na porta na parte traseira da base do eixo ou na lateral do anel C. O eixo levará 150 minutos para completar o carregamento. O anel levará 1 hora para completar o carregamento. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado.

A carga dura no eixo por cerca de 50 minutos de reprodução no nível mais baixo de vibração e 45 minutos no mais alto. A carga dura no anel C por 90 minutos na vibração mais baixa e 50 minutos na vibração mais alta. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 65db com uma bateria de litio recarregável de 200mAh a 3.7V.

INSTRUÇÕES DE USO

- O eixo e o anel C possuem, cada um, seu próprio painel de controle de 1 botão localizado na base e no painel central, respectivamente.
- No eixo, pressione o botão por 2 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e os motores entrarão em espera. Pressione o botão novamente mais rapidamente para percorrer 10 velocidades e ritmos de vibração e impulso. Ambos os motores funcionam juntos.
- No anel C, pressione o botão por 2 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e o motor entrará em modo de espera. Pressione o botão novamente mais rapidamente para percorrer 10 velocidades e ritmos vibratórios.
- Para desligar um dos brinquedos, pressione o botão por 2 segundos. A luz apagará e os motores pararão.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
- O uso constante e continuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o, desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
- Limpie seu vibrador depois de cada uso com Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água tibia. Seco completamente antes do armazenamento.
- Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem quimicamente entre si.



Ion-lítio

PLAYBOY

Pleasure

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

MATERIALE: SILICONE E ABS

FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E RITMI VIBRANTI VOLTAGGIO: 3.7 V

BATTERIA: BATTERIA AGLI IONI DI LITIO POLIMERICA LIVELLO SONORO: ≤60DB

TEMPO DI UTILIZZO: ALBERO: 45 – 50 MINUTI, C-RING: 50 – 90 MINUTI

INSERIRE
CARICABATTERIE
QUI



INSTRUZIONI PER LA RicARICA: Questo giocattolo arriva con una carica parziale di circa il 30%. Si consiglia di consumare questa energia prima di ricaricarlo per la prima volta. Ripetere questo ciclo di ricarica 3 volte per maximizzare la durata della batteria. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e la spina del caricabatterie CC alla porta sul retro della base dell'albero o al lato dell'anello a C. L'albero impiegherà 150 minuti per completare la ricarica. L'anello impiegherà 1 ora per completare la ricarica. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico.

La carica dura nell'albero per circa 50 minuti di gioco al livello di vibrazione più basso e 45 minuti al livello più alto. La carica dura nell'anello C per 90 minuti alla vibrazione più bassa e 50 minuti alla vibrazione più alta. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 65 dB con una batteria al litio ricaricabile da 200 mAh a 3.7V.

ISTRUZIONI PER L'USO

- L'albero e l'anello a C hanno ciascuno il proprio pannello di controllo a 1 pulsante situato rispettivamente sulla base e sul pannello centrale.
- Nell'albero, premere il pulsante per 2 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e i motori entreranno in modalità standby. Premi nuovamente il pulsante più velocemente per scorrere 10 velocità e ritmi di vibrazione e spinta. Entrambi i motori lavorano insieme.
- Nell'anello a C, premere il pulsante per 2 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e il motore entrerà in modalità standby. Premi nuovamente il pulsante più velocemente per scorrere 10 velocità e ritmi di vibrazione.
- Per spegnere uno dei giocattoli, premere il relativo pulsante per 2 secondi. La luce si spegnerà e i motori si fermeranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatibile con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo, spegnerlo e lascialo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risolaccio con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



Li-ion

PLAYBOY

Pleasure

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

MATÉRIAU: SILICONE ET ABS

FONCTIONS: 10 VITESSES ET RYTHMES VIBRANTS TENSION: 3.7 V

BATTERIE: BATTERIE LI-ION POLYMÈRE NIVEAU SONORE: ≤60DB

TEMPS D'UTILISATION: ARBRE: 45 - 50 MINUTES, C-RING: 50 - 90 MINUTES

INSÉRER
CHARGEUR
ICI



INSTRUCTIONS DE CHARGE : Ce jouet est livré avec une charge partielle d'environ 30 %. Il est recommandé d'utiliser cette énergie avant de recharger pour la première fois. Répétez ce cycle de charge 3 fois pour maximiser la durée de vie de la batterie.

Pour charger, connectez la fiche USB à une source d'alimentation à une extrémité et la fiche du chargeur CC au port situé à l'arrière de la base de l'arbre ou sur le côté de l'anneau en C. Il faudra 150 minutes à l'arbre pour terminer la charge. La sonnerie prendra 1 heure pour terminer la charge. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé.

La charge dure environ 50 minutes de temps de jeu au niveau de vibration le plus bas et 45 minutes au niveau de vibration le plus élevé. La charge dure dans l'anneau en C pendant 90 minutes à la vibration la plus basse et 50 minutes à la vibration la plus élevée. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 65 dB avec une batterie au lithium rechargeable de 200 mAh à 3.7 V.

MODE D'EMPLOI

- L'arbre et l'anneau en C ont chacun leur propre panneau de commande à 1 bouton situé respectivement sur la base et sur le panneau central.
- Dans la tige, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et les moteurs démarrent en veille. Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour parcourir 10 vitesses et rythmes de vibration et de poussée. Les deux moteurs fonctionnent ensemble.
- Dans l'anneau en C, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et le moteur démarra en veille. Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour parcourir 10 vitesses et rythmes de vibration.
- Pour éteindre l'un des jouets, appuyez sur son bouton pendant 2 secondes. La lumière s'éteindra et les moteurs s'arrêteront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatible avec Playboy Pleasure - Slick: H2O Lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
- Rangéz votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets qui réagissent chimiquement les uns avec les autres.



Li-ion

SPANISH

PORTUGESE

ITALIAN

FRENCH