


| PRODUCT SPECIFICATIES:                                 |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| MATERIAAL: SILICONEN EN ROESTVRIJ STAAL                |                      |
| FUNCTIES: 9 VIBRERENDE, STUWENDE SNELHEDEN EN PATRONEN |                      |
| BATTERIJ: LI-POLYMEER                                  | SPANNING: 3.7 V      |
| GEBRUIKSTIJD: 60 - 90 MINUTEN                          | GELUIDSNIVEAU: <50DB |

BEVESTIG USB  
OPLADER  
NAAR PRONGS

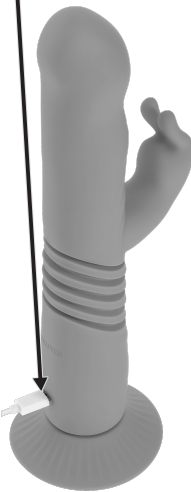

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor gebruik op te laden. Om op te laden sluit je de USB stekker aan op een voedingsbron en het DC-uiteinde op de magnetische oplaadpinnen aan de achterkant van de basis van het speelgoed. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen. Het eerste opladen duurt ongeveer 90 minuten; daaropvolgende oplaadbeurten duren ongeveer 2 uur. Het opladen van de batterij duurt 90 minuten op het laagste energieniveau en 60 minuten op het hoogste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 50 dB met een lithiumbatterij van 800 mAh bij een spanning van 3.7 V.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

1. Het bedieningspaneel met 3 knoppen bevindt zich aan de voorkant van het handvat van het speelgoed. De aan/uit-knop zet het speelje aan en uit, de vibratieknop regelt de vibratie in de konijnenstimulator, en de stuwwrachtsknop regelt samen de vibratie en de stuwwracht in de hoofdas.
2. Druk 2 seconden op de aan/uit-knop om het speelgoed in te schakelen. Het licht gaat aan en alle drie de motoren beginnen in stand-by te staan.
3. Druk op de vibratieknop om tegelijkertijd de vibratie in de hoofdas en de konijnenstimulator in te schakelen om door 9 snelheden en patronen te bladeren. Druk de triknop 2 seconden in om hem in stand-by te zetten.
4. Druk op de stuwwrachtsknop om de hoofdas in te duwen en door 9 snelheden en patronen te bladeren. Druk 2 seconden op de Trust Button om in stand-by te zetten.
5. Om het speelgoed uit te zetten, houd je de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. De lichten gaan uit en alle trillingen en stoten zullen ophouden.
6. De zuignapbasis wordt op de onderkant van de handgreep geschroefd zodra u de bestaande dop verwijdert, zodat de schroefdraden zichtbaar worden.


#### VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met glijmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in de accu terechtkomen compartiment, omdat deze kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem toe afkoelen voordat u verder gaat met gebruik.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Evolved Smart Foaming Toy Cleaner en een warme water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, omdat speelgoedmaterialen soms reageren chemisch met elkaar.



| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:                                    |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| MATERIAL: SILIKON UND EDELSTAHL                            |                    |
| FUNKTIONEN: 9 VIBRATIONS, STOßGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER |                    |
| BATTERIE: LI-POLYMER                                       | SPANNUNG: 3.7 V    |
| NUTZUNGSDAUER: 60 - 90 MINUTEN                             | SCHALLPEGEL: <50DB |

USB ANSCHLIESSEN  
LADEGERÄT  
ZU ZACKEN

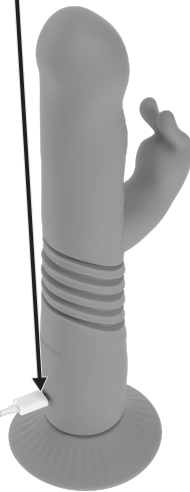

LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses spielzeug vor der verwendung aufzuladen. Zum Aufladen schließen sie den USB stecker an eine stromquelle und das DC-ende an die magnetischen ladestifte an der rückseite der spielzeugbasis an. Die Kontrollleuchte blinkt, während das gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn das spielzeug vollständig aufgeladen ist. Das erste aufladen dauert etwa 90 minuten; nachfolgende aufladungen etwa 2 stunden. Die akkuladung hält bei der niedrigsten leistungsstufe 90 minuten und bei der höchsten 60 minuten. Dieses spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von weniger als 50 db mit einer 800 mah lithiumbatterie bei einer spannung von 3.7 V.

#### GEBRUCHSANLEITUNG

1. Das 3-tasten bedienfeld befindet sich an der vorderseite des griffs des spielzeugs. Der einschaltknopf schaltet das spielzeug ein und aus, der vibrationsknopf steuert die vibration im rabbit-stimulator und der stossknopf steuert gleichzeitig die vibration und den stoss im Hauptschaft.
2. Drücken sie den einschaltknopf 2 sekunden lang, um das spielzeug einzuschalten. Das licht geht an und alle drei motoren starten im standby-modus.
3. Drücken sie die vibrationstaste, um die vibration im hauptschaft und im rabbit-stimulator gleichzeitig zu aktivieren und durch 9 geschwindigkeiten und muster zu schalten. Drücken sie die vibrationstaste 2 sekunden lang, um in den standby-modus zu schalten.
4. Drücken sie die stosstaste, um die stossbewegung im hauptschaft zu aktivieren und durch 9 geschwindigkeiten und muster zu schalten. Drücken sie die vertrauenstaste 2 sekunden lang, um in den standby-modus zu schalten.
5. Um das spielzeug auszuschalten, drücken sie die einschalttaste 2 sekunden lang. Die lichter gehen aus und alle vibrationen und stöße hören auf.
6. Die saugnapfbasis wird an der unterseite des griffs festgeschraubt, nachdem sie die vorhandene kappe entfernt haben, um das aufschraubgewinde freizulegen.


#### PFLEGEHINWEISE FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit gleitmitteln auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine gleitmittel in das batteriefach gelangen, da diese mit den batterien reagieren können.
2. Dauerhafter gebrauch des vibratormotors kann zu übermäßiger hitze führen. Wenn sich ihr vibrator zu heiss anfühlt, schalten sie ihn aus und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie ihn weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Evolved Smart Foaming Toy Cleaner und mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Lagern sie ihren vibrator an einem kühlen, trockenen ort, getrennt von anderen spielzeugen, da spielzeugmaterialien manchmal chemisch miteinander reagieren.



| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:                          |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ             |                       |
| ФУНКЦИИ: 9 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ, ТОЛКАНИЯ |                       |
| АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ                     | НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В     |
| ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 60 - 90 МИНУТ                 | УРОВЕНЬ ЗВУКА: <50 ДБ |

ПОДКЛЮЧИТЬ USB  
НАКОПИТЕЛЬ  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО  
К зубцам

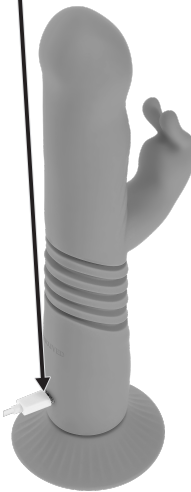

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите вилку USB к источнику питания, а конец постоянного тока — к магнитным контактам для зарядки на задней части основания игрушки. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Первоначальная зарядка займет около 90 минут; последующие сборки около 2 часов. Заряда аккумулятора хватает на 90 минут при минимальном уровне мощности и 60 минут при максимальном. Эта игрушка работает при уровне звука менее 50 дБ с литиевой батареей емкостью 800 мАч при напряжении 3.7В.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Трехкнопочная панель управления расположена на передней части ручки игрушки. Кнопка питания включает и выключает игрушку, кнопка вибрации управляет вибрацией в стимуляторе кролика, а кнопка управления одновременно управляет вибрацией и тягой главного вала.
2. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить игрушку. Свет включится, и все три двигателя перейдут в режим ожидания.
3. Нажмите кнопку вибрации, чтобы одновременно включить вибрацию главного вала и стимулятора кролика для переключения между 9 скоростями и режимами. Нажмите кнопку вибрации и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим ожидания.
4. Нажмите кнопку «Тяга», чтобы активировать работу главного вала и переключаться между 9 скоростями и режимами работы. Нажмите кнопку доверия и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим ожидания.
5. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд. Свет погаснет, и всякая вибрация и толчки прекратятся.
6. Основание присоски привинчивается к нижней части ручки после того, как вы снимите существующую крышку, чтобы обнажить резьбу для винтов.


#### ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим со смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в аккумулятор отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте прежде чем продолжить использование, дайте ему остыть.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved Smart Foaming Toy Cleaner и теплой промывка водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, так как материалы игрушек иногда реагируют химически друг с другом.



| PRODUCT SPECIFICATIONS:                             |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| MATERIAL: SILICONE & STAINLESS STEEL                |                    |
| FUNCTIONS: 9 VIBRATING, THRUSTING SPEEDS & PATTERNS |                    |
| BATTERY: LI-POLYMER                                 | VOLTAGE: 3.7 V     |
| USER TIME: 60 - 90 MINUTES                          | SOUND LEVEL: <50DB |

ATTACH USB  
CHARGER  
TO PRONGS

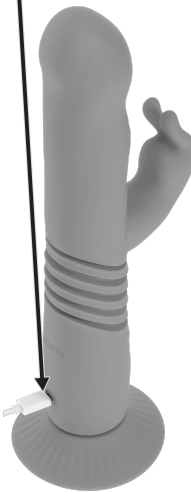

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before use. To charge, connect the USB plug into a power source and the DC end onto the magnetic charging pins at the back of the toy's base. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Initial charge will take about 90 minutes; subsequent charges about 2 hours to complete. Battery charge lasts for 90 minutes at the lowest power level and 60 minutes at the highest. This toy operates at a sound level of less than 50db with an 800mAh lithium battery at a voltage of 3.7V.

#### INSTRUCTIONS FOR USE

1. The 3-button control panel is located at the front of the toy's handle. The Power Button turns the toy on and off, the Vibration Button controls the vibration in the rabbit stimulator, and the Thrust Button controls the vibration and thrust in the main shaft together.
2. Press the Power Button for 2 seconds to turn the toy on. The light will turn on and all three motors will begin in standby.
3. Press the Vibration Button to engage vibration in the main shaft & rabbit stimulator simultaneously to cycle through 9 speeds and patterns. Press the Vibration Button for 2 seconds to put into standby.
4. Press the Thrust Button to engage thrusting in the main shaft and cycle through 9 speeds and patterns. Press the Trust Button for 2 seconds to put into standby.
5. To turn the toy off, press the Power Button for 2 seconds. The lights will turn off and all vibration and thrusting will cease.
6. The suction cup base screws onto the bottom of the handle once you remove its existing cap to expose the screw-on threads.

#### VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Evolved Smart Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH


GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:                            |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| MATERIAL: SILICONA Y ACERO INOXIDABLE                     |                        |
| FUNCIONES: 9 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN Y EMPUJE |                        |
| BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO                                | VOLTAJE: 3.7 V         |
| TIEMPO DE USUARIO: 60 – 90 MINUTOS                        | NIVEL DE SONIDO: <50DB |

CONECTAR USB  
CARGADOR  
A LAS PUNTAS

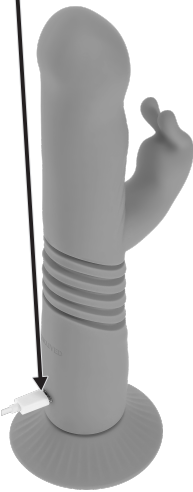

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes de usarlo. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación y el extremo de CC a las clavijas de carga magnéticas en la parte posterior de la base del juguete. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga inicial tardará unos 90 minutos; Los cargos posteriores tardan aproximadamente 2 horas en completarse. La carga de la batería dura 90 minutos en el nivel de potencia más bajo y 60 minutos en el más alto. Este juguete funciona con un nivel de sonido inferior a 50 dB con una batería de litio de 800 mAh a un voltaje de 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO

- El panel de control de 3 botones está ubicado en la parte delantera del mango del juguete. El botón de encendido enciende y apaga el juguete, el botón de vibración controla la vibración en el estimulador del conejo y el botón de empuje controla la vibración y el empuje en el eje principal juntos.
- Presione el botón de encendido durante 2 segundos para encender el juguete. La luz se encenderá y los tres motores entrarán en modo de espera.
- Presione el botón de vibración para activar la vibración en el eje principal y el estimulador de conejo simultáneamente para recorrer 9 velocidades y patrones. Presione el botón de vibración durante 2 segundos para ponerlo en modo de espera.
- Presione el botón de empuje para activar el empuje en el eje principal y recorrer 9 velocidades y patrones. Presione el botón Confiar durante 2 segundos para ponerlo en modo de espera.
- Para apagar el juguete, presione el botón de encendido durante 2 segundos. Las luces se apagarán y cesarán todas las vibraciones y empujes.
- La base de la ventosa se atornilla a la parte inferior del mango una vez que retira la tapa existente para exponer las roscas de rosca.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR


- Compatible con lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en la batería compartimento, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede generar calor excesivo. Si su vibrador se siente demasiado caliente, apáguelo y permita que déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
- Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner y un algodón enjuague con agua. Seque bien antes de guardarlo.
- Guarda su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales del juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



Li-ion

| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:                             |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| MATERIAL: SILICONE E AÇO INOXIDÁVEL                    |                     |
| FUNÇÕES: 9 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO E IMPULSO |                     |
| BATERIA: LI-POLÍMERO                                   | TENSÃO: 3.7 V       |
| TEMPO DE UTILIZAÇÃO: 60 – 90 MINUTOS                   | NÍVEL DE SOM: <50DB |

ANEXAR USB  
CARREGADOR  
PARA PRONGAS

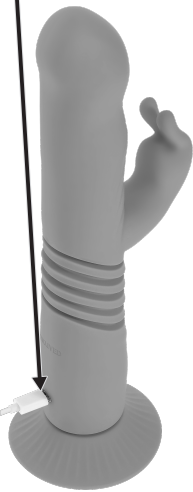

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes de utilizar. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação e a extremidade DC aos pinos magnéticos de carregamento na parte traseira da base do brinquedo. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga inicial demorará cerca de 90 minutos; cobranças subsequentes cerca de 2 horas para serem concluídas. A carga da bateria dura 90 minutos no nível de energia mais baixo e 60 minutos no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 50db com uma bateria de lítio de 800mAh a uma voltagem de 3.7V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- O painel de controlo de 3 botões está localizado na parte frontal da pega do brinquedo. O botão de ligar/desligar liga e desliga o brinquedo, o botão de vibração controla a vibração no estimulador de coelho e o botão de impulso controla a vibração e o impulso no eixo principal em conjunto.
- Pressione o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar o brinquedo. A luz acenderá e todos os três motores entrarão em espera.
- Pressione o botão de vibração para ativar a vibração no eixo principal e no estimulador de coelho simultaneamente para percorrer 9 velocidades e padrões. Pressione o botão vibratório durante 2 segundos para colocar em espera.
- Pressione o botão de impulso para acionar o impulso no veio principal e percorrer 9 velocidades e padrões. Pressione o botão Trust durante 2 segundos para colocar em espera.
- Para desligar o brinquedo, pressione o botão de ligar/desligar durante 2 segundos. As luzes apagar-se-ão e todas as vibrações e impulsos cessarão.
- A base da ventosa é aparafusada à parte inferior da pega assim que retirar a tampa existente para expor as roscas aparafusadas.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR


- Compatível com lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem na bateria compartimento, pois podem reagir com as pilhas.
- O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o deitar a arrefecer antes de continuar a usar.
- Limpe o seu vibrador após cada utilização com Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e um calor enxague com água. Seque bem antes de armazenar.
- Guarda o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.



lón-lítio

| SPECIFICHE DEL PRODOTTO:                              |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| MATERIALE: SILICONE E ACCIAIO INOSSIDABILE            |                      |
| FUNZIONI: 9 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE E SPINTA |                      |
| BATTERIA: POLIMERI DI LITIO                           | VOLTAGGIO: 3.7 V     |
| TEMPO UTENTE: 60 – 90 MINUTI                          | LIVELLO AUDIO: <50DB |

COLLEGA USB  
CARICABATTERIE  
A RAMI

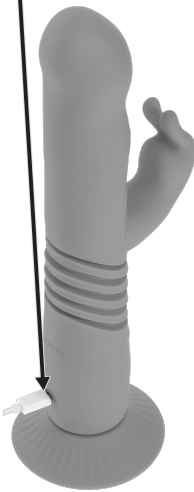

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima dell'uso. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione e l'estremità CC ai pin di ricarica magnetici sul retro della base del giocattolo. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. La carica iniziale richiederà circa 90 minuti; le cariche successive impiegano circa 2 ore per essere completate. La carica della batteria dura 90 minuti al livello di potenza più basso e 60 minuti al massimo. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 50 dB con una batteria al litio da 800 mAh con una tensione di 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Il pannello di controllo a 3 pulsanti si trova nella parte anteriore dell'impugnatura del giocattolo. Il pulsante di accensione accende e spegne il giocattolo, il pulsante di vibrazione controlla la vibrazione nello stimolatore del coniglio e il pulsante di spinta controlla insieme la vibrazione e la spinta nell'albero principale.
- Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà e tutti e tre i motori entreranno in standby.
- Premere il pulsante di vibrazione per attivare contemporaneamente la vibrazione nell'albero principale e nello stimolatore del coniglio per scorrere tra 9 velocità e modelli. Premere il pulsante di vibrazione per 2 secondi per mettere in standby.
- Premere il pulsante di spinta per attivare la spinta nell'albero principale e scorrere 9 velocità e modalità. Premere il pulsante Trust per 2 secondi per mettere in standby.
- Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante di accensione per 2 secondi. Le luci si spegneranno e tutte le vibrazioni e le spinte cesseranno.
- La base della ventosa si avvitava sul fondo dell'impugnatura una volta rimosso il cappuccio esistente per esporre le filettature a vite.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE


- Compatibile con lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nella batteria scomparto, poiché potrebbero reagire con la batteria.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare un calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, spegnilo e consentilo farlo raffreddare prima di continuare l'uso.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e un caldo risciacquo con acqua. Asciugare accuratamente prima di riparlo.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.



Li-ion

| SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:                                 |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| MATÉRIEL: SILICONE ET ACIER INOXYDABLE                     |                      |
| FONCTIONS: 9 VITESSES ET MODÈLES DE VIBRATION ET DE POUSÉE |                      |
| BATTERIE: LI-POLYMÈRE                                      | TENSION: 3.7 V       |
| TEMPS D'UTILISATION: 60 – 90 MINUTES                       | NIVEAU SONORE: <50DB |

ATTACHEUR UN USB  
CHARGEUR  
BROCHES AUX

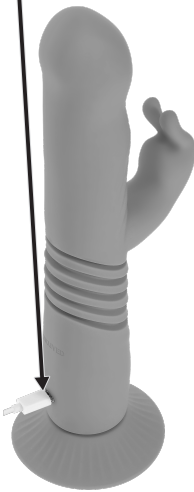

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation et l'extrémité CC aux broches de charge magnétiques à l'arrière de la base du jouet. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge initiale prendra environ 90 minutes; les charges ultérieures prennent environ 2 heures. La charge de la batterie dure 90 minutes au niveau de puissance le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 50 dB avec une batterie au lithium de 800 mAh sous une tension de 3.7 V.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Le panneau de commande à 3 boutons est situé à l'avant de la poignée du jouet. Le bouton d'alimentation allume et éteint le jouet, le bouton de vibration contrôle les vibrations dans le stimulateur de lapin et le bouton de poussée contrôle ensemble les vibrations et la poussée dans l'arbre principal.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer le jouet. La lumière s'allumera et les trois moteurs démarrent en veille.
- Appuyez sur le bouton de vibration pour activer simultanément les vibrations dans l'arbre principal et le stimulateur de lapin afin de parcourir 9 vitesses et modèles. Appuyez sur le bouton de vibration pendant 2 secondes pour mettre en veille.
- Appuyez sur le bouton de poussée pour engager la poussée dans l'arbre principal et parcourir 9 vitesses et modèles. Appuyez sur le bouton Trust pendant 2 secondes pour mettre en veille.
- Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Les lumières s'éteindront et toutes les vibrations et poussées cesseront.
- La base de la ventouse se visse au bas de la poignée une fois que vous avez retiré son capuchon existant pour exposer les filetages.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatible avec les lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans la batterie compartiment, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved Smart Foaming Toy Cleaner et un chauxerueux rincer à l'eau. Sécher soigneusement avant le stockage.
- Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.



Li-ion