

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: TPR EN ABS	
FUNCTIES: 7 TRIL EN STOOTSNELHEDEN EN PATRONEN	
BATTERIJ: LI-ION	SPANNING: 3.7 V
GEbruikerSTIJd: 50 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: <55DB

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje op te laden voor het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u de USB stekker aan op een stroombron aan het ene uiteinde en het DC uiteinde op de oplaadpennen op het platte bovenpaneel van het speeltje. Het ledlampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft branden wanneer het volledig is opgeladen. De eerste keer opladen duurt ongeveer 40 minuten, daarna duurt het ongeveer 2 uur om het te voltooien. Het opladen duurt ongeveer 50 minuten bij gemiddeld gebruik. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van 55 dB met een 800 mAh lithiumbatterij op 3.7V.

USB BEVESTIGING
OPLADER
NAAR PRONGS



GEbruIKSAANWIJZING

1. Het bedieningspaneel met 1 knop bevindt zich op het platte bovenpaneel van het speeltje, onder de oplaadpennen.
2. Druk 3 seconden op de knop om het speeltje aan te zetten. De knop licht op en de motor start in stand-by.
3. Druk snel nogmaals op de knop om de motor in te schakelen en door 3 snelheden en 4 patronen van trillingen en stoten te fietsen.
4. Om het speelgoed uit te zetten, druk je 3 seconden op de knop. Het licht gaat uit en de motor stopt.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met glijmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in de accu terecht komen, omdat deze kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem toe afkoelen voordat u verder gaat met gebruik.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Evolved Smart Foaming Toy Cleaner en een warme water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, omdat speelgoedmaterialen soms reageren chemisch met elkaar.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: TPR & ABS	
FUNKTIONEN: 7 VIBRATIONEN UND STOßGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: LI-IONEN	SPANNUNG: 3.7 V
BEnutZERZEIT: 50 MINUTEN	SCHALLPEGEL: <55DB

LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum aufladen schliessen sie den USB stecker an einem ende an eine stromquelle und das DC ende an die ladestifte an der flachen oberseite des spielzeugs an. Die LED leuchte blinkt, während das gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn es vollständig aufgeladen ist. Das erste aufladen dauert etwa 40 minuten, nachfolgende aufladungen etwa 2 stunden. Bei durchschnittlicher verwendung dauert das aufladen etwa 50 minuten. Dieses spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von 55 db und verfügt über eine 800 mah lithiumbatterie bei 3.7 V.

USB ANSCHLUSS
LADEGERÄT
ZU ZACKEN



GEbruIKSANLEITUNG

1. Das 1-tasten bedienfeld befindet sich an der flachen oberseite des spielzeugs unter den ladestiften.
2. Drücken sie die taste 3 sekunden lang, um das spielzeug einzuschalten. Die taste leuchtet auf und der motor startet im standby-modus.
3. Drücken sie die taste erneut schnell, um den motor einzuschalten und gleichzeitig durch 3 geschwindigkeiten und 4 vibrations und stossmuster zu schalten.
4. Um das spielzeug auszuschalten, drücken sie die taste 3 sekunden lang. das licht erlischt und der motor stoppt.

PFLEGEHINWEISE FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit gleitmitteln auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine gleitmittel in das batteriefach gelangen, da diese mit den batterien reagieren können.
2. Dauerhafter gebrauch des vibrator motors kann zu übermässiger hitze führen. Wenn sich ihr vibrator zu heiss anfühlt, schalten sie ihn aus und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie ihn weiter verwenden.
3. reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Evolved Smart Foaming Toy Cleaner und mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Lagern sie ihren vibrator an einem kühlen, trockenen ort, getrennt von anderen spielzeugen, da spielzeugmaterialien manchmal chemisch miteinander reagieren.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: ТПР И АБС	
ФУНКЦИИ: 7 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ И ТОЛЧКОВ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ИОННЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <55 ДБ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-штеккер к источнику питания с одной стороны, а конец постоянного тока — к зарядным контактам на плоской верхней панели игрушки. Светодиодный индикатор будет мигать во время зарядки устройства и гореть постоянно после полной зарядки. Первоначальная зарядка займет около 40 минут, последующие зарядки — около 2 часов. Зарядка длится около 50 минут при среднем использовании. Dieses spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von 55 db с литиевой батареей емкостью 800 мач при напряжении 3,7 В.

ПРИСОЕДИНИТЕ
USB ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО К
ШТЕПЛЯМ



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Панель управления с 1 кнопкой расположена на плоской верхней панели игрушки, под зарядными контактами.
2. Нажмите кнопку на 3 секунды, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и двигатель начнет работать в режиме ожидания.
3. Быстро нажмите кнопку еще раз, чтобы включить двигатель и циклически переключаться между 3 скоростями и 4 режимами вибрации и толчков.
4. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку на 3 секунды. Свет погаснет, а мотор остановится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим со смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в аккумулятор отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте прежде чем продолжить использование, дайте ему остыть.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved Smart Foaming Toy Cleaner и теплой воды. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, так как материалы игрушек иногда реагируют химически друг с другом.



PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: TPR & ABS	
FUNCTIONS: 7 VIBRATING & THRUSTING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: LI-ION	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 50 MINUTES	SOUND LEVEL: <55DB

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the DC end onto the charging pins at the toy's flat top panel. The LED light will flash while the device is charging and remain solid when fully charged. Initial charge will take about 40 minutes, subsequent charges about 2 hours to complete. Charge lasts for about 50 minutes with average use. This toy operates at a sound level of 55db with an 800mAh lithium battery at 3.7V.

ATTACH USB
CHARGER
TO PRONGS



INSTRUCTIONS FOR USE

1. The 1-button control panel is located at the toy's flat top panel, below the charging pins.
2. Press the button for 3 seconds to turn toy on. The button will light up and the motor will begin in standby.
3. Press the button again quickly to engage the motor and cycle through 3 speeds and 4 patterns of vibration and thrusting together.
4. To turn the toy off, press the button for 3 seconds. The light will turn off and the motor will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Evolved Smart Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: TPR Y ABS	
FUNCIONES: 7 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN Y EMPUJE	
BATERÍA: LI-ION	VOLTAJE: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 50 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <55DB

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el extremo de CC a los pines de carga en el panel superior plano del juguete. La luz LED parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá fija cuando esté completamente cargado. La carga inicial tardará unos 40 minutos, las cargas posteriores tardarán unas 2 horas en completarse.

La carga dura unos 50 minutos con un uso promedio. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 55 db con una batería de litio de 800 mAh a 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO

1. El panel de control de 1 botón se encuentra en el panel superior plano del juguete, debajo de los pines de carga.
2. Presione el botón durante 3 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y el motor comenzará a funcionar en modo de espera.
3. Presione el botón nuevamente rápidamente para activar el motor y recorrer 3 velocidades y 4 patrones de vibración y empuje juntos.
4. Para apagar el juguete, presione el botón durante 3 segundos. La luz se apagará y el motor dejará de funcionar.

CONECTAR USB CARGADOR A LAS PUNTAS



- INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR**
1. Compatible con lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en la batería compartimento, ya que pueden reaccionar con las baterías.
 2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede generar calor excesivo. Si su vibrador se siente demasiado caliente, apáguelo y permita que deje enfriar antes de continuar usándolo.
 3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner y un cálido enjuague con agua. Seque bien antes de guardarlo.
 4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales del juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: TPR E ABS	
FUNÇÕES: 7 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO E IMPULSO	
BATERIA: IÕES DE LÍTIO	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 50 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: <55DB


INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e a extremidade CC aos pinos de carregamento no painel superior plano do brinquedo. A luz LED piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá sólida quando estiver totalmente carregado. A carga inicial demorará cerca de 40 minutos e as cargas subsequentes cerca de 2 horas a serem concluídas.

A carga dura cerca de 50 minutos com uma utilização média. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 55db com uma bateria de litio de 800mAh a 3.7V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. O painel de controlo de 1 botão está localizado na parte superior plana do brinquedo, abaixo dos pinos de carregamento.
2. Pressione o botão durante 3 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e o motor entrará em modo de espera.
3. Pressione o botão novamente rapidamente para acionar o motor e percorrer 3 velocidades e 4 padrões de vibração e impulso juntos.
4. Para desligar o brinquedo, pressione o botão durante 3 segundos. A luz apagar-se-á e o motor irá parar.

ANEXAR USB CARREGADOR PARA PRONGAS

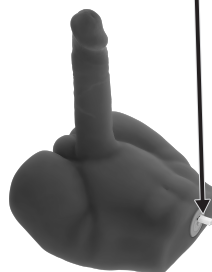

- INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR**
1. Compatível com lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem na bateria compartimento, pois podem reagir com as pilhas.
 2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o deixar arrefecer antes de continuar a usar.
 3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e um calor enxague com água. Seque bem antes de armazenar.
 4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem químicamente entre si.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: TPR E ABS	
FUNZIONI: 7 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE E SPINTA	
BATTERIA: LI-ION	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 50 MINUTI	LIVELLO AUDIO: <55DB

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'estremità CC ai pin di ricarica sul pannello superiore piatto del giocattolo. La luce LED lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà fissa quando sarà completamente carica. La carica iniziale richiederà circa 40 minuti, le cariche successive circa 2 ore per essere completate.

La carica dura circa 50 minuti con un utilizzo medio. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 55 dB con una batteria al litio da 800 mAh a 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Il pannello di controllo a 1 pulsante si trova sul pannello superiore piatto del giocattolo, sotto i pin di ricarica.
2. Premere il pulsante per 3 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e il motore inizierà a stare in standby.
3. Premere di nuovo rapidamente il pulsante per attivare il motore e scorrere tra 3 velocità e 4 modelli di vibrazione e spinta insieme.
4. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante per 3 secondi. La luce si spegnerà e il motore si fermerà.

COLLEGA USB CARICABATTERIE A RAMI



- ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE**
1. Compatibile con lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nella batteria scomparto, poiché potrebbero reagire con le batterie.
 2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare un calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, spegnilo e consentilo farlo raffreddare prima di continuare l'uso.
 3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e un caldo risciacquo con acqua. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
 4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: TPR ET ABS	
FONCTIONS: 7 VITESSES ET MODES DE VIBRATION ET DE POUSSÉE	
BATTERIE: LI-ION	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 50 MINUTES	NIVEAU SONORE: <55DB


INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'extrémité CC aux broches de charge du panneau supérieur plat du jouet. Le voyant LED clignote pendant que l'appareil se charge et reste fixe lorsqu'il est complètement chargé. La charge initiale prend environ 40 minutes, les charges suivantes environ 2 heures.

La charge dure environ 50 minutes avec une utilisation moyenne. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 55 dB avec une batterie au lithium de 800 mAh à 3.7 V.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Le panneau de commande à 1 bouton est situé sur le panneau supérieur plat du jouet, sous les broches de charge.
2. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allume et le moteur se met en veille.
3. Appuyez à nouveau rapidement sur le bouton pour engager le moteur et faire défiler 3 vitesses et 4 modes de vibration et de poussée ensemble.
4. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes. La lumière s'éteindra et le moteur s'arrêtera.

ATTACHER UN USB CHARGEUR AUX BROCHES

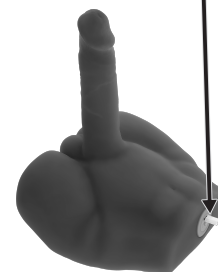

- INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR**
1. Compatible avec les lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans la batterie compartiment, car ils pourraient réagir avec les piles.
 2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
 3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved Smart Foaming Toy Cleaner et un chaleureux rincer à l'eau. Sécher soigneusement avant le stockage.
 4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

