

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 TRILLEND, 3 TIKKEND, 7 STOTEND	
BATTERIJ: LITHIUM	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 40 - 45 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB
WATERBESTENDIGHEID: IPX-6 BESCHERMD TEGEN HOGEDRUKWATERSTRALEN VANUIT ELKE HOEK.	

INVOEGEN
OPLADER
HIER



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om op te laden voor het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u de USB-kabel aan op een stroombron en het DC-uiteinde op de oplaadpoort aan de zijkant van het handvat van het speeltje onder de chromen ring. Het lampje knippert wanneer het speeltje wordt opgeladen en brandt continu wanneer het opladen is voltooid. Het opladen duurt ongeveer 2.5 uur. De batterijlading duurt ongeveer 45 minuten op het laagste vermogen en ongeveer 40 minuten op het hoogste vermogen. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van minder dan 60 dB met een lithiumbatterij van 3.7.

GEBRUUKSAANWIJZING

1. Dit speeltje heeft een bedieningspaneel met 3 knoppen aan de voorkant van het handvat van het speeltje.
2. Elke functie heeft zijn eigen aan/uit-knop. Druk 1.5 seconde op de functieknop om die functie in te schakelen. Die knop licht op en begint in stand-by.
3. Zodra het speeltje in stand-by staat, drukt u sneller op de bovenste knop om door 3 intensiteiten van tikken in de stimulator te bladeren. Na een complete cyclus herhaalt het patroon zich zonder terug te keren naar stand-by.
4. Zodra het speelgoed in stand-by staat, drukt u op de middelste knop om door 7 stootsnelheden in de hoofdas te bladeren. Na een complete cyclus herhaalt het patroon zich zonder terug te keren naar stand-by.
5. Zodra het speelgoed in stand-by staat, drukt u op de onderste knop om door 3 snelheden en 7 patronen in de staartplug te bladeren. Na een complete cyclus herhaalt het patroon zich zonder terug te keren naar stand-by.
6. Om elke functie volledig uit te schakelen, drukt u 1.5 seconde op die knop. De lichten gaan uit en alle motoren stoppen.


VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met glijmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in de accu terechtkomen compartiment, omdat deze kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem toe afkoelen voordat u verder gaat met gebruik.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Evolved Smart Foaming Toy Cleaner en een warme water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, omdat speelgoedmaterialen soms reageren chemisch met elkaar.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 VIBRIEREND, 3 KLOPFEND, 7 STOßEND	
BATTERIE: LITHIUM	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 40 - 45 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60DB
WASSERDICHTIGKEITSKLASSE: IPX-6, GESCHÜTZT GEGEN HOCHDRUCK WASSERSTRAHL AUS JEDEM WINKEL.	

EINFÜGEN
LADEGERÄT
HIER

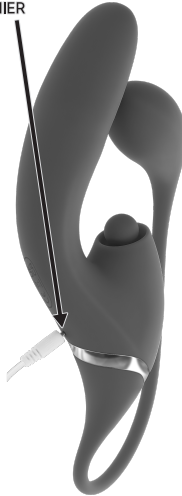

LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, vor dem ersten gebrauch aufzuladen. Zum aufladen schliessen sie das usb kabel an eine stromquelle an und das DC ende an den ladeanschluss an der seite des griffs des spielzeugs unter dem chromring. Das licht blinkt, wenn das spielzeug aufgeladen wird, und leuchtet durchgehend, wenn der ladevorgang abgeschlossen ist. Der ladevorgang dauert etwa 2.5 stunden. Die batterieladung hält bei niedrigster leistung etwa 45 minuten und bei höchster leistung etwa 40 minuten. Dieses spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von weniger als 60 db mit einer lithiumbatterie bei 3.7.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Dieses spielzeug hat ein 3-tasten bedienfeld an der vorderseite des griffs des spielzeugs.
2. Jede funktion hat ihre eigene einschaltaste. Drücken sie die funktionstaste 1.5 sekunden lang, um diese funktion einzuschalten. Diese taste leuchtet auf und beginnt im standby-modus.
3. Sobald sich das spielzeug im standby-modus befindet, drücken sie die obere taste schneller, um durch 3 intensitäten des klopfens im stimulator zu schalten. Nach einem vollständigen zyklus wiederholt sich das muster, ohne in den standby-modus zurückzukehren.
4. Sobald sich das spielzeug im standby-modus befindet, drücken sie die mittlere taste, um durch 7 stosseschwindigkeiten im hauptschaft zu schalten. Nach einem vollständigen zyklus wiederholt sich das muster, ohne in den standby-modus zurückzukehren.
5. Sobald sich das spielzeug im standby-modus befindet, drücken sie die untere taste, um durch 3 geschwindigkeiten und 7 muster im heckstöpsel zu schalten. nach einem vollständigen zyklus wiederholt sich das muster, ohne in den standby-modus zurückzukehren.
6. Um jede funktion vollständig auszuschalten, drücken sie diese taste 1.5 sekunden lang. die lichter gehen aus und alle motoren stoppen.


PFLEGEHINWEISE FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit gleitmitteln auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine gleitmittel in das batteriefach gelangen, da diese mit den batterien reagieren können.
2. Dauerhafter gebrauch des vibratormotors kann zu übermäßiger hitze führen. Wenn sich ihr vibrator zu heiss anfühlt, schalten sie ihn aus und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie ihn weiter verwenden.
3. reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Evolved Smart Foaming Toy Cleaner und mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Lagern sie ihren vibrator an einem kühlen, trockenen ort, getrennt von anderen spielzeugen, da spielzeugmaterialien manchmal chemisch miteinander reagieren.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 10 ВИБРАЦИОННЫХ, 3 ПОСТУКИВАЮЩИХ, 7 ТОЛКАЮЩИХ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЕВЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 40 - 45 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-6, ЗАЩИТА ОТ СТРУИ ВОДЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ.	

ВСТАВЛЯТЬ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗДЕСЬ

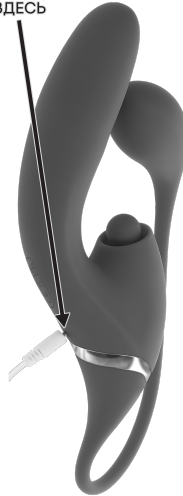

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить перед первым использованием. Для зарядки подключите USB кабель к источнику питания, а конец постоянного тока — к порту зарядки сбоку на ручке игрушки под хромированным кольцом. Индикатор мигает, когда игрушка заряжается, и горит постоянно по завершении. Зарядка занимает около 2.5 часов. Зарядка аккумулятора длится около 45 минут на минимальной мощности и около 40 минут на максимальной мощности. Эта игрушка работает с уровнем шума менее 60 дБ с литиевой батареей на 3.7.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Эта игрушка имеет 3-кнопочную панель управления, расположенную на передней части ручки игрушки.
2. Каждая функция имеет свою собственную кнопку питания. Нажмите кнопку функции на 1.5 секунды, чтобы включить эту функцию. Эта кнопка загорится и перейдет в режим ожидания.
3. Когда игрушка находится в режиме ожидания, нажмите верхнюю кнопку быстрее, чтобы циклически перебрать 3 интенсивности постукивания в стимулятора. После полного цикла шаблон повторяется без возврата в режим ожидания.
4. Когда игрушка находится в режиме ожидания, нажмите центральную кнопку, чтобы циклически перебрать 7 скоростей толчков в главном валу. После полного цикла шаблон повторяется без возврата в режим ожидания.
5. Когда игрушка находится в режиме ожидания, нажмите нижнюю кнопку, чтобы циклически перебрать 3 скорости и 7 шаблонов в хвостовой части. После полного цикла шаблон повторяется без возврата в режим ожидания.
6. Чтобы полностью выключить каждую функцию, нажмите эту кнопку на 1.5 секунды. Свет выключится, и все двигатели остановятся.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим со смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в аккумулятор отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте прежде чем продолжить использование, дайте ему остыть.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved Smart Foaming Toy Cleaner и теплый промывка водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, так как материалы игрушек иногда реагируют химически друг с другом.



PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING, 3 TAPPING, 7 THRUSTING	
BATTERY: LITHIUM	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 40 - 45 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB
WATERPROOF RATING: IPX-6 PROTECTED AGAINST HIGH PRESSURE WATER STREAM FROM ANY ANGLE.	

INSERT
CHARGER
HERE

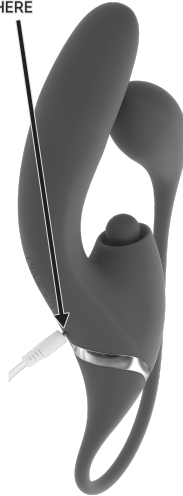

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge before first use. To charge, connect the USB cable to a power source and the DC end into the charging port at the side of the toy's handle beneath the chrome ring. The light flashes when the toy is charging and turns solid when complete. Charge take about 2.5 hours to complete. Battery charge lasts for about 45 minutes at the lowest power and about 40 minutes at the highest power. This toy operates at a sound level of less than 60db with a lithium battery at 3.7.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This toy has a 3-button control panel located at the front of the toy's handle.
2. Each function has its own power button. Press the function button for 1.5 seconds to turn that function on. That button will light up and begin in standby.
3. Once the toy is in standby, press the top button more quickly to cycle through 3 intensities of tapping in the stimulator. After a complete cycle, the pattern repeats without returning to standby.
4. Once toy is in standby, press center button to cycle through 7 thrusting speeds in the main shaft. After a complete cycle, the pattern repeats without returning to standby.
5. Once toy is in standby, press bottom button to cycle through 3 speeds and 7 patterns in the tail plug. After a complete cycle, the pattern repeats without returning to standby.
6. To turn off each function completely, press that button for 1.5 seconds. Lights will turn off and all motors will cease.


VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Evolved Smart Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 10 VIBRACIONES, 3 GOLPES, 7 EMPUJES	
BATERÍA: LITIO	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO: 40 - 45 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60DB
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA: IPX-6 PROTEGIDO CONTRA CORRIENTES DE AGUA A ALTA PRESIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO.	

INSERTAR
CARGADOR
AQUI

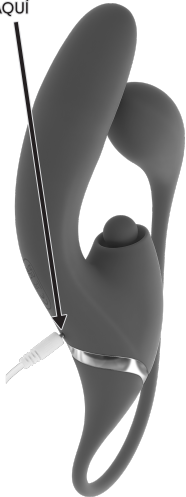

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar el juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el cable USB a una fuente de alimentación y el extremo de CC al puerto de carga ubicado en el costado del mango del juguete, debajo del anillo cromado. La luz parpadea cuando el juguete se está cargando y se vuelve fija cuando se completa la carga. La carga demora aproximadamente 2,5 horas en completarse. La carga de la batería dura aproximadamente 45 minutos a la potencia más baja y aproximadamente 40 minutos a la potencia más alta. Este juguete funciona a un nivel de sonido de menos de 60 db con una batería de litio de 3,7.

INSTRUCCIONES DE USO

- Este juguete tiene un panel de control de 3 botones ubicado en la parte delantera del mango del juguete.
- Cada función tiene su propio botón de encendido. Presione el botón de función durante 1,5 segundos para activar esa función. Ese botón se iluminará y comenzará en modo de espera.
- Una vez que el juguete esté en modo de espera, presione el botón superior más rápidamente para recorrer 3 intensidades de golpeo en el estimulador. Después de un ciclo completo, el patrón se repite sin volver al modo de espera.
- Una vez que el juguete esté en modo de espera, presione el botón central para recorrer 7 velocidades de empuje en el eje principal. Después de un ciclo completo, el patrón se repite sin volver al modo de espera.
- Una vez que el juguete esté en modo de espera, presione el botón inferior para recorrer 3 velocidades y 7 patrones en el tapón de coda. Después de un ciclo completo, el patrón se repite sin volver al modo de espera.
- Para apagar cada función por completo, presione ese botón durante 1,5 segundos. Las luces se apagarán y todos los motores dejarán de funcionar.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en la batería compartimiento, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede generar calor excesivo. Si su vibrador se siente demasiado caliente, apáguelo y permita que déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
- Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner y un algodón enjuague con agua. Seque bien antes de guardarlo.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales del juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



Li-ion

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 10 VIBRATÓRIAS, 3 DE BATIMENTOS, 7 DE EMPURRÃO	
BATERIA: LÍTIO	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DE UTILIZAÇÃO: 40 - 45 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60DB
CLASSIFICAÇÃO À PROVA DE ÁGUA: IPX-6 PROTEGIDO CONTRA ALTA PRESSÃO FLUXO DE ÁGUA DE QUALQUER ÂNGULO.	

INSERIR
CARREGADOR
AQUI



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: É recomendável carregar antes da primeira utilização. Para carregar, ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação e a extremidade CC à porta de carregamento na lateral da pega do brinquedo, por baixo do anel cromado. A luz pisca quando o brinquedo está a carregar e fica acesa quando o carregamento está completo. O carregamento demora cerca de 2,5 horas a ser concluído. A carga da bateria dura cerca de 45 minutos na potência mais baixa e cerca de 40 minutos na potência mais alta. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 60 dB com uma bateria de lítio de 3,7.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo tem um painel de controlo de 3 botões localizado na parte frontal da pega do brinquedo.
- Cada função tem o seu próprio botão de ligar/desligar. Prima o botão de função durante 1,5 segundos para ativar a função. Esse botão acenderá e entrará em modo de espera.
- Quando o brinquedo estiver em espera, pressione o botão superior mais rapidamente para alternar entre 3 intensidades de toque no estimulador. Após um ciclo completo, o padrão repete-se sem voltar ao modo de espera.
- Quando o brinquedo estiver em espera, prima o botão central para alternar entre 7 velocidades de impulso no eixo principal. Após um ciclo completo, o padrão repete-se sem voltar ao modo de espera.
- Quando o brinquedo estiver em espera, prima o botão inferior para alternar entre 3 velocidades e 7 padrões no tampão da cauda. Após um ciclo completo, o padrão repete-se sem voltar ao modo de espera.
- Para desligar cada função completamente, pressione o botão durante 1,5 segundos. As luzes serão apagadas e todos os motores pararão.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR


- Compatível com lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem na bateria compartimento, pois podem reagir com as pilhas.
- O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o deite arrefecer antes de continuar a usar.
- Limpe o seu vibrador após cada utilização com Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e um calor enxague com água. Seque bem antes de armazenar.
- Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.



lón-lítio

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 10 VIBRAZIONI, 3 TOCCHI, 7 SPINTE	
BATTERIA: LITIO	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO: 40 - 45 MINUTI	LIVELLO AUDIO: ≤60DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-6 PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE DA QUALSIASI ANGOLAZIONE.	

INSERIRE
CARICABATTERIE
QUI

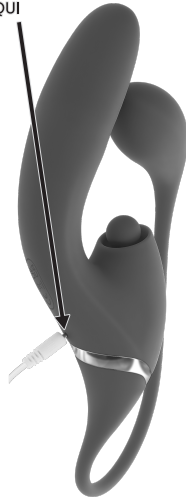

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: si consiglia di caricare prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione e l'estremità CC alla porta di ricarica sul lato dell'impugnatura del giocattolo sotto l'anello cromato. La luce lampeggia quando il giocattolo è in carica e diventa fissa quando è completa. La carica richiede circa 2,5 ore per essere completata. La carica della batteria dura circa 45 minuti alla potenza più bassa e circa 40 minuti alla potenza più alta. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 60 dB con una batteria al litio a 3,7.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Questo giocattolo ha un pannello di controllo a 3 pulsanti situato nella parte anteriore dell'impugnatura del giocattolo.
- Ogni funzione ha il suo pulsante di accensione. Premere il pulsante funzione per 1,5 secondi per accendere quella funzione. Quel pulsante si illuminerà e inizierà in standby.
- Una volta che il giocattolo è in standby, premere il pulsante superiore più rapidamente per scorrere tra 3 intensità di picchiamento nello stimolatore. Dopo un ciclo completo, il pattern si ripete senza tornare in standby.
- Una volta che il giocattolo è in standby, premere il pulsante centrale per scorrere tra 7 velocità di spinta nell'albero principale. Dopo un ciclo completo, il pattern si ripete senza tornare in standby.
- Una volta che il giocattolo è in standby, premere il pulsante inferiore per scorrere tra 3 velocità e 7 pattern nel tappo di coda. Dopo un ciclo completo, il pattern si ripete senza tornare in standby.
- Per disattivare completamente ciascuna funzione, premere quel pulsante per 1,5 secondi. Le luci si spegneranno e tutti i motori si fermeranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatible con lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nella batteria scomparto, poiché potrebbero reagire con le batterie.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare un calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, spegnilo e consentilo farlo raffreddare prima di continuare l'uso.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e un caldo risciacquo con acqua. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.



Li-ion

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS: 10 VIBRATIONS, 3 TAPOTEMENTS, 7 POUSSÉES	
BATTERIE: LITHIUM	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 40 - 45 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ: IPX-6 PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU À HAUTE PRESSION SOUS N'IMPORTE QUEL ANGLE.	

INSÉRER
CHARGEUR
ICI



INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger avant la première utilisation. Pour charger, connectez le câble USB à une source d'alimentation et l'extrémité CC au port de charge situé sur le côté de la poignée du jouet, sous l'anneau chromé. Le voyant clignote lorsque le jouet est en charge et devient fixe une fois la charge terminée. La charge prend environ 2,5 heures. La charge de la batterie dure environ 45 minutes à la puissance la plus faible et environ 40 minutes à la puissance la plus élevée. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 60 dB avec une batterie au lithium à 3,7.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Ce jouet dispose d'un panneau de commande à 3 boutons situé à l'avant de la poignée du jouet.
- Chaque fonction a son propre bouton d'alimentation. Appuyez sur le bouton de fonction pendant 1,5 seconde pour activer cette fonction. Ce bouton s'allumera et se mettra en veille.
- Une fois le jouet en veille, appuyez plus rapidement sur le bouton supérieur pour faire défiler les 3 intensités de tapotement dans le stimulateur. Après un cycle complet, le motif se répète sans revenir en veille.
- Une fois le jouet en veille, appuyez sur le bouton central pour faire défiler les 7 vitesses de poussée dans l'arbre principal. Après un cycle complet, le motif se répète sans revenir en veille.
- Une fois le jouet en veille, appuyez sur le bouton du bas pour faire défiler les 3 vitesses et les 7 motifs dans la prise arrière. Après un cycle complet, le motif se répète sans revenir en veille.
- Pour désactiver complètement chaque fonction, appuyez sur ce bouton pendant 1,5 seconde. Les lumières s'éteindront et tous les moteurs s'arrêteront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatible avec les lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans la batterie compartiment, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved Smart Foaming Toy Cleaner et un chapeux rincer à l'eau. Sécher soigneusement avant le stockage.
- Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.



Li-ion