148.00 mm

210.00 mm

ZOLO™

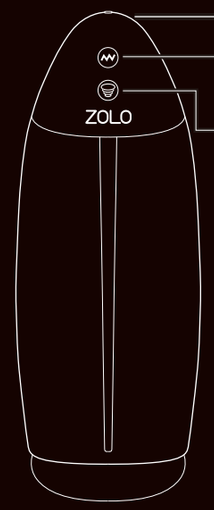

VIBRATING FUNCTION
Press hold 2 seconds to power on and activate vibrating function.

THRUSTING FUNCTION
Press hold 3 seconds to power on and activate vibrating function.

TOP OF THE ITEM

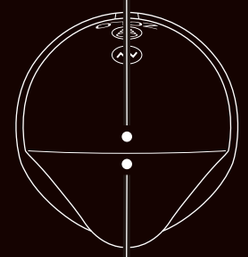

CHARGING PORT
3 hours of charge for 1 hour of enjoyment.

CHARGE BEFORE USE

1 **EN** **Attach the magnetic charge USB cable into the charge port. Connect the USB cable to the computer, AC adaptor (not included) or other power source. When charging, the indicator light will flash. When fully charged, the indicator light will become solid. Product takes 3 hours to fully charge.**

FR Insérez un câble USB à charge magnétique dans le port de charge. Branchez le câble USB à l'ordinateur, à l'adaptateur secteur (non inclus) ou à une autre source d'alimentation. Lors de la charge, le témoin lumineux clignote. Lorsqu'il est complètement chargé, le témoin lumineux devient fixe. Le produit a besoin de 3 heures pour se charger complètement.

DE Stecken Sie das magnetische USB-Kabel in den dafür vorgesehenen Anschluss. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer, ein Netzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten) oder eine andere Stromquelle an. Beim Aufladen blinkt die Anzeigeleuchte. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte durchgehend. Das Produkt braucht 3 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.

ES Inserte el cable USB de carga magnética en el puerto de carga. Conecte el cable USB al ordenador, al adaptador de CA (no incluido) o a otra fuente de alimentación. Al cargar, la luz indicadora parpadeará. Cuando esté completamente cargado, la luz indicadora se volverá constante. El producto tarda 3 horas en cargarse completamente.

2 **EN** **Clean your Zolo before and after use. Wipe the main body clean with warm water and soap, or with a non-alcohol based toy cleaner. Wipe dry with a soft towel.**

FR Nettoyez votre Zolo avant et après usage. Nettoyez le l'élément principal avec de l'eau chaude et du savon, ou avec un nettoyant pour jouets sans alcool. Nettoyez avec une serviette douce.

DE Reinigen Sie Ihren Zolo vor und nach dem Gebrauch. Wischen Sie den Hauptkörper mit warmem Wasser und Seife oder mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger ab. Mit einem weichen Tuch trockenwischen.

ES Limpie su Zolo antes y después de uso. Limpie el cuerpo principal con agua templada y jabón, o con un limpiador de juguetes sin alcohol. Secar con una toalla suave.

3 **EN** **Recommended to lube yourself with water based personal lubricant before use for a more pleasurable experience.**

FR Il est recommandé de vous lubrifier avec un lubrifiant personnel à base d'eau avant usage pour bénéficier d'une expérience plus plaisante.

DE Es wird empfohlen, vor dem Gebrauch ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden, um eine angenehme Erfahrung zu erzielen.

ES Es recomendado lubricarse con un lubricante personal antes de uso para una experiencia más placentera.

www.zolocup.com

ON/OFF

4 **EN** **Press & hold for 2 seconds to power ON in standby mode. Press to start the vibration function, and the button indicator light will remain solid.**

FR Appuyez et maintenez enfoncé Pendant 3 secondes pour mettre l'appareil sous tension en mode veille. Appuyez sur Pour lancer le mode va-et-vient.

DE Drücken & halten Sie für 3 Sekunden, um das Gerät im Standby-Modus einzuschalten. Drücken Sie , um den Schubmodus zu starten.

ES Pulse y mantenga Durante 3 segundos para encender en modo de espera. Pulse Para iniciar el modo de ida y venida

5 **EN** **Once powered on, press the to cycle between 10 vibration modes.**

FR Une fois activé, vous pouvez appuyer sur Pour changer les 4 intensités de va-et-vient.

DE Einmal eingeschaltet, können Sie mit der Taste die 4 Schubstärken ändern.

ES Cuando esté activado, usted puede pulsar el Para cambiar entre las 4 intensidades de ida y venida

6 **EN** **Press & hold for 2 seconds to power ON in standby mode. Press to start the thrusting function, and the button indicator light will remain solid.**

FR Appuyez et maintenez enfoncé Pendant 3 secondes pour mettre l'appareil sous tension en mode veille. Appuyez sur Pour lancer le mode va-et-vient.

DE Drücken & halten Sie für 3 Sekunden, um das Gerät im Standby-Modus einzuschalten. Drücken Sie , um den Schubmodus zu starten.

ES Pulse y mantenga Durante 3 segundos para encender en modo de espera. Pulse Para iniciar el modo de ida y venida

7 **EN** **Once powered on, press the to cycle between 5 thrusting modes.**

FR Une fois activé, vous pouvez appuyer sur Pour changer les 4 intensités de va-et-vient.

DE Einmal eingeschaltet, können Sie mit der Taste die 4 Schubstärken ändern.

ES Cuando esté activado, usted puede pulsar el Para cambiar entre las 4 intensidades de ida y venida

8 **EN** **Both the vibration & thrusting functions can be used at the same time.**

FR Appuyez sur Pour activer la fonction vocale.

DE Drücken Sie , um die Sprachfunktion zu aktivieren.

ES Pulse Para activar la función vocal.

9 **EN** **Press or 2 seconds to power OFF both vibration and thrusting functions. When the battery is lower than 10%, the lights will flash for 3 seconds and then power off.**

FR Appuyez sur Pour éteindre à la fois la fonction vocale et la fonction de va-et-vient

DE Drücken Sie , um sowohl die Schub- als auch die Sprachfunktion auszuschalten.

ES Pulse Para apagar al mismo tiempo la función vocal y la función de ida y venida.

HOW TO CLEAN

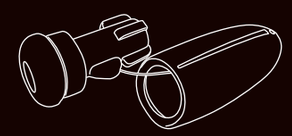

1. Take out the stroker for cleaning purposes

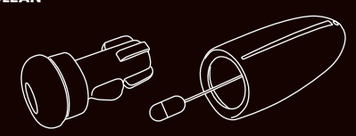

2. Take out the vibrator for cleaning purposes

Warning:
This item is sold as an adult novelty only. Item does not contain phthalates and it is recommended to use water-based lubricants. Should any irritation or discomfort occur, stop using this item immediately. The usage of this product is in no way a means to warrant any medical claims.

Avertissement:
Cet article est uniquement vendu en tant que fantaisie pour adultes. Cet article ne contient pas de phtalate et il est recommandé de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau. Si vous ressentez la moindre gêne ou irritation, cessez d'utiliser cet article immédiatement. L'usage de ce produit n'est en aucune façon un moyen de réclamer une indemnité médicale.

Warnung:
Dieses Gerät wird ausschließlich als Scherzartikel für Erwachsene verkauft. Das Gerät enthält keine Phthalate. Desweiteren wird empfohlen wasserbasierten Lubrikant zu verwenden. Sollten während der Anwendung Irritationen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie die Anwendung sofort. Es werden keine medizinischen Behauptungen oder Gewährleistungen auf Basis der Nutzung dieses Produkts garantiert.

Advertencia:
Este artículo es solamente vendido como novedad para adultos. Este artículo no contiene ftalatos y recomendado usarlo con un lubricante a base de agua. Si siente molestia o irritación, deje de usar este artículo de inmediato. El uso de este producto no es de ninguna manera un medio para justificar una reclamación medica.

www.zolocup.com

SuperSucker