148.00 mm

210.00 mm

ZOLO™

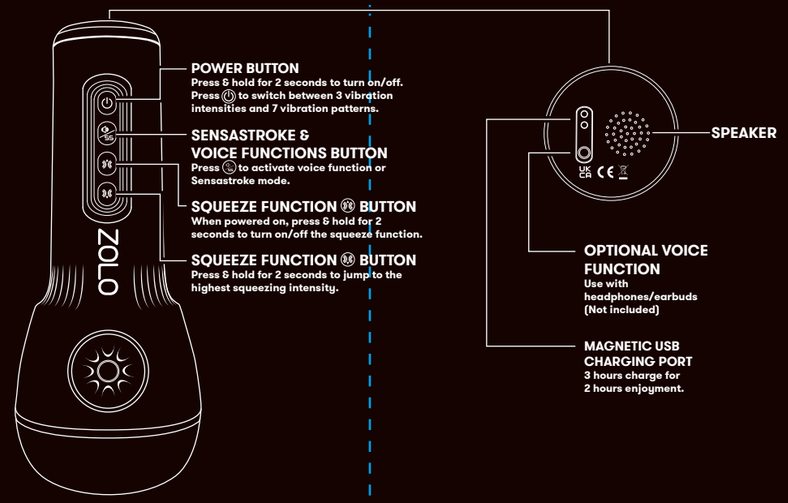

CHARGE BEFORE USE

1 **EN** **Attach the magnetic charge USB cable into the charge port. Connect the USB cable to the computer, AC adaptor (not included) or other power source. When charging, the indicator light will flash. When fully charged, the indicator light will become solid. Product takes 3 hours to fully charge.**

FR Fixez le câble USB de charge magnétique dans le port de charge. Connectez le câble USB à l'ordinateur, à l'adaptateur secteur (non inclus) ou à une autre source d'alimentation. Pendant la charge, le témoin lumineux clignote. Lorsque la charge est terminée, le témoin lumineux devient est allumé en continu. La charge complète du produit prend 3 heure.

DE Verbinden Sie das magnetische USB-Ladekabel mit dem Ladeanschluss. Das USB-Kabel an den Computer, den Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder eine andere Stromquelle anschließen. Beim Aufladen blinkt die Anzeigeleuchte. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft. Der Ladevorgang dauert ca. 3 Stunden.

ES Conecte el cable USB de carga magnética al puerto de carga. Conecte el cable USB a la computadora, al adaptador de CA (no incluido) o a otra fuente de energía. Durante la carga, la luz parpadeará. Cuando esté completamente cargado, la luz indicadora permanecerá fija. El producto tarda 3 horas en cargarse por completo.

2 **EN** **Clean your Zolo before and after use. Wipe the main body clean with warm water and soap, or with a non-alcohol based toy cleaner. Wipe dry with a soft towel.**

FR Nettoyez votre Zolo avant et après usage. Nettoyez le l'élément principal avec de l'eau chaude et du savon, ou avec un nettoyant pour jouets sans alcool. Nettoyez avec une serviette douce.

DE Reinigen Sie Ihren Zolo vor und nach dem Gebrauch. Wischen Sie den Hauptkörper mit warmem Wasser und Seife oder mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger ab. Mit einem weichen Tuch trockenwischen.

ES Limpie su Zolo antes y después de uso. Limpie el cuerpo principal con agua templada y jabón, o con un limpiador de juguetes sin alcohol. Secar con una toalla suave.

3 **EN** **Recommended to lube yourself with water based personal lubricant before use for a more pleasurable experience.**

FR Il est recommandé de vous lubrifier avec un lubrifiant personnel à base d'eau avant usage pour bénéficier d'une expérience plus plaisante.

DE Es wird empfohlen, vor dem Gebrauch ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden, um eine angenehme Erfahrung zu erzielen.

ES Es recomendado lubricarse con un lubricante personal antes de uso para una experiencia más placentera.

www.zolocup.com

ON/OFF

4 **EN** **Press & hold for 2 seconds to power on/off your Zolo. Press the buttons to switch between 3 vibration intensities and 7 vibration patterns.**

FR Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre sous tension ou hors tension votre Zolo. Appuyez sur les boutons pour choisir entre 3 intensités de vibration et 7 modes de vibration.

DE Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihren Zolo ein-/auszuschalten. Drücken Sie die -Knöpfe, um zwischen 3 Vibrationsstärken und 7 Vibrationsmustern zu wechseln.

ES Mantenga presionado por 2 segundos para encender o apagar su Zolo. Presione los botones para cambiar entre 3 intensidades y 7 patrones de vibración.

5 **EN** **When powered on, press & hold for 2 seconds to turn on/off the Voice Function. When the Voice Function is disabled, press once to activate the Sensastroke mode, which uses your stroking intensity to adjust the Zolo's vibration and squeeze function speeds accordingly. The will emit a blue light for the duration of the Sensastroke mode. Press once again the deactivate the Sensastroke mode.**

FR Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur pendant 2 secondes pour activer ou désactiver la fonction vocale. Lorsque la fonction vocale est désactivée, appuyez une fois sur pour activer le mode Sensastroke, qui utilise l'intensité de votre mouvement pour ajuster les vitesses de vibration et de compression du Zolo en conséquence. Le émet une lumière bleue pendant la durée du mode Sensastroke. Appuyez une nouvelle fois pour désactiver le mode Sensastroke.

DE Drücken und halten Sie nach dem Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt, um die Sprachfunktion ein-/auszuschalten. Drücken Sie einmal auf , wenn die Sprachfunktion deaktiviert ist, um den Sensastroke-Modus zu aktivieren, der anhand Ihrer Streichelintensität die Geschwindigkeit der Vibrationen und der Druckfunktion des Zolos entsprechend anpasst. Am leuchtet ein blaues Licht, während der Sensastroke-Modus aktiv ist. Durch das erneute Drücken wird der Sensastroke-Modus deaktiviert.

ES Cuando esté encendido, mantenga presionado el botón por 2 segundos para encender o apagar la función de voz. Cuando se desactive la función de voz, presione una vez para activar el modo Sensastroke, el cual utiliza la intensidad de sus caricias para ajustar la vibración de Zolo y las velocidades de la función de compresión en consecuencia. El emitirá una luz azul mientras dure el modo Sensastroke. Presiónelo una vez más para desactivar el modo Sensastroke.

6 **EN** **Press button for 2 seconds to activate the voice function. Should you choose not to use the built-in speakers, plug in your wired headphones/earphones into the headphone jack at the top of your Zolo.**

FR Appuyer sur le bouton pendant 2 secondes pour activer la fonction vocale. Si vous choisissez de ne pas utiliser les haut-parleurs intégrés, branchez vos écouteurs filaires dans la prise d'écouteurs située sur la partie supérieure de votre Zolo.

DE Halten Sie den -Knopf 2 Sekunden lang gedrückt, um die Sprachfunktion zu aktivieren. Falls Sie die eingebauten Lautsprecher nicht verwenden möchten, können Sie Ihre Kopfhörer/Ohrhörer mit Kabel in den Kopfhöreranschluss oben an Ihrem Zolo einstecken.

ES Presione el botón por 2 segundos para activar la función de voz. Si decide no usar los altavoces incorporados, conecte sus audífonos o auriculares en el conector para audífonos en la parte superior de su Zolo.

7 **EN** **When powered on, press & hold or to switch between 10 squeezing intensities, Press & hold for 2 seonds to jump to the highest squeezing intensity. Press any button to return to the lowest squeezing intensity. Press & hold for 2 seconds to turn the squeezing function on/off.**

FR Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez et maintenez ou pour passer d'une intensité de compression à l'autre. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour passer à l'intensité de compression la plus élevée. Appuyez sur n'importe quel bouton pour revenir à l'intensité de compression la plus faible. Maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour activer ou désactiver la fonction de compression.

ES Drücken und halten Sie oder nach dem Einschalten gedrückt, um zwischen 10 Druckstärken zu wechseln. Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um zur höchsten Druckstärke zu wechseln. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um zur niedrigsten Druckstärke zurückzukehren. Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um die Druckfunktion ein-/auszuschalten

DE Cuando esté encendido, mantenga presionado o para escoger entre las 10 intensidades de compresión. Mantenga presionado por 2 segundos para pasar a la intensidad más alta de compresión. Presione cualquier botón para regresar a la intensidad más baja. Mantenga presionado por 2 segundos para encender o apagar la función de compresión

HOW TO CLEAN

1. Before cleaning, gently remove the stroker sleeve from the outer casing of the Zolo.

2. Gently remove the the wired bullet from the base of the stroker sleeve.

3. Please flush the stroker with plenty of room-temperature water. Wipe the outer casing with a damp towel, and keep the outer casing away from water.

1. To reassemble your Zolo, gently place the wired bullet back into the base of the stroker sleeve.

1. Slide the stroker sleeve back into the outer casing gently. Make sure the sleeve is properly secured to the outer casing before use.

UK CA CE

Warning:

This item is sold as an adult novelty only. Item does not contain phthalates and it is recommended to use water-based lubricants. Should any irritation or discomfort occur, stop using this item immediately. The usage of this product is in no way a means to warrant any medical claims.

Avertissement:

Cet article est uniquement vendu en tant que fantaisie pour adultes. Cet article ne contient pas de phtalate et il est recommandé de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau. Si vous ressentez la moindre gêne ou irritation, cessez d'utiliser cet article immédiatement. L'usage de ce produit n'est en aucune façon un moyen de réclamer une indemnité médicale.

Warnung:

Dieses Gerät wird ausschließlich als Scherzartikel für Erwachsene verkauft. Das Gerät enthält keine Phthalate. Desweiteren wird empfohlen wasserbasierten Lubrikant zu verwenden. Sollten während der Anwendung Irritationen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie die Anwendung sofort. Es werden keine medizinischen Behauptungen oder Gewährleistungen auf Basis der Nutzung dieses Produkts garantiert.

Advertencia:

Este artículo es solamente vendido como novedad para adultos. Este artículo no contiene ftalatos y recomendado usarlo con un lubricante a base de agua. Si siente molestia o irritación, deje de usar este artículo de inmediato. El uso de este producto no es de ninguna manera un medio para justificar una reclamación medica.

www.zolocup.com

Power stroker